explore more

CycloAgent Bedienungsanleitung

The best
EXPERIENCE
in bicycle
navigation

Inhalt

Einleitung 2

Aktuelle MioShare-Desktopsoftware deinstallieren 2

CycloAgent installieren 3

CycloAgent verwenden 7

- Ihr Gerät registrieren 8
- Cyclo sichern und wiederherstellen 10
- MioShare-Website aufrufen 12
- CycloAgent aktualisieren 12
- CycloAgent-Einstellungen anpassen 13

Einleitung

CycloAgent™ ist ein praktisches Werkzeug zur Datensynchronisierung zwischen Ihrem Cyclo™-Gerät und der MioShare™-Website, mit dem Sie Ihr Cyclo-Gerät auch per Computer verwalten und aktualisieren können. Teilen Sie Ihre Erfahrungen ganz einfach mit anderen Radfreunden rund um die Welt per Internet – dazu muss Ihr Cyclo-Gerät nur mit dem Computer verbunden sein.


Bevor Sie loslegen:

- Zunächst müssen Sie die aktuelle MioShare-Desktopsoftware auf Ihrem Computer deinstallieren, anschließend die aktuellste CycloAgent-Desktopversion installieren.
- Besuchen Sie die MioShare-Website (**http://mioshare.com/**), legen Sie Ihr persönliches MioShare-Konto an.


Aktuelle MioShare-Desktopsoftware deinstallieren

So deinstallieren Sie die aktuelle MioShare-Desktopsoftware:


1. Klicken Sie unten links auf das Windows Start-Symbol und dann auf **Systemsteuerung**.

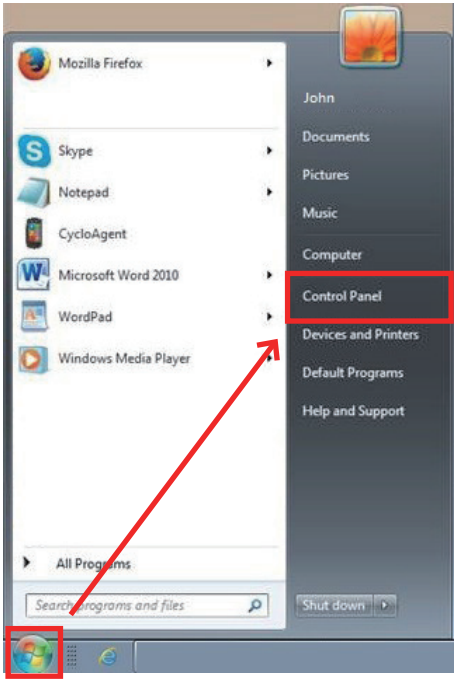

2. Klicken Sie auf **Programme und Funktionen**.

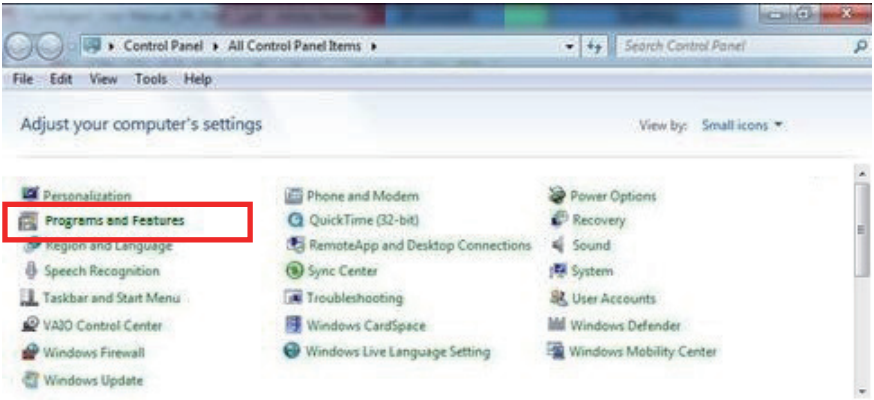


3. Wählen Sie **Mio Share** aus der Programmliste, klicken Sie dann auf **Deinstallieren/ändern**, bestätigen Sie zum Schluss mit einem Klick auf **OK**.

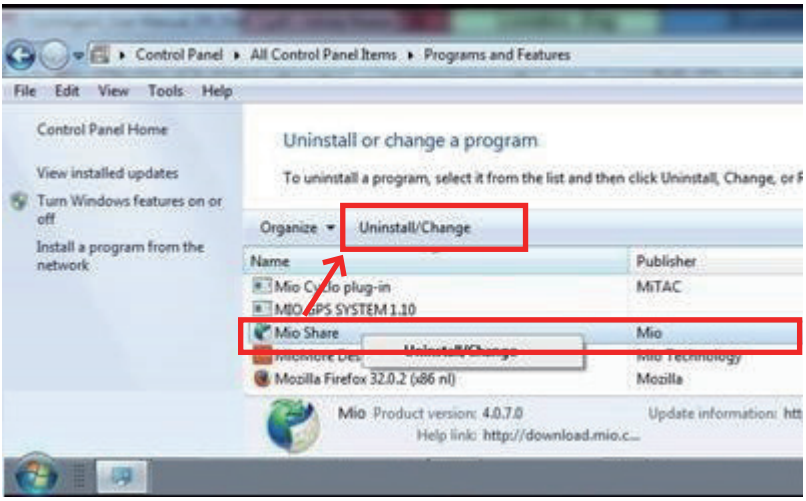


CycloAgent installieren

1. Rufen Sie **http://mioshare.com/** auf.
2. Melden Sie sich mit Ihrem MioShare-Konto an.
3. Klicken Sie auf **CycloAgent herunterladen**, laden Sie anschließend nach Aufforderung die aktuellste CycloAgent-Desktopsoftware herunter.


4. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene (EXE-)Datei.
5. Klicken Sie im Begrüßungsbildschirm auf **Weiter**.

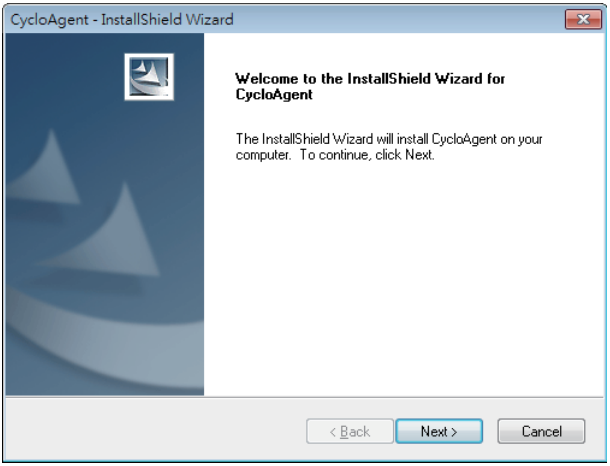


6. Klicken Sie im Installationsziel-Bildschirm auf **Weiter**.

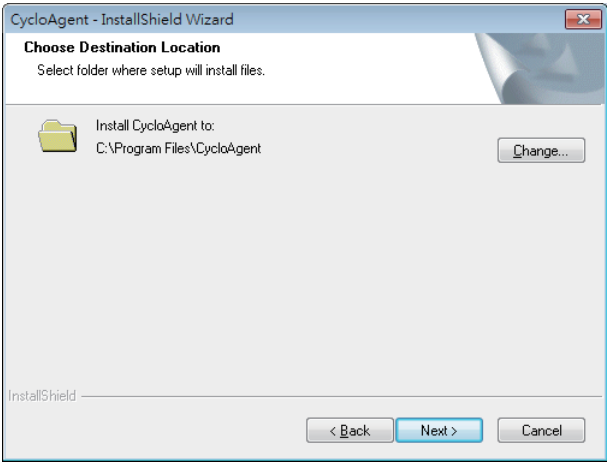


7. Klicken Sie zum Starten der Installation auf **Installieren**.

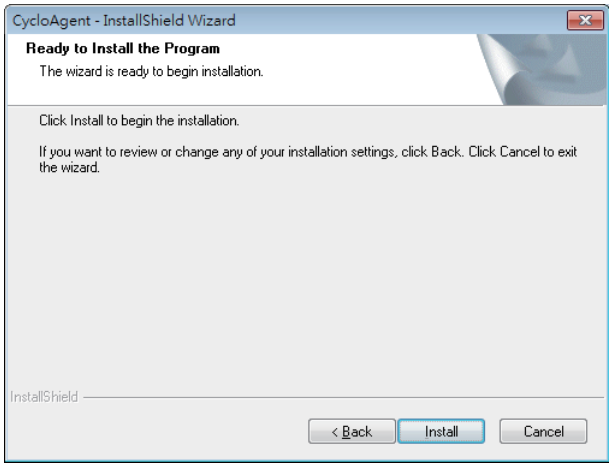


8. Zum Abschluss schließen Sie das CycloAgent-Installationsfenster mit einem Klick auf **Fertig stellen**.

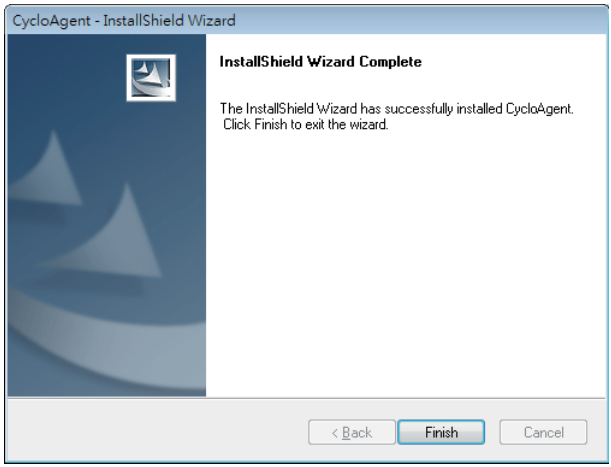


9. Wenn Sie zur Treiberinstallation aufgefordert werden, klicken Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.

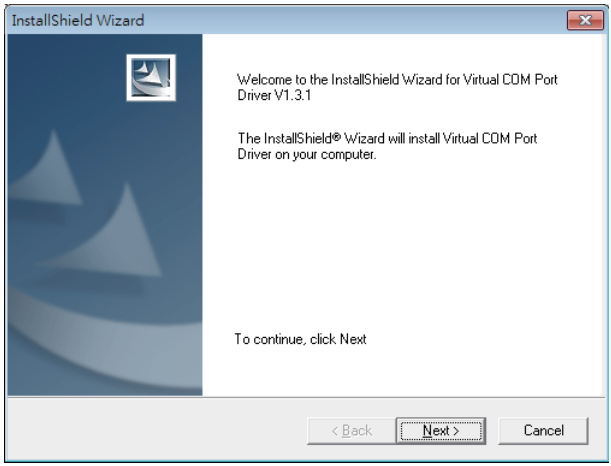

10. Klicken Sie zum Starten der Treiberinstallation auf **Weiter**.

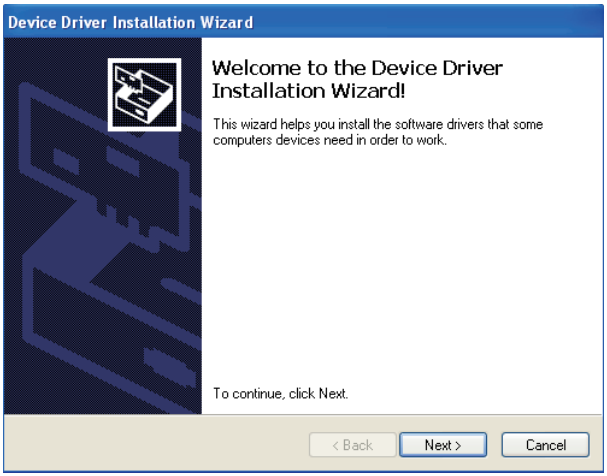

11. Zum Abschluss schließen Sie das Treiberinstallationsfenster mit einem Klick auf **Fertig stellen**.

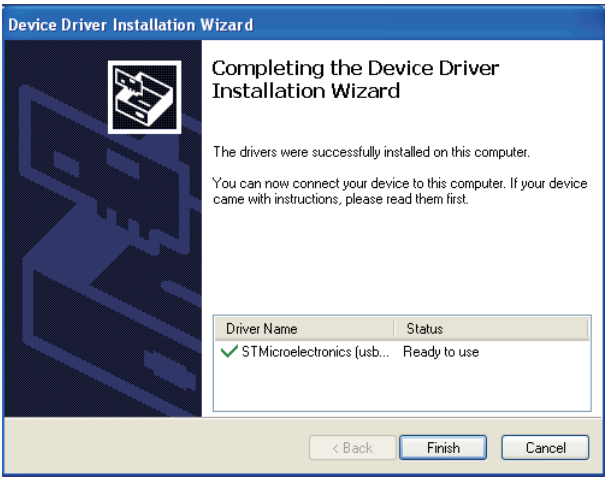


Nach Abschluss der Installation erscheint das Mio™ Cyclo-Symbol ( ) im Windows-Systemtray (unten rechts, gleich neben der Uhr).

Per Voreinstellung wird CycloAgent nach der Installation im Hintergrund ausgeführt. Wenn Sie Ihr Cyclo per USB-Kabel an den Computer anschließen, danach die **Mit PC verbinden**-Option an Ihrem Cyclo wählen, startet CycloAgent automatisch. CycloAgent erkennt Ihr Cyclo automatisch, danach beginnt die Datensynchronisierung mit der MioShare-Website.

CycloAgent verwenden

1. Vergewissern Sie sich, dass eine Internetverbindung besteht, bevor Sie CycloAgent benutzen.
2. Schalten Sie Ihr Gerät ein, verbinden Sie es dann mit dem Computer. Wählen Sie bei Aufforderung die **Mit PC verbinden**-Option.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, klicken Sie dann auf **Anmelden**.

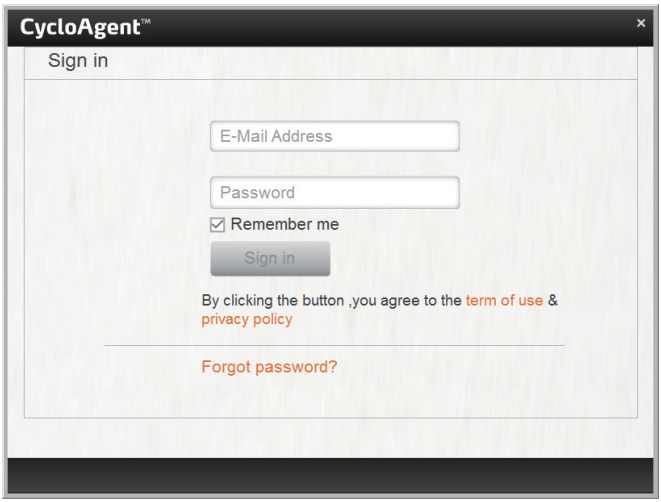

4. Nach der Anmeldung erscheint der CycloAgent-Bildschirm mit drei Registern: **Mein Gerät**, **Einstellungen** und **MioShare**.
5. Zum Abmelden klicken Sie einfach auf die **Abmelden**-Schaltfläche ganz unten im CycloAgent-Fenster.


Ihr Gerät registrieren

1. Klicken Sie zum Abrufen des Geräteverbindungsstatus auf das **Mein Gerät**-Register.

   Falls Sie Ihr Cyclo-Gerät noch nicht registriert haben, klicken Sie auf **Registrieren**.




2. Schließen Sie das Benachrichtigungsfenster mit **OK**.

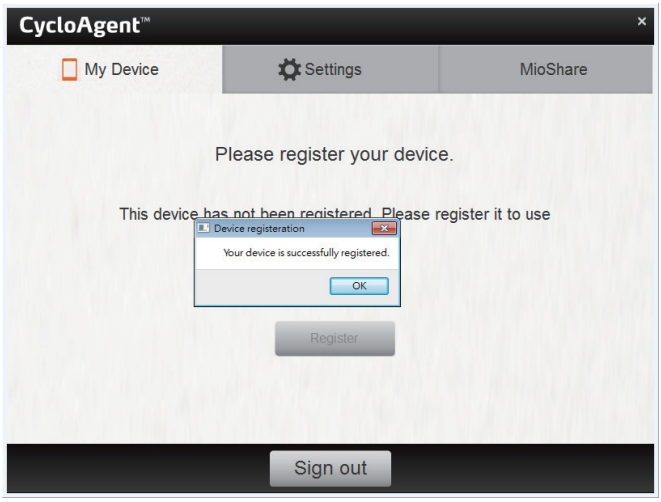

3. Nun erscheint der Geräteinformationen-Bildschirm.




Wenn Sie sich detaillierte Registrierungsinformationen anschauen möchten, klicken Sie auf **Registrierte Daten**. Nun öffnet sich das **Einstellungen**-Register. Blättern Sie nach unten, schauen Sie sich die Registrierungsinformationen an.

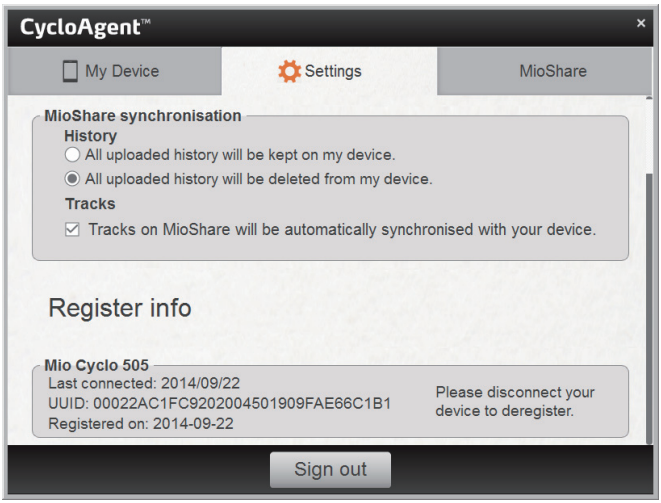


Cyclo sichern und wiederherstellen

Zum Sichern der Daten Ihres Cyclo-Gerätes am angegebenen Speicherort Ihres Computers klicken Sie auf **Sichern**. Schließen Sie das Benachrichtigungsfenster mit **OK**.

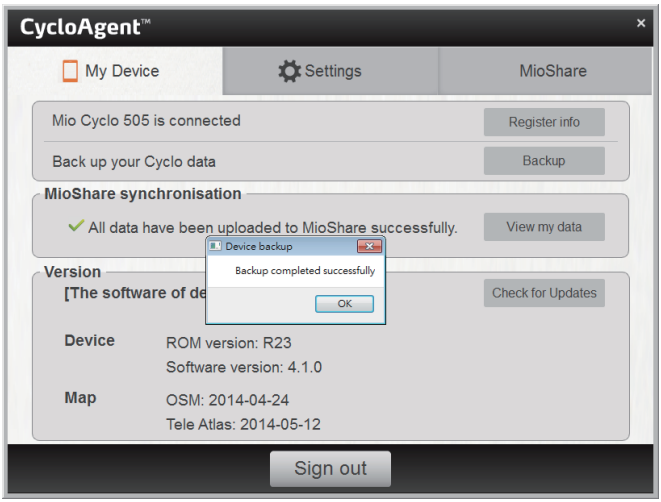

Wenn Sie die Daten Ihres Cyclo-Gerätes aus einer vorherigen Sicherung wiederherstellen möchten, klicken Sie auf **Wiederherstellen**. Schließen Sie das Benachrichtigungsfenster mit **OK**.

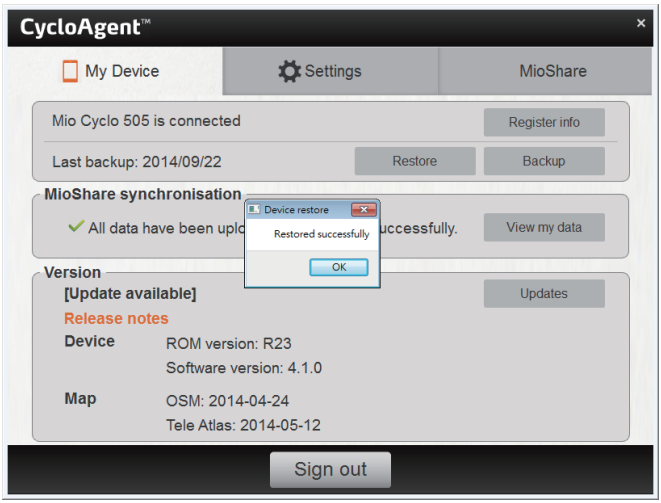

MioShare-Website aufrufen


Zum Aufrufen der MioShare-Website über den CycloAgent gibt es diese Möglichkeiten:

- Klicken Sie auf das **Mein Gerät**-Register, anschließend auf **Meine Daten anzeigen**.
- Klicken Sie auf das **MioShare**-Register.


CycloAgent aktualisieren

So prüfen Sie, ob bereits eine aktuellere CycloAgent-Version zur Verfügung steht:


1. Klicken Sie auf das **Mein Gerät**-Register, anschließend auf **Aktualisierungen** (alternativ, je nach CycloAgent-Version: **Auf Aktualisierungen prüfen**).
2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**, wenn Sie CycloAgent sofort aktualisieren möchten. (Sie können auch auf **Später** klicken, wenn Sie es mit der Aktualisierung nicht gar so eilig haben.)

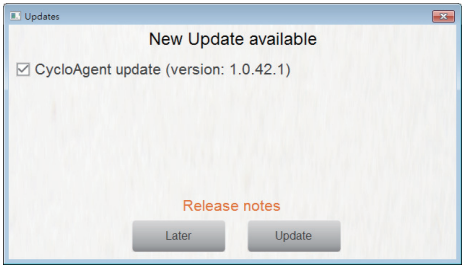


3. Nach einem Klick auf **Aktualisieren** wird die Aktualisierungsdatei automatisch heruntergeladen.

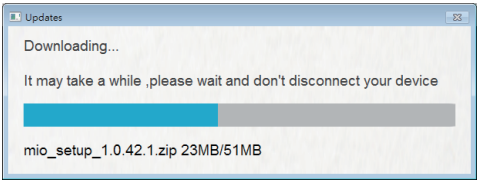

4. Warten Sie etwas ab, klicken Sie anschließend im Begrüßungsbildschirm auf **Weiter**.

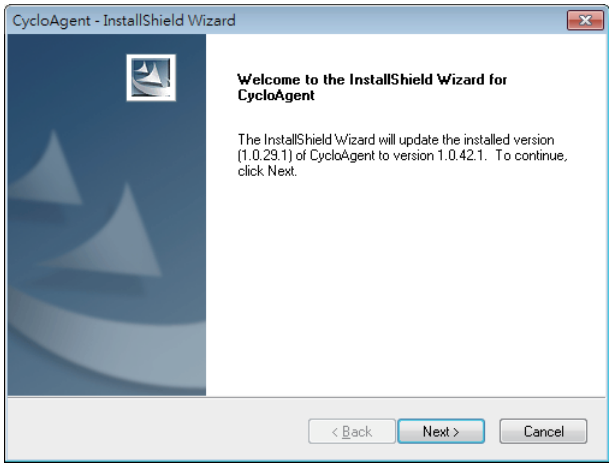


5. Schließen Sie das Installationsfenster mit einem Klick auf **Fertig stellten**.

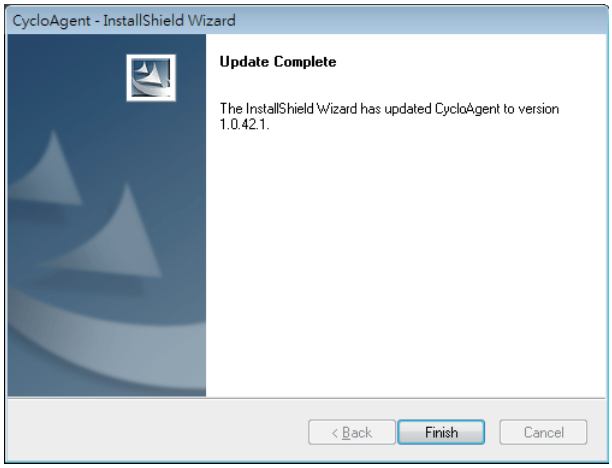

CycloAgent-Einstellungen anpassen

Zum Ändern der CycloAgent-Einstellungen klicken Sie auf das **Einstellungen**-Register.

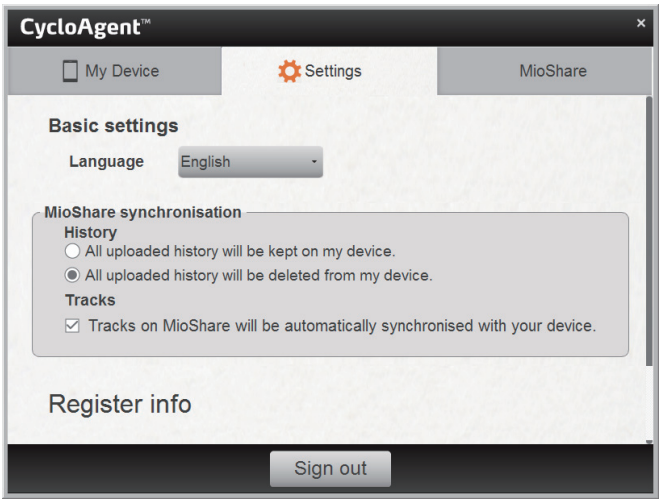

Nun stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen:

- Wenn Sie die CycloAgent-Sprache ändern möchten, wählen Sie die gewünschte Sprache aus dem **Sprache**-Auswahlmenü.
- Zum Ändern der Verlauf-Synchronisierungseinstellung der MioShare-Website wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Alle hochgeladenen Verlaufsdaten verbleiben auf meinem Gerät**
  - **Alle hochgeladenen Verlaufsdaten werden von meinem Gerät gelöscht** (Standardeinstellung)

  Bitte beachten Sie, dass der Verlauf beim Einsatz der Voreinstellung nicht mehr auf ihrem Cyclo-Gerät wiederhergestellt werden kann. Wenn Sie Ihre Route auf Ihrem Gerät wiederherstellen möchten, speichern Sie diese bitte über die MioShare-Website. Die Strecke finden Sie im Navigieren/Routen-Menü.
- Zum Ändern der Synchronisierung von Routen mit der MioShare-Website wählen Sie (Standard) oder entfernen das Häkchen bei der Option **Bei MioShare archivierte Routen werden automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert**.

Revision: R00
(September 2014)

Marken
Sämtliche Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Haftungsausschluss
Technische Daten und Dokumentation können sich ohne Vorankündigung ändern.


explore more