






Manual de utilizare a componentelor hardware

Spirit Seria 7700/7800

Informații importante privind siguranța

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A INSTALA PRODUSUL ÎN VEHICUL

	Acesta reprezintă un simbol de alertă de siguranță. Este utilizat pentru a vă alerta cu privire la pericolele potențiale de accidentare personală. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează după acest simbol pentru a evita o accidentare posibilă sau decesul.
 AVERTISMENT	AVERTISMENT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau accidentare gravă.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la accidentare minoră sau moderată.
ATENȚIE	Mesajul ATENȚIE utilizat fără simbolul de alertă de siguranță indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la daune ale proprietății.



Scoaterea echipamentului inițial, adăugarea de accesorii sau modificarea vehiculului poate afecta siguranța vehiculului sau poate avea ca efect o utilizare ilegală în anumite jurisdicții.

Urmați toate instrucțiunile produsului și toate instrucțiunile din manualul proprietarului vehiculului în ceea ce privește accesoriile sau modificările.

Consultați legislația țării și/sau a statului în ceea ce privește utilizarea unui vehicul cu orice accesorii sau modificări.

Amplasarea, securizarea și utilizarea dispozitivului Mio de o manieră care nu provoacă accidente, răniri ale persoanelor sau daune ale proprietății reprezintă responsabilitatea dvs. exclusivă. Respectați întotdeauna practicile privind conducerea automobilelor în siguranță.

Nu montați dispozitivul Mio într-o manieră care să interfereze cu utilizarea în siguranță a vehiculului, dispunerea airbagurilor sau a altor echipamente de siguranță.

Nu operați dispozitivul Mio în timp ce conduceți.

Înainte de a utiliza dispozitivul Mio pentru prima dată, familiarizați-vă cu dispozitivul și utilizarea acestuia.

Pe drumurile principale, este posibil ca distanța până la o ieșire calculată de dispozitivul Mio să fie mai mare decât distanța afișată pe indicatoarele de circulație. Indicatoarele de circulație afișează distanța până la începutul unei ieșiri, în timp ce dispozitivul Mio afișează distanța până la următoarea intersecție, de ex. sfârșitul unei rampe de ieșire sau al unui drum. Pentru a vă pregăti să ieșiți de pe un drum, urmați întotdeauna informațiile privind distanța de pe indicatoarele de circulație.

Este posibil ca utilizarea informațiilor privind locațiile camerelor radar sau de supraveghere să facă obiectul legilor țării în care sunt utilizate aceste camere. Vă revine responsabilitatea de a verifica faptul că puteți utiliza în mod legal informațiile în țara dvs. sau în țara în care vor fi utilizate informațiile respective.



Nu manipulați dispozitivul Mio când este fierbinte. Permiteți răcirea produsului, ferit de lumina directă a soarelui.

La putere maximă, ascultarea prelungită la dispozitivul Mio prin intermediul căștilor sau al auriculelor poate să afecteze auzul utilizatorului.

ATENȚIE

Nu expuneți dispozitivul Mio la lumina directă a soarelui într-un vehicul nesupravegheat pentru perioade îndelungate. Este posibil ca supraîncălzirea să deterioreze unitatea.

Pentru a descuraja furturile, nu lăsați dispozitivul Mio, consola de montare sau orice cabluri la vedere într-un vehicul nesupravegheat.

Notă de avertizare a șoferilor din Statele Unite

Este posibil ca legislația statului să interzică șoferilor în state cum ar fi Arizona, California sau Minnesota să monteze obiecte pe parbriz în timp ce conduc. Asigurați-vă că găsiți și respectați cea mai recentă legislație statală. Este posibil ca o opțiune de montare alternativă să fie furnizată în cutie împreună cu produsul; sau consultați site-ul nostru Web pentru alternative de montare suplimentare. Mio nu își asumă nicio responsabilitate pentru niciun fel de amenzi, sancțiuni sau daune suferite ca urmare a ignorării acestor note.

Încărcătorul rezidențial - informații specifice privind siguranța



Pentru a încărca dispozitivul Mio de la rețea, utilizați încărcătorul rezidențial (intrare: 100-240 V c.a. la 50-60 Hz; ieșire: 5 V c.c. 2 A max.) furnizat de Mio ca accesoriu (este posibil să fie comercializat separat). Utilizarea altor încărcătoare rezidențiale cu dispozitivul Mio poate duce la o accidentare gravă sau la daune ale proprietății.

Nu utilizați niciodată încărcătorul dacă fișa sau cablul este deteriorat.

Nu expuneți încărcătorul la apă sau umezeală. Nu utilizați încărcătorul într-un mediu cu umiditate ridicată. Este posibil ca expunerea la apă să provoace scântei electrice sau incendii.

Nu atingeți niciodată încărcătorul dacă aveți mâinile sau picioarele ude.

Permiteți ventilarea adecvată în jurul încărcătorului când îl utilizați pentru a opera dispozitivul Mio sau a încărca bateria internă. Nu acoperiți încărcătorul cu hârtie sau alte obiecte care reduc ventilarea. Nu utilizați încărcătorul când acesta se află în interiorul unei genți de transport sau într-un alt recipient.

Asigurați-vă că încărcătorul este conectat la o sursă de alimentare cu cerințe de tensiune și de potrivire corecte. Cerințele de tensiune se găsesc pe carcasa și/sau ambalajul încărcătorului rezidențial.

Nu încercați să depanați încărcătorul, deoarece acest lucru poate duce la accidentare personală. Înlocuiți încărcătorul dacă este deteriorat sau expus la umezeală excesivă.

Bateria internă - informații specifice privind siguranța



Dispozitivul Mio conține o baterie internă litiu-ion fără posibilitate de înlocuire. Este posibil ca bateria să crape sau să explodeze dacă este manipulată necorespunzător, eliberând substanțe chimice periculoase. Pentru a reduce riscul de incendiu sau de arsuri, nu dezamblați, nu zdrobiți și nu găuriți bateria.

Reciclați sau eliminați bateria în siguranță și în mod corespunzător în conformitate cu legislația și reglementările locale. Nu eliminați bateria în foc sau apă.

Despre baterie

- Utilizați o baterie specificată în echipament.
- ATENȚIE:** Bateria poate să crape sau să explodeze, eliberând substanțe chimice periculoase. Pentru a reduce riscul de incendiu sau de arsuri, nu dezamblați, nu zdrobiți, nu găuriți și nu eliminați bateria în foc sau apă.
- Instrucțiuni importante (numai pentru personalul de service)
 - Atenție:** Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Eliminați bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.
 - Înlocuiți numai cu același tip de baterie sau un tip echivalent, recomandat de producător.
 - Bateria trebuie reciclată sau eliminată în mod corespunzător.
 - Utilizați bateria numai în echipamentul specificat.



Utilizați numai încărcătorul rezidențial (este posibil să fie comercializat separat) sau încărcătorul de mașină furnizat de Mio pentru a încărca bateria internă Mio.

Utilizați numai bateria internă Mio împreună cu unitatea Mio.

Bateria Mio va înceta încărcarea când temperatura ambientală este de sub 0 °C (32 °F) sau de peste 40 °C (113 °F).

Nerespectarea acestor avertismente și precauții poate duce la deces, accidentare gravă sau daune ale proprietății. Mio nu își asumă niciun fel de răspundere pentru instalarea sau utilizarea dispozitivului Mio care provoacă sau contribuie la deces, accidentare sau daune ale proprietății sau care încalcă legea.

Conformitate



AVERTISMENT Acest produs, ambalajul și componentele sale conțin substanțe chimice cunoscute în statul California ca provocând cancer, defecte de naștere sau alte defecte de reproducere. Această notă este oferită în conformitate cu Propunerea 65 din statul California.

În scopuri de identificare pentru reglementare, dispozitivului Mio Spirit seria 7700/7800 îi este atribuit numărul de model N602.

Etichetele de marcare amplasate pe partea exterioară a dispozitivului Mio indică reglementările cu care este conform modelul. Verificați etichetele de marcare de pe dispozitivul Mio și consultați declarațiile corespunzătoare din acest capitol. Anumite note se aplică numai anumitor modele.



Produsele cu marcajul CE sunt conforme cu Directiva privind echipamentele radio (RED) (2014/53/UE), cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (2014/30/UE) și cu Directiva privind tensiunea joasă (2014/35/UE), emise de Comisia Comunității Europene. Conformitatea cu aceste directive implică și conformitatea cu următoarele standarde europene:

EN 301 489-1

EN 301 489-19

EN 303 413

EN 55024:2010 + A1:2015

EN 55032:2015

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Producătorul nu poate fi răspunzător pentru modificările efectuate de utilizator și consecințele acestora, care pot afecta conformitatea produsului cu marcajul CE.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, MiTAC declară că acest produs Mio Spirit seria 7700/7800 este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

DEEE



Acest produs nu trebuie eliminat ca deșeu menajer obișnuit, în conformitate cu directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE - 2012/19/UE). În schimb, acesta trebuie eliminat prin returnarea la punctul de vânzare sau la un centru municipal de colectare pentru reciclare.

Cuprins

Informații importante privind siguranța	2
Încărcătorul rezidențial - informații specifice privind siguranța.....	3
Bateria internă - informații specifice privind siguranța.....	3
Conformitate	3
DEEE	4
Bun venit	6
Informații importante despre utilizarea manualului	6
Declinarea răspunderii	6
Montarea dispozitivului Mio într-un vehicul	7
Cunoașterea dispozitivului Mio	8
Cum pornesc dispozitivul Mio?	9
Utilizarea butonului de pornire	9
Resetarea dispozitivului.....	9
Cum încarc bateria?	10
Cum încarc bateria într-un vehicul?	10
Cum încarc bateria acasă sau la birou?	10
Cum conectez dispozitivul la computer?	11
Referință	12
Ce este GPS?.....	12
Cum recepționează dispozitivul Mio semnale GPS?	12
Îngrijirea dispozitivului Mio.....	12
Depanare	13

Bun venit

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv Mio. Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza dispozitivul Mio pentru prima dată. Păstrați acest manual într-un loc sigur și utilizați-l ca referință principală.

Informații importante despre utilizarea manualului

Este important să înțelegeți termenii și convențiile tipografice utilizate în acest manual.




Formatarea

Următoarea formatare din text identifică informațiile speciale:

Convenție	Tip de informație
Aldin	Componente sau elemente afișate pe ecran, inclusiv butoane, antete, nume de câmpuri și opțiuni.
<i>Cursiv</i>	Indică numele ecranului.

Pictograme

În acest manual se utilizează următoarele pictograme:

Pictogramă	Descriere
	Notă
	Sfat
	Avertisment

Termeni

Următorii termeni sunt utilizați în cadrul acestui manual pentru a descrie acțiunile utilizatorului.

Termen	Descriere
Apăsați pe	Apăsați și eliberați rapid un buton.
Atingeți	Apăsați și eliberați un element afișat pe ecranul tactil.
Selectați	Atingeți un element dintr-o listă sau atingeți o comandă dintr-un meniu.

Declinarea răspunderii

Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile în anumite regiuni.

În funcție de modelul achiziționat, culoarea și aspectul echipamentului și al accesoriilor pot să nu corespundă exact cu grafica prezentată în acest document.

Mio desfășoară o politică de dezvoltare continuă. Mio își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricăror produse descrise în acest document, fără o notificare prealabilă. Mio nu garantează că acest document este lipsit de greșeli. Capturile de ecran și alte imagini afișate în acest manual pot diferi de ecranele și imaginile reale generate de produsul real. Aceste diferențe sunt minore și produsul real va respecta funcționalitatea descrisă exact așa cum este prezentată în acest Manual de utilizare.

Revizie: R01
(6/2018)

Montarea dispozitivului Mio într-un vehicul


ATENȚIE:

- Nu montați niciodată dispozitivul Mio acolo unde câmpul vizual al șoferului este blocat.
- Dacă parbrizul este colorat cu un înveliș reflectorizant, acesta poate fi atermic și poate afecta recepția GPS. În acest caz, montați dispozitivul Mio într-o „zonă liberă” - de obicei chiar sub oglinda retrovizoare.


1



2

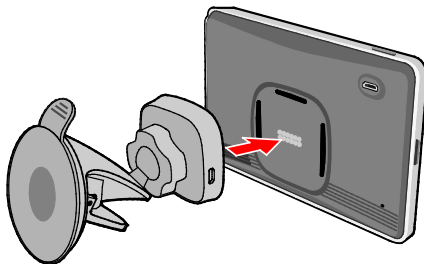


3

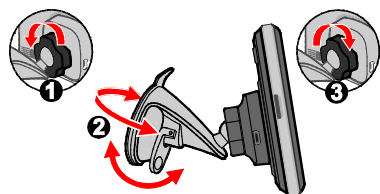


4




5

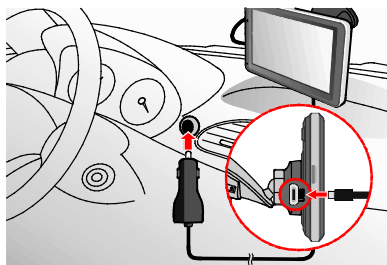

6

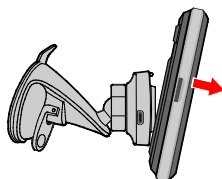

Cunoașterea dispozitivului Mio

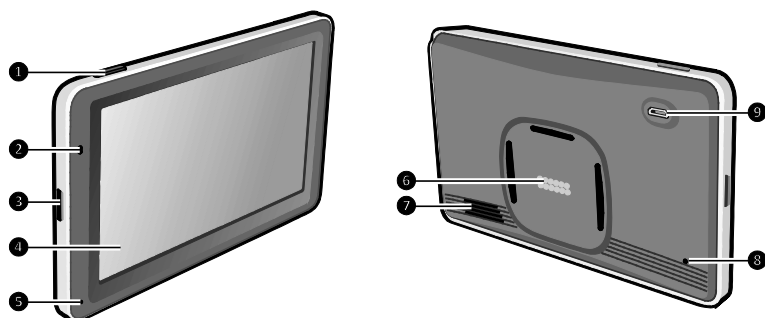


- ❶ Buton de pornire
- ❷ Indicator de alimentare
- ❸ Slot pentru card de memorie MicroSD
- ❹ Ecran tactil
- ❺ Microfon (doar pentru unele modele)
- ❻ Conectori magnetici
- ❼ Difuzor
- ❽ Buton de resetare
- ❾ Conector pentru încărcător de mașină, cablu USB*, încărcător rezidențial*

*este posibil să fie comercializat separat


Cum pornesc dispozitivul Mio?

Utilizarea butonului de pornire


Pentru pornirea inițială, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul.

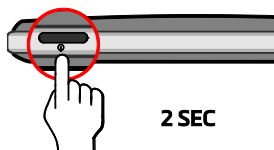

Pentru utilizarea normală, opriți dispozitivul apăsând scurt pe butonul de pornire. Dispozitivul Mio intră într-o stare de suspendare. La următoarea apăsare scurtă pe butonul de pornire, dispozitivul Mio revine la Meniu principal.

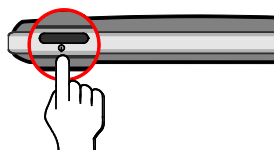


Pentru a opri dispozitivul Mio, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde.

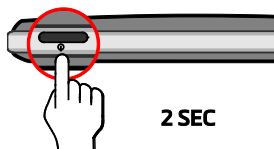

Resetarea dispozitivului

Ocazional, este posibil să fie necesar să efectuați o resetare hardware când dispozitivul Mio nu mai răspunde; sau dacă acesta pare „înghețat” sau „blocat”. Inserați o tijă mică, cum ar fi o agrafă desfăcută, în butonul de resetare al dispozitivului.

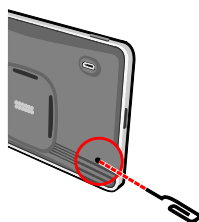

Cum încarc bateria?




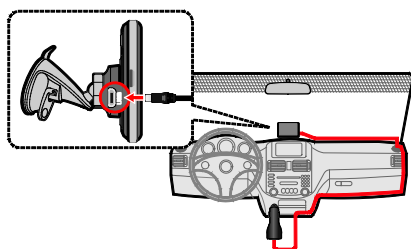
Este posibil ca bateria să nu fie încărcată complet când utilizați dispozitivul Mio pentru prima dată.

ATENȚIE: Pentru performanțe optime ale bateriei, rețineți următoarele:

- Nu încărcați bateria când temperatura este ridicată (de ex. în lumina directă a soarelui).
- Nu este necesar să descărcați complet bateria înainte de încărcare.
- Când nu utilizați dispozitivul Mio pentru perioade îndelungate, opriți-l pentru a economisi bateria.


Cum încarc bateria într-un vehicul?

Pentru a încărca dispozitivul Mio într-un vehicul, conectați încărcătorul auto la  de pe suport și celălalt capăt în mufa de alimentare a vehiculului.



Cum încarc bateria acasă sau la birou?


Puteți utiliza încărcătorul rezidențial opțional pentru a încărca bateria.


Pentru a încărca dispozitivul Mio folosind o priză electrică, conectați cablul încărcătorului de locuință în  de pe suport și încărcătorul de priză la priza electrică.



Încărcătorul rezidențial nu este inclus împreună cu toate modelele și este posibil să fie achiziționat separat (consultați www.mio.com pentru detalii).

Cum conectez dispozitivul la computer?

1. Porniți computerul.
2. Conectați capătul mare al cablului USB (se poate comercializa separat) direct la un port USB de pe computer (nu la un hub USB) și capătul mic în  de pe dispozitiv.

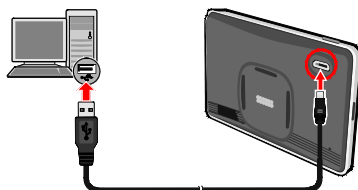

ATENȚIE: Când dispozitivul Mio este pornit și conectat la computer, acesta este recunoscut ca dispozitiv extern de stocare în masă. **NU** ștergeți fișierele preinstalate pe dispozitivul Mio. Ștergerea fișierelor poate provoca defectarea dispozitivului Mio



Referință

Ce este GPS?

Sistemul de poziționare globală (GPS) este disponibil în orice moment, gratuit și are un grad de precizie de 5 m (15 ft). Navigarea GPS este posibilă prin intermediul unei rețele de sateliți care navighează pe orbita Pământului la o altitudine de aproximativ 20.200 km (12.552 mi). Fiecare satelit transmite o gamă de semnale care sunt utilizate de receptoare GPS, cum ar fi dispozitivul Mio, pentru a determina o locație exactă. Deși un receptor GPS poate detecta semnale de la maximum 12 sateliți simultan, sunt necesare numai patru semnale pentru a furniza o poziție sau „fixare GPS” (latitudine și longitudine), pentru sisteme de navigare pentru vehicule.

Cum recepționează dispozitivul Mio semnale GPS?

Dispozitivul Mio recepționează semnale GPS prin antena GPS internă. Pentru a garanta o putere optimă de semnal GPS, asigurați-vă că dispozitivul Mio se află în exterior sau într-un vehicul în exterior și beneficiază de o vedere neobstrucționată a cerului. De obicei, recepția GPS nu este afectată de vreme; totuși, este posibil ca ploaia sau zăpada foarte puternică să aibă un efect negativ asupra recepției.

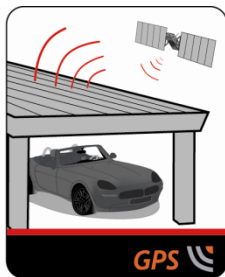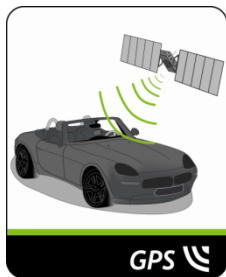

Îngrijirea dispozitivului Mio

Îngrijirea dispozitivului Mio asigură o utilizare lipsită de probleme și reduce riscul de deteriorare a acestuia:

- Feriți dispozitivul Mio de umezeală excesivă și de temperaturi extreme.
- Evitați expunerea dispozitivului Mio în lumina directă a soarelui sau în lumină ultravioletă puternică pentru perioade îndelungate.
- Nu amplasați niciun obiect pe partea superioară a dispozitivului Mio și nu scăpați obiecte pe acesta.
- Nu scăpați dispozitivul Mio pe jos și nu îl supuneți șocurilor puternice.
- Nu supuneți dispozitivul Mio la schimbări bruște și severe de temperatură. Acest lucru poate cauza condensarea umezelii în interiorul unității, ceea ce poate deteriora dispozitivul Mio. În cazul condensării umezelii, permiteți uscarea completă a dispozitivului Mio înainte de utilizare.
- Suprafața ecranului se poate zgâria foarte ușor. Evitați să o atingeți cu obiecte ascuțite. Pentru protejarea ecranului împotriva zgărieturilor minore se pot utiliza dispozitive de protecție generice neadezive pentru ecran, proiectate special pentru utilizare pe dispozitive portabile cu panouri LCD.
- Nu curățați niciodată dispozitivul Mio când este pornit. Utilizați o cârpă moale, fără scame pentru a șterge ecranul și partea exterioară a dispozitivului Mio.
- Nu utilizați prosoape de hârtie pentru a șterge ecranul.
- Nu încercați niciodată să dezasamblați, să reparați sau să modificați în niciun fel dispozitivul Mio. Dezasamblarea, modificarea sau orice încercare de reparare poate provoca deteriorarea dispozitivului Mio și chiar vătămare corporală sau daune ale proprietății și va anula garanția.
- Nu depozitați și nu transportați gaze, lichide inflamabile sau materiale explozibile în același compartiment cu dispozitivul Mio, componentele sau accesoriile sale.

Depanare

Dacă întâmpinați o problemă pe care nu reușiți să o soluționați, contactați un centru de service autorizat pentru asistență.

Probleme	Soluții
Dispozitivul Mio nu pornește când se utilizează alimentarea pe baterie.	Este posibil ca nivelul de încărcare rămasă a bateriei să fie prea scăzut pentru a utiliza dispozitivul Mio. Încărcați bateria utilizând încărcătorul de mașină, încărcătorul rezidențial (este posibil să fie comercializat separat) sau cablul USB (este posibil să fie comercializat separat), apoi încercați din nou.
Ecranul răspunde lent.	Este posibil ca nivelul de încărcare rămasă a bateriei să fie prea scăzut pentru a utiliza dispozitivul Mio. Dacă problema persistă, resetați dispozitivul Mio.
Ecranul îngheață.	Resetați dispozitivul Mio.
Ecranul este greu lizibil.	Măriți luminozitatea ecranului.
Imposibil de stabilit o conexiune cu un computer.	Asigurați-vă că dispozitivul Mio și computerul sunt pornite înainte de a încerca să stabiliți o conexiune. Asigurați-vă de conectarea fermă a cablului la portul USB de pe computer și de pe dispozitivul Mio. Conectați cablul USB (este posibil să fie comercializat separat) direct la computer, nu la un hub USB. Resetați dispozitivul Mio înainte de a conecta cablul USB (este posibil să fie comercializat separat). Deconectați întotdeauna dispozitivul Mio înainte de a reporni computerul.





Manualul de utilizare a software-ului

Spirit Seria 7700/7800

Cuprins

Bun venit	4
Informații importante despre utilizarea manualului	4
Exonerare de răspundere	4
Cum încep ?	5
Cum pornesc Mio pentru prima dată?	5
Cum utilizez ecranul tactil?	6
Navigarea pe ecran	6
Meniul principal.....	6
Cum navighez prin ecranele meniului?	7
Cum utilizez ecranul Tastatură?	8
Cum merg de la A la B?	9
Cum utilizez expertul GĂSIRE?	9
Cum planific prima mea călătorie?	10
Cum examinez o destinație pe hartă?	11
Cum examinez un traseu?	11
Mod Rulotă/Camion.....	12
Mod Pieton.....	13
Cum vizualizez traseul meu?	14
Cum selectez tipul de traseu?	14
Harta rutieră	14
Cum modific configurația traseului?	15
Cum vizualizez statistica traseului?	15
Cum reglez volumul?	16
Cum măresc/micșorez harta?	16
Funcții avansate de direcționare	17
Cum creez o călătorie cu mai multe opriri?	18
Cum editez puncte intermediare în cadrul călătoriei?	19
Cum ignor un punct intermediar în timpul unei călătorii cu mai multe opriri?	19
Cum efectuez captura unei locații sau a unei călătorii?	20
Cum efectuez captura coordonatelor GPS ale locației mele?	20
Cum efectuez captura unei călătorii?	20
Cum navighez la o locație pentru care am efectuat captura?	21
Cum navighez în locația salvată a mașinii?	21
Cum vizualizez o călătorie pentru care am efectuat captura?	21
LOCURILE MELE	22
Cum salvez o locație ca Locurile mele sau Casa?	22
Cum navighez la o locație salvată?	22
Cum navighez la locația Casa?	22
Cum navighez la un loc recent?	23
Cum șterg o locație salvată în Locurile mele?	23
Cum navighez la NavPix™ ?	23
Cum caut un PDI?	26
Cum găsesc cel mai apropiat PDI utilizând serviciile LÂNGĂ MINE?	26
Cum găsesc PDI utilizând harta EXPLORARE?	27
Cum găsesc un PDI după tip?	29

Cum caut un PDI după cuvânt cheie?	30
Ce pot personaliza?	31
Audio	31
Ecran	31
Siguranță	32
Opțiuni privind traseul	32
Afișare hartă	33
Hărțile mele	33
Limbă	34
Unități	34
Fus orar	34
Contor de parcurs	34
Dispozitiv	35
Demo	35
Ajutor	35
Categorii de puncte de interes	36
Puncte de interes de marcă	37
Ce este MioMore Desktop?	38
Pot utiliza MioMore Desktop pe computer?	38
Cum instalez MioMore Desktop pe computer?	38
Încărcarea fișierul ISO cu date ca DVD	39
Abonamentele mele	39
Hărțile mele	40
Puncte de interes personalizate	43
Album foto	45
Căutare imagine	48
Galerie aplicație	49
Deblocare caracteristici	50
Răscumpărare	51
Locurile mele	52
Excursie planif.	53
Disp. Meu Mio	55
Anexe	59
Pentru informații suplimentare	59
Drepturi de autor	59

Bun venit

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Mio. Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza Mio pentru prima dată. Păstrați acest manual într-un loc sigur și utilizați-l ca referință principală.

Informații importante despre utilizarea manualului

Este important să înțelegeți termenii și convențiile tipografice utilizate în acest manual.



Formatarea

Următoarea formatare din text identifică informațiile speciale:

Convenție	Tip de informație
Aldin	Componente sau elemente afișate pe ecran, inclusiv butoane, antete, nume de câmpuri și opțiuni.
Cursiv	Indică numele ecranului.

Pictograme

În acest manual se utilizează următoarele pictograme:

Pictogramă	Descriere
	Notă
	Sfat

Exonerare de răspundere

Mio aplică politica dezvoltării permanente. Mio își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără înștiințare prealabilă. Mio nu garantează că acest document nu are erori. Capturile de ecran și alte imagini prezentate în acest manual pot să difere de ecranele și imaginile reale generate de produsul real. Toate aceste diferențe sunt minore și produsul real va asigura funcțiile descrise, așa cum sunt prezentate în acest manual de utilizare, din toate punctele de vedere.

Cum încep ?

 Prima dată când utilizați Mio poate dura câteva minute pentru a stabili o conexiune GPS.

Cum pornesc Mio pentru prima dată?

Pentru a porni pentru prima dată dispozitivul, urmați pașii următori.

1. Citiți informațiile importante privind siguranța

2. Amplasați Mio în vehicul

Urmați instrucțiunile din *Manualul de hardware*.

ATENȚIE: Asigurați-vă că Mio nu împiedică vederea șoferului și că nu interferează cu funcționarea airbagurilor vehiculului și cu dispozitivele de siguranță.

3. Porniți Mio

Mio va porni și va afișa ecranul *Limbă*.


4. Selectați limba dorită



În ecranul *Selectare limbă*, apăsați pe limba dorită. Puteți schimba limba dorită în timp ce utilizați Mio.

5. Citiți mesajul de avertizare

Ecranul *Acord privind siguranța* se va afișa după ce ați selectat limba dorită. Citiți mesajul acordului privind siguranța. Pentru a confirm faptul că ați citit și înțeles mesajul, apăsați pe **Acceptare**.

6. Vizualizați tutorialul

- Pentru a merge mai departe prin ecranele *Tutorialului*, apăsați pe **Următorul**. Pentru a vizualiza ecranul anterior, apăsați pe .
- Pentru a ignora ecranele *Tutorialului*, apăsați pe **A sări**.


 Pentru a împiedica afișarea *Tutorialului* la fiecare pornire, apăsați pe opțiunea **Arată materialul introductiv la pornire** pentru a o deselecta. Pentru a activa din nou tutorialul, selectați opțiunea din **Meniu principal** →  → **Ajutor** → **Vizualizare tutorial**.

7. Personalizați dispozitivul

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta unitatea de măsură a distanței, formatul datei și formatul orei preferate.

8. Deblocați dispozitivul Mio

În funcție de modelul Mio, probabil va trebui să introduceți un cod de pornire (imprimat pe partea laterală a cutiei) și apoi să atingeți **OK** pentru a debloca dispozitivul. Va trebui să faceți acest lucru numai la prima utilizare a dispozitivului Mio.

 Se recomandă să păstrați o copie a codului de pornire într-un loc sigur.

9. Configurați locația Casa

Expertul de configurare a locației Casa apare la prima pornire a dispozitivului Casa.

- Atingeți **OK** pentru a configura imediat locația de acasă utilizând expertul de introducere a adresei.
- Puteți atinge **Anulare** pentru a ignora expertul și selectați ulterior locația de acasă în **FAVORITE**.

Când ați terminat pașii de mai sus, se va afișa ecranul *Meniu principal*. Dacă aveți o fixare GPS, puteți utiliza Mio ca să planificați călătoria.

Cum utilizez ecranul tactil?


Navigarea pe ecran



Pentru a utiliza Mio, atingeți ecranul cu vârful degetului. Puteți efectua următoarele acțiuni:


- **Atingeți**
Apăsați și eliberați un element afișat pe ecranul tactil.
- **Selectați**
Atingeți un element dintr-o listă sau atingeți o comandă dintr-un meniu.

Meniul principal

Meniul principal este punctul de plecare pentru căutarea unei destinații. De asemenea, Meniul principal vă permite să personalizați Mio, să vizualizați locațiile salvate ca Locurile mele/Casa, să căutați PDI din apropiere etc.

 Opțiunile din *Meniul principal* și ordinea opțiunilor pot să difere de cele de mai sus, în funcție de regiune, de hărțile instalate sau de modelul dispozitivului Mio.

 Atingeți butonul  pentru a afișa pagina următoare din *Meniul principal*.

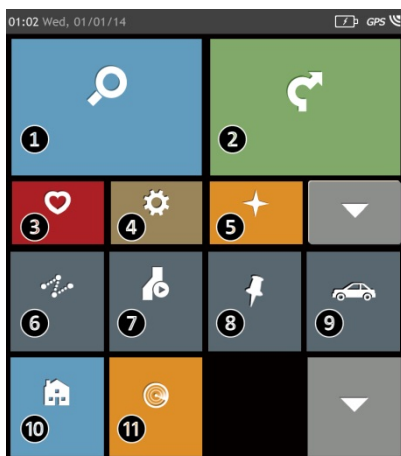




- 1 Căutați locuri, zone și străzi pentru a planifica traseul.
- 2 Afișați ecranul Hartă.
- 3 Accesați locațiile salvate.
- 4 Configurați Mio pentru a îmbunătăți experiența de navigare.
- 5 Explorați zona din jurul poziției curente sau destinației.
- 6 Adăugați sau începeți o călătorie planificată cu mai multe puncte intermediare.
- 7 Afișați traseul calculat în modul de simulare.
- 8 Înregistrați coordonatele GPS ale unei locații sau o călătorie.
- 9 Selectați modul de navigație.
- 10 Setati sau navigați la adresa de acasă.
- 11 Căutați puncte de interes din apropiere.

Cum navighez prin ecranele meniului?



Cum revin la ecranul Meniu principal?

În funcție de modelul Mio, puteți reveni oricând la ecranul Meniu principal astfel:

- atingând  în bara de titlu a ecranului meniului, ceea ce facilitează navigarea cu ușurință prin ecranele meniului.

❓ În unele ecrane de meniu (cum ar fi ecranul *Tastatură*), butonul MENU PRINCIPAL () nu se va afișa în bara de titlu. În acest caz trebuie să atingeți în mod repetat butonul ÎNAPOI ()


Cum utilizez butonul ÎNAPOI din bara de titlu?

1. În ecranul *Meniu principal*, atingeți butonul de meniu dorit pentru a accesa ecranul meniului. De exemplu, atingeți  pentru a afișa ecranul *GĂSIRE*.
2. Sistemul are în bara de titlu a ecranului meniului butonul ÎNAPOI () , care vă permite să navigați cu ușurință prin ecranele meniului. Puteți reveni la ecranul anterior atingând butonul ÎNAPOI.



Cum utilizez filele din bara de titlu?

În unele ecrane de meniu (cum ar fi ecranul hărții *Privire de ansamblu*), sistemul are butoane de file în bara de titlu care vă permit să accesați paginile suplimentare din ecranul meniului. Atingeți fila dorită pentru a schimba vizualizarea.

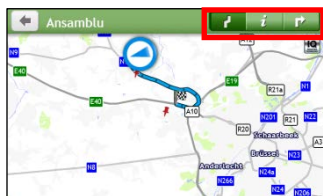

❓ Fila selectată va fi evidențiată ca filă de culoare mai închisă.




Cum utilizez ecranul Tastatură?

Ecranul *Tastatură* se va afișa atunci când este necesar să introduceți text, de exemplu pentru căutarea numelui unei străzi. Rezultatele căutării se vor lista în ordinea potrivirii, cu cea mai bună potrivire afișată pe ecran. Se vor afișa maximum 99 de rezultate.


Ecranul *Tastatură* se poate afișa sub diferite forme, în funcție de informațiile pe care trebuie să le introduceți, incluzând litere din alfabet, numere, caractere alternative și combinațiile acestora.



Cum introduc caractere/numere?

- Pentru a selecta un caracter, atingeți caracterul.
- Pentru a șterge un caracter, atingeți . Atingeți și mențineți  pentru a șterge tot textul.
- Pentru a introduce numere, atingeți .

Cum pot seta preferințele pentru tastatură?

În ecranul *Tastatură*, atingeți . Se va afișa ecranul *Preferințe tastatură*. Selectați în listă tipul de tastatură preferat.

Cum merg de la A la B?

AVERTISMENT: Pentru siguranța dvs., introduceți informațiile despre destinație înainte de a pleca în călătorie. Nu introduceți destinația în timp ce conduceți.

Cum utilizez expertul GĂSIRE?


Dispozitivul Mio este echipat cu hărți care oferă detalii la nivelul străzii pentru navigare pe traseu complet, inclusiv puncte de interes cum ar fi cazarea, parcărilor, benzinăriile, gările și aeroporturile. Expertul GĂSIRE vă permite să căutați locațiile cu ușurință.

1. De exemplu, atingeți  pentru a afișa ecranul GĂSIRE.




2. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
căutați o adresă	atingeți Adresă .
căutați toate informațiile existente pe dispozitiv despre oraș, străzi, nume de locuri, caracteristici, repere sau locuri de întâlnire	atingeți După cuvânt cheie .
căutați un oraș/o zonă	atingeți Oraș/Zonă .
căutați o locație după codul poștal	atingeți Cod poștal .
căutați un punct de interes	atingeți Puncte de interes .
căutați o locație utilizând coordonate GPS	atingeți Coordonate .
căutați o intersecție de străzi	atingeți Intersecție .
navigați la o locație vizitată recent	atingeți Locații recente .

 Pentru instrucțiuni suplimentare despre căutarea unui PDI, consultați secțiunea „Cum caut un PDI?”.

Cum planific prima mea călătorie?

Utilizarea dispozitivului Mio pentru a planifica prima călătorie este simplă. Există mai multe posibilități de a selecta o destinație. Această secțiune vă va arăta cum să navigați la adresa unei străzi utilizând expertul GĂSIRE adresă.

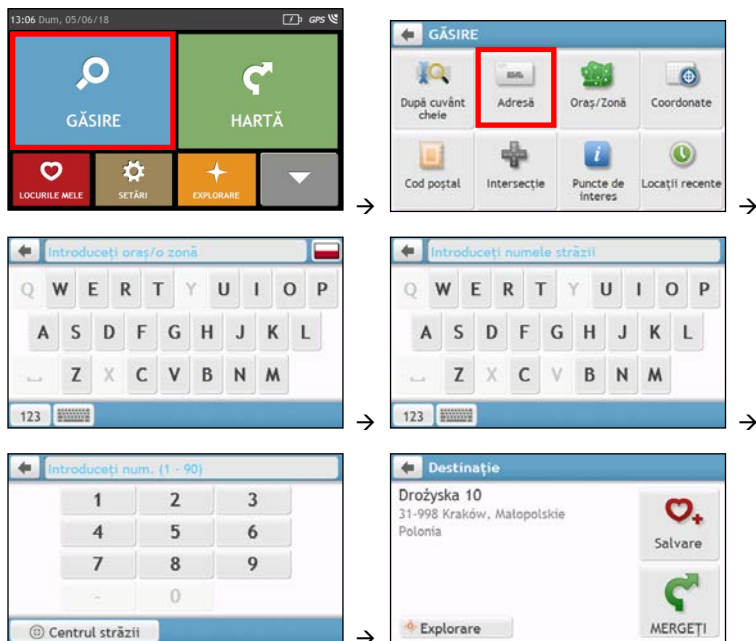

❗ Dacă utilizați pentru prima dată expertul GĂSIRE, ecranul *Selecți țara* se va afișa înaintea ecranului GĂSIRE. Selecți țara și apoi puteți începe căutarea locației.

💡 Dacă este necesar, puteți schimba țara pentru a căuta o locație. Pentru a selecta altă țară, atingeți butonul Drapel în bara de titlu din ecranul *Tastatură* înainte de a căuta orașul.

Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
calculați traseul și să începeți navigarea	atingeți . Se va afișa ecranul <i>Hartă</i> .
salvați locația ca locație favorită	atingeți +. Locația se va salva imediat în <i>Locurile mele</i> .
salvați locația ca Casa	atingeți + → . Se va afișa ecranul <i>Editare</i> . Atingeți +.
explorați harta	atingeți



Cum examinez o destinație pe hartă?


După căutarea unei adrese (sau a unui PDI), puteți examina destinația pe hartă pentru a explora zona alăturată locației. În funcție de modelul dispozitivului Mio, puteți afișa harta cu examinarea destinației efectuând una dintre următoarele:

- atingeți butonul  în ecranul *Destinație*; sau



În harta de examinare a destinației, puteți să:

- Atingeți / pentru a mări/micșora harta.
- Vizualizați informațiile despre destinație, afișate în partea de sus a ecranului *Hartă*.
- Atingeți o stradă/o zonă/un PDI pentru a afișa informațiile referitoare la locația din apropierea destinației.
- Atingeți harta pentru a selecta altă destinație. Informațiile străzii/zonei/PDI selectat din apropierea destinației se vor afișa cu o bifă. Atingând bifa se va afișa ecranul *Destinație* al locației selectate.

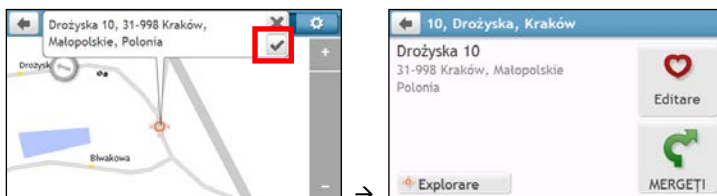


Cum examinez un traseu?



 Simularea traseului nu este disponibilă la toate modelele.


În funcție de modelul dispozitivului Mio, veți reuși să planificați un traseu în modul de simulare care vă permite să:


- examinați un traseu.
- planificați și vizualizați un traseu fără fixare GPS, ca atunci când vă aflați într-o clădire.

Pașii următori vă vor arăta cum să examinați un traseu.

1. În Meniu principal, atingeți .
2. Selectați un punct de plecare în ecranul *Plecare din*.

 Dacă aveți o fixare GPS, puteți selecta butonul Aici , astfel încât nu mai e nevoie să selectați un punct de plecare. În caz contrar, utilizați expertul GĂSIRE adresă, harta Explorare, meniul Locurile mele/Locuri recente sau Casa pentru a seta punctul de plecare dacă doriți ca traseul simulat să înceapă din alt loc.

3. Selectați un punct de destinație în ecranul *Diracția*.
4. Când ați terminat, atingeți .

5. Ecranul *Hartă* va afișa traseul calculat în modul de simulare a traseului. Selectați un tip de traseu, atingeți  și simulatorul traseului va porni automat.



 Traseul simulat se va afișa cu culoarea portocalie.

Mod Rulotă/Camion


 Modul Rulotă sau Camion nu este disponibil pe toate modelele și este disponibil numai în țările selectate.

Această caracteristică este proiectată special pentru vehiculele mpări. Modul Rulotă sau Camion permite, prin introducerea detaliilor vehiculului sau remorcii să calculați rute mai sigure și mai eficiente pentru a evita tunelurile și podurile cu restricție de lungime/lățime/înălțime/greutate, precum și curbele periculoase și drumurile rurale înguste.

AVERTISMENT: Nu vă bazați doar pe acest produs și pe caracteristicile sale. Utilizarea acestui produs nu exclude responsabilitatea completă a șoferului pentru comportamentul său. Această responsabilitate include respectarea tuturor regulilor și regulamentelor de circulație pentru evitarea accidentelor, a vătămării corporale și a pagubelor materiale.

Cum pot planifica ruta utilizând modul Rulotă/Camion?

1. În meniul principal, apăsați pe butonul **Mod**.
2. Apăsați pe **Rulotă** sau **Camion**, în funcție de tipul de vehicul mare.
3. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
setați detaliile camionului,	<p>introduceți următoarele date ale camionului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • greutate totală rulotă/camion • greutate punte maximă • lungime totală rulotă/camion • lățime maximă rulotă/camion • înălțime maximă rulotă/camion <p> Trebuie să completați setările pentru detaliile camionului înainte să puteți utiliza Modul pentru camioane în vederea planificării rutei.</p>
setați modul în care doriți să primiți alertele privind limita de viteză,	apăsați pe Afișaj limită de viteză /Alerte limită de viteză pentru pornire sau oprire.
limitați planificarea rutei la transportul de materiale periculoase în camion,	atingeți Materiale periculoase (Has Hazmat) pentru activare sau dezactivare.

 În modul Rulotă/Camion, ruta dvs. va fi afișată utilizând pictograma .

Cum activez Modul pentru camioane după perioada de încercare gratuită?

Dispozitivul Mio este dotat cu serviciul Modul pentru camioane preactivat pentru încercare gratuită timp de o lună. Vi se va solicita să achiziționați (din magazinul online Mio) și să reactivați serviciul după ce a expirat perioada de încercare gratuită.

După abonare, vi se va trimite prin e-mail codul produsului. Veți avea nevoie de acest cod al produsului pentru activarea abonamentului dvs.

1. Conectați Mio la computer.
2. Lansați MioMore Desktop și apoi faceți clic pe **Deblocare caracteristici** din meniul MioMore Desktop.
3. Introduceți codul produsului.
4. Urmați instrucțiunile pentru a activa abonamentul

Mod Pieton

Modul Pieton vă permite să navigați la destinație utilizând drumurile și căile adecvate pentru un pieton, inclusiv străzile pe care accesul auto poate fi interzis (precum zonele pietonale).

În modul Pieton, nu veți fi direcționat spre autostrăzi și căile de intrare/ieșire asociate acestora (bretele de acces). Dacă destinația dvs. se află la peste 10 kilometri (6,3 mile) depărtare, se afișează un mesaj de avertizare care vă informează că traseul este lung pentru mersul pe jos.

Cum pot seta modul de navigare la Pieton?


1. În meniul principal, apăsați pe butonul **Mod**.
2. Apăsați pe **Pieton**.




În modul Pieton, ruta dvs. va fi afișată utilizând pictograma .


Cum vizualizez traseul meu?

Cum selectez tipul de traseu?


În funcție de modelul dispozitivului Mio, ecranul *Selectare tip traseu* se va afișa când atingeți  în ecranul *Destinație*. Se vor calcula toate cele patru tipuri de traseu (**Cel mai rapid**, **Economic**, **Cel mai ușor** și **Cel mai scurt**).



Selectați traseul preferat și atingeți  pentru a porni navigarea.


 Pentru informații suplimentare despre setarea tipului de traseu preferat, consultați secțiunea Opțiuni privind traseul în „Ce pot personaliza?”


Harta rutieră



Când selectați un tip de traseu și atingeți , se va afișa ecranul *Hartă*. Veți fi direcționat către destinație prin instrucțiuni verbale și vizuale.

Harta rutieră se afișează automat atunci când:

- se calculează un traseu.
- dispozitivul se resetează și utilizatorul este pe traseu.


Alternativ, puteți accesa manual ecranul *Hartă* atingând  în Meniul principal.

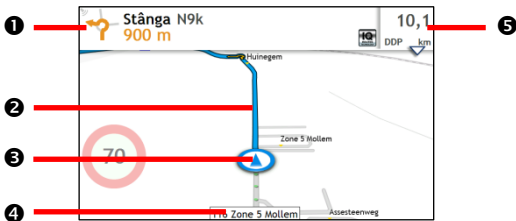

	Element	Descriere
❶	Direcție și distanță primul viraj	Direcția și distanța până la primul dvs. viraj Atingeți  pentru a repeta instrucțiunea vocală.
❷	Traseu curent	Traseul curent este evidențiat.
❸	Poziția curentă	Poziția curentă este marcată cu  .
❹	Bara adresei	Adresa curentă se va afișa în caseta de text din partea de jos a ecranului <i>Hartă</i> .

	Element	Descriere
5	Informații despre distanță și timp	<p>Atingeți pentru a extinde și selectați următoarele opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DTG (Distanța de parcurs) • TTG (Ora de plecare) • km/h sau mph (viteza) și direcția • OSE (ETA) (Ora estimată de sosire). • Ora (Time)

În funcție de traseul rutier, este posibil să vizualizați unele pictograme care vă oferă diferite informații pe ecranul *Hartă*. Rețineți că aceste pictograme nu se vor afișa întotdeauna în timpul călătoriilor.

De exemplu: pictograma Limită de viteză (de ex. ) în ecranul *Hartă*. Pictograma Limită de viteză prezintă limita de viteză pe drumul curent. Dacă este gri, vă aflați sub această limită de viteză. Dacă depășiți limita, veți fi avertizat printr-un avertisment auditiv și vizual.


Cum modific configurația traseului?


Atingeți în orice loc ecranul *Hartă* pentru a accesa ecranul *Opțiuni Hartă*, care vă permite să modificați configurația traseului.

Pentru informații suplimentare despre modificarea configurației traseului, consultați următoarele secțiuni din acest manual.



Cum vizualizez statistica traseului?

1. În ecranul *Opțiuni Hartă*, atingeți .
2. Atingeți filele din bara de titlu pentru a vizualiza informațiile suplimentare în diferite ecrane.

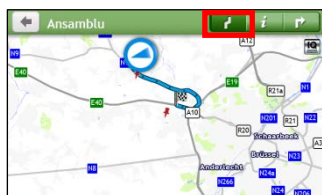

Informații	
Durata până la destinație	11 min
Distanța de parcurs	9,8 km
Ora de sosire estimată	13:20
Distanța parcursă	370 m
Durata traseului parcurs	0 min
Durata de staționare	0 min




Dispozitivul Mio vă oferă informații despre:

- durata până la destinație
- distanța de parcurs
- ora de sosire estimată
- distanța parcursă
- durata călătoriei
- durata de staționare
- TTD/DTG/OSE pentru parcurs*






* În funcție de ruta calculată, puteți vedea mai multe informații pe ecran, precum durata/distanța estimată până la următoarea oprire, când călătoria dvs. conține puncte de traseu multiple.

Cum reglez volumul?

1. În ecranul *Opțiuni Hartă*, atingeți .
2. Butoanele de volum se vor afișa în ecranul *Hartă* în mod transparent.




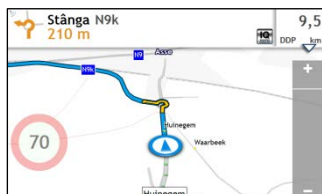
3. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
creșteți/micșorați volumul	atingeți  /  . Bara de volum indică nivelul actual al volumului.
dezactivare sunet/activare sunet	atingeți  . Pictograma difuzorului indică starea:  : sunet dezactivat  : sunet activat



 Butoanele de volum dispar automat dacă harta este inactivă timp de 5 secunde.

Cum măresc/micșorez harta?

1. În ecranul *Opțiuni Hartă*, atingeți .
2. Butoanele de mărire/micșorare se vor afișa în ecranul *Hartă* în mod transparent.



3. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
măriți harta	atingeți și mențineți 
micșorați harta	atingeți și mențineți 

 Butoanele de mărire/micșorare dispar automat dacă harta este inactivă timp de 5 secunde.

Funcții avansate de direcționare

Smart Routes

Dispozitivul Mio are caracteristica Smart Routes, care anticipează în mod inteligent drumurile congestionate la ore de vârf, pentru a le evita. Caracteristica Smart Routes realizează acest lucru utilizând un istoric de date despre anomalii de la milioane de șoferi din trafic. Deoarece caracteristica Smart Routes vă ajută să evitați automat traficul congestionat anticipat, veți reuși să economisiți timp și bani în timpul călătoriilor.

 Caracteristica Smart Routes nu este disponibilă pentru toate modelele și este disponibilă numai în anumite țări.

LearnMe Pro™

Cu tehnologia LearnMe Pro, Mio include o funcție inteligentă care memorează și se adaptează la stilul dvs. de conducere. În timp, Mio memorează preferințele pentru tipuri de trasee, vitezele de conducere, viraje și altele. Mio va salva informațiile și va oferi un traseu mai personalizat și o oră de sosire mai exactă la următoarea planificare a unei călătorii.


 Pentru informații suplimentare despre caracteristica Smart Routes și setările LearnMe Pro, consultați secțiunea Opțiuni privind traseul în „Ce pot personaliza?”

Redirecționare automată Back-On-Track™

Veți fi redirecționat dacă faceți un viraj greșit. În partea de sus a ecranului se va afișa un mesaj care vă informează că traseul se recalculează.

Pentru a revoca recalcularea unui traseu, atingeți  în ecranul *Opțiuni Hartă*. Se va afișa un avertisment care vă va solicita să confirmați revocarea. Dacă este confirmată, recalcularea și traseul actual se vor revoca.

Asistență pentru parcare

Vi se vor aminti informațiile despre parcare când vă apropiați de destinație (sub 1 km). Atingeți pictograma  în ecranul *Hartă* pentru a afișa parcarile din apropiere sortate după distanță.

Cum creez o călătorie cu mai multe opriri?

 Caracteristica CĂLĂTORII PLANIFICATE nu este disponibilă pentru toate modelele și este disponibilă numai în anumite țări.


În funcție de modelul dispozitivului Mio, veți reuși să setați mai multe opriri sau puncte intermediare pentru călătorie. Traseul se va calcula pentru a trece prin fiecare dintre aceste puncte în ordinea specificată.


1. În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Călătorii planificate*.

2. Atingeți **Creare călătorie nouă**. Se va afișa ecranul *Editare*.






3. Atingeți **Adăugare**. Se va afișa ecranul *Adăugare ca punct de trecere*. Utilizați expertul GĂSIRE adrese, harta Explorare, meniul Locurile mele/Locații recente sau Aici/Revenire la început pentru a seta un punct intermediar.

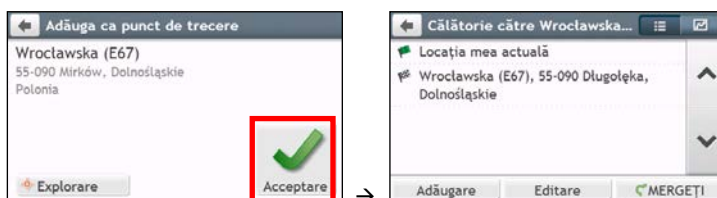4. Când ați terminat căutarea, atingeți . Se adaugă punctul intermediar și se afișează ecranul *Editare*.




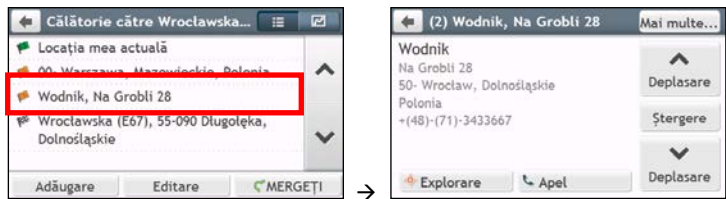
5. Efectuați una sau mai multe dintre următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
adăugați alt punct intermediar  Punctele intermediare adăugate după începerea unei călătorii cu mai multe opriri nu vor fi incluse în traseul actual.	atingeți Adăugare . Se va afișa ecranul <i>Adăugare ca punct de trecere</i> . Reveniți la pasul 3.
navigați la destinația selectată	atingeți  . Ecranul <i>Hartă</i> va afișa traseul calculat.
editați călătoria	atingeți Editare , apoi puteți: <ul style="list-style-type: none">• optimiza călătoria selectând Optimizare.• modifica titlul călătoriei selectând Redenumire.• șterge călătoria planificată selectând Ștergere.



 Funcția Optimizare nu ia în considerare toți factorii. Punctele intermediare pot fi reordonate pentru a reduce distanța estimată a călătoriei. Asigurați-vă că ați confirmat călătoria pe hartă și că ați făcut ajustările corespunzătoare, în special în cazul în care călătoria revine la locația de pornire.

Cum editez puncte intermediare în cadrul călătoriei?


- 1. În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Călătorii planificate*.
- 2. Atingeți călătoria pentru editare.
- 3. Atingeți un punct intermediar în ecranul *Editare*. Se va afișa ecranul *Examinare*.




- 4. Efectuați una sau mai multe dintre următoarele:


Dacă doriți să...	Atunci...
ștergeți un punct intermediar	atingeți Ștergere și apoi selectați OK .
modificați ordinea punctelor intermediare	atingeți  sau 

Cum ignor un punct intermediar în timpul unei călătorii cu mai multe opriri?

- 1. Atingeți oriunde ecranul *Hartă* pentru a accesa ecranul *Opțiuni Hartă*.
- 2. Atingeți , apoi selectați **Da**. Următorul punct intermediar va fi ignorat și traseul se va recalcula la următorul punct intermediar.

 De asemenea, puteți adăuga puncte intermediare în timpul călătoriei selectând  în ecranul *Opțiuni Hartă*.

Cum efectuez captura unei locații sau a unei călătorii?

 Funcția pentru captură nu este disponibilă la toate modelele.

Mio are o caracteristică de efectuare a capturii care vă permite să înregistrați coordonatele GPS ale unei locații, să efectuați captura unei locații cu înregistrare vocală și să efectuați captura unei călătorii pe care apoi să le salvați, astfel încât să navigați înapoi ulterior.

Cum efectuez captura coordonatelor GPS ale locației mele?

1. În funcție de modelul dispozitivului Mio, efectuați una dintre următoarele:

- atingeți  în Meniu principal.

2. Se va afișa ecranul *Captură*.





3. Atingeți **Salvare** sau așteptați 5 secunde. Veți auzi sunetul unui declanșator care indică faptul că s-au salvat coordonatele GPS. Locația se salvează în Locurile mele.



Dacă apăsați pe **Salvează ca Masină**, locația curentă a mașinii va fi salvată în Locurile mele.

Cum efectuez captura unei călătorii?

 Pentru a activa efectuarea capturii călătoriilor, trebuie să activați mai întâi **Captură călătorie** în Meniu principal → 
→ Opțiuni privind traseul. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Ce pot personaliza?”.


1. La începutul călătoriei pe care doriți să o înregistrați, atingeți **Anulare**.

Se vor șterge toate călătoriile pe care le-ați efectuat (i) începând cu miezul nopții, (ii) de ultima dată când ați atins **Anulare** sau (iii) de la ultima călătorie cu captură.

2. Călătoriți pe traseu. Mio va ține evidența locurilor prin care ați călătorit.

3. La sfârșitul călătoriei, efectuați una dintre următoarele (în funcție de modelul Mio):




- atingeți  în Meniu principal.

4. Pe ecranul *Captură*, apăsați pe . Ecranul *Călătorie* va fi afișat.





5. Atingeți **Salvare**, apoi **Da**. Călătoria se salvează în *Locurile mele*.



Cum navighez la o locație pentru care am efectuat captura?

1. În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Locurile mele*.
2. Atingeți destinația cu captură la care doriți să călătoriți (). Se va afișa ecranul *Examinare*.
3. Atingeți . Mio va calcula traseul de la locația curentă. Se va afișa ecranul *Hartă*.

Cum navighez în locația salvată a mașinii?

1. În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Locurile mele*.
2. Apăsăți pe **Găsește mașina mea**. Ecranul *Găsește mașina mea* va fi afișat.
3. Atingeți . Dispozitivul Mio va calcula ruta (în modul Pieton) din locația curentă. Se va afișa ecranul *Hartă*.

Cum vizualizez o călătorie pentru care am efectuat captura?

1. În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Locurile mele*.
2. Atingeți călătoria cu captură pe care doriți să o vizualizați ().

LOCURILE MELE


Locurile mele conține toate locațiile salvate.

Cum salvez o locație ca Locurile mele sau Casa?

1. Căutați o adresă până când se afișează ecranul *Examinare*.



2. Atingeți . Se va afișa ecranul *Salvare*. Locația s-a adăugat la Locurile mele.

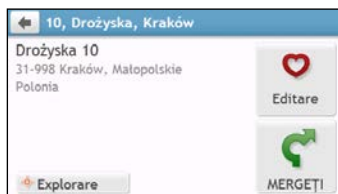

3. Pentru a salva locația ca Casa, atingeți . Se va afișa ecranul *Editare*.

Atingeți . Locația s-a setat ca Casa.

Cum navighez la o locație salvată?

1. În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Locurile mele*.



Atingeți butonul *Ordonare după* din partea de sus a butoanelor de defilare pentru a modifica ordinea de sortare a elementelor:



: ordonare după oră



: ordonare după nume






: ordonare după tip

2. Atingeți destinația favorită înspre care doriți să călătoriți. Se va afișa ecranul *Examinare*.

3. Atingeți . Mio va calcula traseul de la locația curentă. Se va afișa ecranul *Hartă*.

Cum navighez la locația Casa?



Dacă nu ați setat o adresă ca Casa, prima dată când încercați să navigați la locația Casa, vi se va solicita să căutați o adresă utilizând expertul de introducere a adresei.


1. În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Locurile mele*.
2. Atingeți . Se va afișa ecranul *Examinare*.
3. Atingeți . Mio va calcula traseul de la locația curentă. Se va afișa ecranul *Hartă*.


 După ce ai setat adresa de acasă în Mio, atingeți  în Meniu principal și vei fi redirecționat rapid către locația Casa.

Cum navighez la un loc recent?



Pentru a simplifica navigarea la o adresă, Mio va salva automat toate locațiile de pornire și destinație într-o listă cu locuri recente.

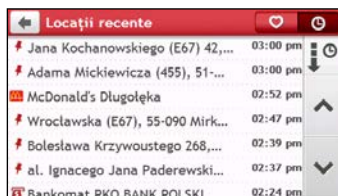


1. În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Locurile mele*.
2. Atingeți . Se va afișa ecranul *Locații recente*.



3. Atingeți un loc recent. Se va afișa ecranul *Examinare*.
4. Atingeți . Mio va calcula traseul de la locația curentă. Se va afișa ecranul *Hartă*.

Cum șterg o locație salvată în Locurile mele?

1. În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Locurile mele*.
2. Selectați o locație pentru editare. Se va afișa ecranul *Examinare*.
3. Atingeți . Se va afișa ecranul *Editare*.
4. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
salvați locația ca Casa	atingeți  .
redenumiți locația	atingeți  . Se va afișa ecranul <i>Tastatură</i> . După editarea numelui, atingeți OK.
ștergeți locația	atingeți  .

Cum navighez la NavPix™?


NavPix™ este o imagine sau o fotografie, în mod normal a unei locații, care conține coordonate GPS încorporate la care puteți naviga.


Pentru a naviga la o locație **NavPix™**, trebuie să fi fost disponibilă o fixare GPS la momentul efectuării fotografiei sau să fi fost adăugate coordonatele GPS utilizând MioMore Desktop.



 Pentru informații despre importarea fotografiilor **NavPix™** pe Mio, consultați secțiunea Album foto în „Ce este MioMore Desktop?”

1. În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Locurile mele*.
2. Atingeți NavPix .



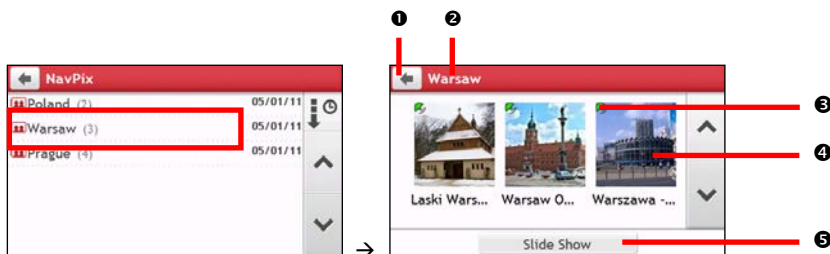



3. Selectați în listă albumul () dorit. Albumul conține imaginile dvs. și le afișează ca miniaturi.




	Element	Descriere
1		Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
2	Titlu album	Afișează titlul albumului.
3		Indică faptul că imaginea este NavPix™ cu coordonate GPS încorporate.
4	Miniatură NavPix™	O miniatură de NavPix™ conținută în album. Pentru a selecta o imagine NavPix™ , atingeți miniatura.
5	Expunere diapozitive	Afișează toate imaginile din album ca expunere de diapozitive pe ecran complet

4. Atingeți miniatura imaginii **NavPix™**. Imaginea **NavPix™** se va afișa pe ecran complet.









	Element	Descriere
1		Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
2		Atingeți pentru a porni/opri prezentarea diapozitivelor.
3		Atingeți pentru a afișa ecranul <i>Detalii Navpix</i> .
4		Atingeți pentru a calcula traseul, deschideți ecranul <i>Hartă</i> și începeți navigarea.

Cum editez imaginea NavPix™?

- 1. În ecranul *Album*, atingeți miniatura imaginii **NavPix™**. Imaginea **NavPix™** se va afișa pe ecran complet.
- 2. Atingeți . Se va afișa ecranul *Detalii NavPix*.



- 3. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
calculați traseul, deschideți ecranul <i>Hartă</i> și începeți navigarea	atingeți  . Se va afișa ecranul <i>Hartă</i> .
editați imaginea NavPix™	atingeți  . <ul style="list-style-type: none">• Pentru a salva locația ca Casa, atingeți +.• Pentru a redenumi imaginea NavPix™, atingeți I.• Pentru a șterge NavPix™, atingeți x.
explorați harta	atingeți 

Cum caut un PDI?

Un PDI (punct de interes) este numele unui loc, al unei caracteristici, al unui reper sau al unui loc public de întâlnire care se poate afișa ca pictogramă pe hartă. PDI sunt grupate după categorie, cum ar fi benzinăriile, parcurile, plajele și muzeele.


Cum găsesc cel mai apropiat PDI utilizând serviciile LÂNGĂ MINE?

Serviciile LÂNGĂ MINE vă permit să căutați rapid zona locală pentru tipuri comune de PDI.





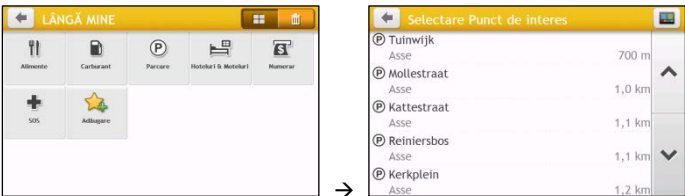

	Căutați cel mai apropiat restaurant, cafenea, local fast-food și alte stabilimente unde puteți lua masa.
	Căutați cea mai apropiată benzinărie.
	Căutați cea mai apropiată parcare.
	Căutați cele mai apropiate hoteluri și moteluri.
	Căutați cele mai apropiate bănci și bancomate.
	Căutați cele mai apropiate servicii de urgență, inclusiv spitale și sedii de poliție.
	Personalizați categoriile pentru căutare.

- În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *LÂNGĂ MINE*.
- Selecționați categoria de POI dorită. Rezultatul căutării se va lista în ecranul *Selectare Punct de interes*.





- Atingeți sau pentru a parcurge lista. Selecționați elementul dorit pentru a afișa ecranul de destinație.
- Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
calculați traseul și să începeți navigarea	atingeți . Se va afișa ecranul <i>Hartă</i> .
salvați locația ca locație favorită	atingeți . Locația se va salva imediat în Locurile mele.



Dacă doriți să...	Atunci...
salvați locația ca Casa	atingeți  →  Se va afișa ecranul <i>Editare</i> . Atingeți 
explorați harta	atingeți 

Cum personalizez categoriile pentru căutare?


- În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *LÂNGĂ MINE*.
- Apăsați pe .
- Din ecranul de mesaje pop-up, procedați după cum urmează:

Dacă doriți să...	Atunci...
adăugați categorii după tipul POI,	apăsați pe Tip POI . Selectați categoria dorită pentru căutare.
adăugați categorii după cuvinte cheie,	apăsați pe Cuvinte cheie . Introduceți cuvântul cheie al categoriei de căutare.


- Pentru a șterge categoriile adăugate, apăsați pe . Selectați categoria de eliminat și apoi apăsați pe **Ștergere**.

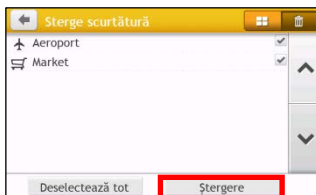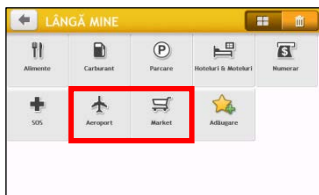


Cum găsesc PDI utilizând harta EXPLORARE?

 Harta EXPLORARE nu este disponibilă la toate modelele și este disponibilă numai în anumite țări.

În funcție de modelul dispozitivului Mio, puteți căuta PDI utilizând harta EXPLORARE (EXPLORARE). Harta *Explore* vă permite să explorați zona locală pentru a găsi puncte de interes (PDI) sau pentru a naviga la o adresă. Dacă nu aveți o fixare GPS, harta va afișa ultima poziție cunoscută.

- În Meniu principal, atingeți . Se va afișa ecranul *Explore*.
- În ecranul *Explore*, puteți să:
 - Vizualizați informațiile PDI selectate, informații afișate în partea de sus a ecranului.
 - Atingeți și glisați harta pentru a explora zona locală dorită.
 - Atingeți harta pentru a afișa grupul PDI care prezintă PDI din zona înconjurătoare. Atingeți pictograma unui PDI pentru a afișa informații suplimentare și pentru a naviga la PDI.

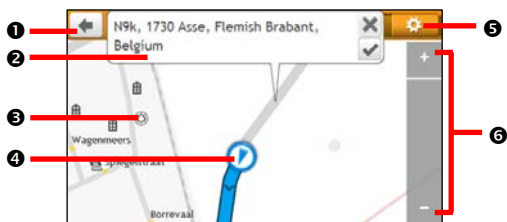

	Element	Descriere
1		Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
2	Zonă informații	Afișează informațiile despre poziția/PDI selectat.
3	Grup PDI	Pentru a afișa un grup PDI, atingeți o zonă pe harta <i>Explorare</i> . Atingeți o pictogramă sau o stradă în grupul PDI pentru a vizualiza informațiile și opțiunile.
4	Poziția curentă	Poziția curentă este marcată cu .
5		Atingeți pentru a afișa ecranul <i>Afișaj POI (punct de interes)</i> care vă permite să setați preferințele pentru PDI.
6	Mărire/micșorare	Pentru a mări sau micșora, atingeți și mențineți sau . Se va mări sau micșora zona cuprinsă în zona <i>Explorare</i> .

Cum găsesc un PDI utilizând grupul PDI?

Apăsând pe PDI selectat se va accesa ecranul cu detaliile de destinație ale PDI.

Efectuați următoarele:


Dacă doriți să...	Atunci...
calculați traseul și să începeți navigarea	atingeți .
salvați locația ca locație favorită	atingeți +. Locația se va salva imediat în Locurile mele.
vizualizați locația PDI pe hartă	atingeți . Se va afișa ecranul <i>Examinare</i> .

Cum pot seta preferințele pentru PDI?



PDI sunt grupate în categorii. Puteți alege afișarea pictogramelor tuturor categoriilor de PDI pe harta *Explorare* sau numai a pictogramelor din categoriile selectate.

De exemplu, poate vă interesează numai locurile de divertisment și doriți să dezactivați alte categorii, cum ar fi școlile.

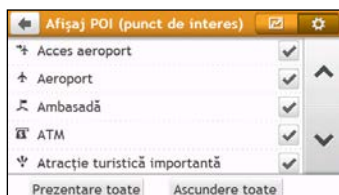1. În ecranul *Explorare*, atingeți . Se va afișa ecranul *Afișaj POI (punct de interes)*.





2. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
afișați toate pictogramele PDI (adică pictogramele din toate categoriile)	atingeți Prezentare toate .
nu afișați nicio pictogramă PDI	atingeți Ascundere toate .  Ascunderea PDI vă va împiedica să le găsiți când utilizați modul de explorare/căutarea de grup.
selectați o anumită pictogramă a unei categorii de PDI pentru a afișa ecranul <i>Hartă</i>	atingeți categoria de PDI pentru a afișa <input checked="" type="checkbox"/> sau pentru a ascunde <input type="checkbox"/> în ecranul <i>Hartă</i> . Repetați operațiunea până când se selectează toate categoriile necesare.
reveniți la harta Explorare	atingeți 

Preferințele dvs. se salvează automat.

Cum găsesc un PDI după tip?







- În Meniu principal, atingeți .
- Atingeți . Se va afișa ecranul *Meniu PDI*.





- Efectuați următoarele:


Dacă doriți să...	Atunci...
căutați PDI din apropierea locației curente	atingeți În apropiere .
căutați PDI într-un anumit oraș sau într-o anumită zonă	atingeți În orașul/zona . Se va afișa ecranul <i>Tastatură</i> . După ce ați introdus numele orașului/zonă, atingeți OK .
căutați PDI de pe traseu	atingeți De-a lungul rutei .
căutați PDI din apropierea destinației	atingeți Aproape de destinație .

- Se va afișa ecranul *Selectare tip PDI*. Efectuați următoarele:




Dacă doriți să...	Atunci...
căutați PDI după cuvânt cheie	atingeți  . Se va afișa ecranul <i>Tastatură</i> . După introducerea cuvântului cheie, atingeți OK .
căutați restaurante, cafenele, localuri fast-food și alte stabilimente unde puteți lua masa	atingeți  .
căutați benzinării	atingeți  .
căutați parcuri	atingeți  .
vizualizați mai multe tipuri de PDI	atingeți  . Se va afișa ecranul <i>Listă tipuri PDI</i> . Selectați un tip de PDI.
căutați hoteluri și moteluri	atingeți  .

Dacă doriți să...	Atunci...
căutați bănci sau bancomate	atingeți  .
căutați servicii de urgență	atingeți  .

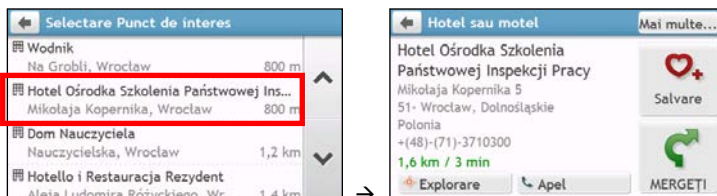5. Se va afișa ecranul *Listă PDI*. Atingeți în listă elementul dorit.








6. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
calculați traseul și să începeți navigarea	atingeți  .
salvați locația ca locație favorită	atingeți  +. Locația se va salva imediat în Locurile mele.
vizualizați locația PDI pe hartă	atingeți  .


Cum caut un PDI după cuvânt cheie?

Efectuați următoarele pentru a naviga la PDI găsit după cuvânt cheie.


- În Meniu principal, atingeți .
- Atingeți . Introduceți cuvântul cheie al PDI sau adresa străzii pe care doriți să o căutați.
- Efectuați următoarele:


Dacă doriți să...	Atunci...
calculați traseul și să începeți navigarea	atingeți  .
salvați locația ca locație favorită	atingeți  +. Locația se va salva imediat în Locurile mele.
vizualizați locația PDI pe hartă	atingeți  .

Ce pot personaliza?

 În funcție de modelul Mio, este posibil ca anumite opțiuni de setare să nu fie disponibile.

Sunt disponibile diferite opțiuni de personalizare pentru a îmbunătăți experiența de navigare.

1. În *Meniu principal*, atingeți . Se va afișa ecranul *Setări*.
2. Selectați opțiunea dorită pentru personalizare în ecranul *Setări*.
3. Preferințele dvs. se salvează automat după modificarea setării și revenirea la ecranul anterior.

 Opțiunile ecranului *Setări* și ordinea opțiunilor pot să difere de cele de mai sus, în funcție de regiune, de hărțile instalate sau de modelul dispozitivului Mio.







 Când modificați setările, caseta de validare alăturată opțiunii indică starea setării:

 : pornită/activată

 : oprită/dezactivată




Audio

Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
Creșteți/micșorați volumul	atingeți  /  .  Puteți atinge bara de volum, astfel încât volumul se va seta imediat la poziția atinsă. Bara de volum indică nivelul actual al volumului.
dezactivare sunet/activare sunet	atingeți  . Pictograma difuzorului indică starea:  : sunet dezactivat  : sunet activat
auziți ce literă ați atins când ați atins ecranul	atingeți opțiunea Funcție audio tactilosensibilă pentru a o porni sau opri.

Ecran

Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
modificați modul ecranului afișat	atingeți modul Ecran și selectați: <ul style="list-style-type: none">• Automat: setați pentru a schimba automat între modurile Zi și Noapte.• Zi: setați ecranul pentru afișare în modul Zi.• Noapte: setați ecranul pentru afișare în modul Noapte.
modificați luminozitatea ecranului în modul Zi/Noapte	atingeți  /  în bara Luminozitate zi /Luminozitate noapte. Bara de luminozitate indică nivelul de luminozitate. Avertisment: Mio se poate încălzi dacă nivelul Luminozitate este ridicat, prin urmare utilizați un nivel mai scăzut de luminozitate când este posibil.  Puteți atinge bara de luminozitate, astfel încât luminozitatea ecranului se va seta imediat la poziția atinsă.



Siguranță



Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
activați/dezactivați mesajul de avertizare după conducerea pe o distanță lungă	atingeți opțiunea Alertă oboseală șofer pentru a o porni sau opri.
activați/dezactivați alertele privind limitarea vitezei, care vă avertizează în privința limitei de viteză pe orice drum	atingeți opțiunea Afișaj limită de viteză pentru a o porni sau opri. atingeți Alerte limită de viteză și selectați: <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat: dezactivați alerta de limitare a vitezei. • Auto: setați sistemul pentru a vă alerta automat când viteza depășește limita. • Limită de viteză + 5 km/h (Limită de viteză + 3 mph): setați sistemul pentru a vă alerta când viteza este cu 5 km/h (3 mph) sau mai mult peste limită. • Limită de viteză + 10 km/h (Limită de viteză + 7 mph): setați sistemul pentru a vă alerta când viteza este cu 10 km/h (7 mph) sau mai mult peste limită.
setați manual alertele pentru limita de viteză,	apăsăți pe Setare manuală a alertei de viteză pentru a selecta limita de viteză sau pentru a o opri.
activați/dezactivați o avertizare vizuală dacă ecranul este accesat într-un vehicul aflat în mișcare	atingeți opțiunea Avertizează-mă să nu utilizez Mio în timp ce conduc pentru a o porni sau opri.
setați modul în care doriți să promiți alertele de siguranță și despre camere	atingeți Camere de siguranță / Camere de siguranță - mobilă / Camere de siguranță - mediu / Camere de siguranță - lumină roșie/ Zone periculoase pentru a selecta: <ul style="list-style-type: none"> • Nicio alarmă • Alarmă vizuală • Alerte Sonore & Vizuale

Opțiuni privind traseul

Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
schimbați modul de navigare	apăsăți pe Mod pentru a selecta Mașină, Camion, Autotren sau Pieton .
setați opțiunile tipului de traseu pentru traseul dvs.	atingeți Tip de traseu pentru a selecta preferința tipului de traseu în listă: <ul style="list-style-type: none"> • Cel mai rapid - Traseul care ar trebui să fie cel mai rapid când navigați • Cel mai ușor - Cel mai simplu traseu cu cel mai mic număr de viraje și alege autostrăzile când este posibil • Economic - Traseul cu cel mai mic număr de opriri, viraje și zone urbane care ar trebui să ducă la economie de combustibil • Cel mai scurt - Traseul cu cea mai scurtă lungime fizică <p> Dacă nu selectați tipul de traseu preferat, opțiunea implicită setată este Alegere pe hartă. Toate cele patru tipuri de traseu se vor calcula după căutare. Apoi trebuie să selectați un tip de traseu pe hartă pentru a începe navigarea.</p>
setați opțiunile tipului de drum pentru traseu	atingeți Tipuri de drumuri . Se va afișa ecranul <i>Tipuri de drumuri</i> . Selectați drumul preferat în listă. <p> Evitarea drumurilor cu feribotul poate împiedica navigarea dvs. între anumite țări, chiar dacă există poduri sau tuneluri.</p>

Dacă doriți să...	Atunci...
setați preferința pentru traseu	<p>atingeți opțiunea Rutare avansată pentru a porni sau opri funcțiile Smart Routes/LearnME Pro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizare date istorice privind viteza de circulație: activați/dezactivați funcția Smart Routes. • Utilizare comportament învățat șofer: activați/dezactivați funcția LearnMe Pro. • Jurnale cu viteza de conducere: afișează informații despre viteza de conducere pe autostradă de mare viteză / autostradă / drum principal / drum secundar.
setați evitarea manual,	<p>apăsați pe Evitare preferențială.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați pe Adaugă Evită șosea și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta drumul de evitat din ecranul de vizualizare a hărții. • Apăsați pe Adaugă Evită zonă și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta zona de evitat din ecranul de vizualizare a hărții. <p> Odată ce evitarea fost setată, aceasta nu va fi adăugată la ruta dvs. în timp ce planificați călătoria.</p> <p> Pentru a edita evitarea desemnată, apăsați pe elementul din ecranul <i>Evitare preferențială</i> și apoi selectați Activat/Dezactivat, Redenumire sau Ștergere.</p>
afișați PDI personalizat instalat	atingeți Alerte POI personalizate .
afișați repere pe traseu	atingeți opțiunea Îndrumări pentru punctul de referință pentru a o porni sau opri.
înregistrați kilometrajul traseului pentru a genera rapoarte privind cheltuielile	atingeți opțiunea Dispozitiv de înregistrare a distanței parcurse pentru a o porni sau opri.
înregistrați călătoria	atingeți opțiunea Captură călătorie pentru a o porni sau opri.

Afișare hartă

Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
activați/dezactivați mărirea/micșorarea automată în timpul navigării	<p>atingeți opțiunea Mărire/micșorare automată pentru a o porni sau opri.</p> <p>Dacă s-a selectat, ecranele <i>Hartă</i> se vor mări sau micșora automat, în funcție de viteză, pentru a permite vizualizarea optimă a traseului.</p>
afișați pictogramele „acces interzis” pe drumurile cu „acces interzis” în ecranele <i>Hartă</i>	atingeți opțiunea Prezintă indicatoarele rutiere care interzic accesul pentru a o porni sau opri.
setați preferința pentru ecranul <i>Hartă</i>	atingeți opțiunea Hartă pentru a selecta între vizualizarea 3D sau 2D a ecranului <i>Hartă</i> .
schimbați schema de culori a hărții	atingeți Plan hartă , apoi selectați schema de culori în listă.


Hărțile mele

Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
vizualizați informațiile hărții	<p>atingeți Versiune hartă pentru a afișa lista tuturor hărților cu următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nume • Dată • Număr versiune • Zonă de acoperire

Dacă doriți să...	Atunci...
selecțați un set de hărți pentru încărcare	atingeți Set hărți , apoi selecțați preferința în listă.
verificați hărțile în curs de expirare,	atingeți ușor Hărți în curs de expirare pentru a afișa o listă a hărților care urmează să expire în curând.

Limbă

 Setările disponibile pentru opțiunea Limbă se pot particulariza adăugând/ștergând fișierul vocal din MioMore Desktop când dispozitivul Mio este conectat la computer. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea DISP. MEU MIO din „Ce este MioMore Desktop?”

Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
schimbați limba afișajului de pe ecran	atingeți Limbă și selecțați limba preferată în listă.
schimbați schema vocală	atingeți Voce și selecțați schema vocală preferată în listă.



Unități

Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
schimbați unitățile de măsurare a distanței	atingeți Unități pentru distanță și apoi selecțați unitatea de măsurare a distanței preferată.
schimbați formatul orei	atingeți Format oră și apoi selecțați formatul orei preferat.
schimbați formatul datei	atingeți Format dată și apoi selecțați formatul datei preferat.


Fus orar

Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
setați automat fusul orar	selecțați Fus orar automat .
schimbați manual fusul orar	selecțați Fus orar manual , apoi reglați setarea atingând  /  .




Contor de parcurs

Opțiunea Contor de parcurs afișează informații despre călătorii.

 : afișați călătoria curentă  : afișați toate călătoriile

Dispozitiv


Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
ștergeți informațiile salvate pe Mio	atingeți Ștergere informații salvate : <ul style="list-style-type: none">• Atingeți Ștergere Locurile mele și atingeți Da la afișarea casetei de dialog de avertizare. Datele salvate în Locurile mele se vor șterge.• Atingeți Ștergere locurile recente și atingeți Da la afișarea casetei de dialog de avertizare. Datele locațiilor recente se vor șterge.• Atingeți Ștergere excursii programate și atingeți Da la afișarea casetei de dialog de avertizare. Călătoriile planificate salvate pe Mio se vor șterge.
reveniți la setările implicite din fabrică	atingeți Revenirea la setările implicite, din fabrică . La afișarea casetei de dialog de avertizare, atingeți Da . Mio va reporni.  Opțiunea Revenire la setările implicite, din fabrică vă permite să reveniți la setările implicite din fabrică, dar nu va șterge locațiile recente sau destinațiile din Locurile mele salvate.  Când reveniți la setările implicite din fabrică, profilul personal de conducere se va șterge de pe dispozitiv.
resetati GPS-ul	atingeți Resetare GPS . La afișarea casetei de dialog de avertizare, atingeți Da .  Ocazional, fixarea GPS poate necesita resetarea. Acest lucru poate să aibă loc dacă receptorul a fost transportat pe o distanță lungă de la ultima utilizare; de exemplu, într-o altă țară și încă mai încearcă să stabilească poziția anterioară.
înregistrați un jurnal GPS cu călătoria dvs.	atingeți opțiunea Autentificare GPS pentru a o porni sau opri.

Demo

 Prezentarea va porni când dispozitivul este conectat la rețea prin încărcătoare de c.a. Mio originale.

Efectuați următoarele:









































































Dacă doriți să...	Atunci...
activați redarea unei prezentări pentru magazin cu Mio Spirit	selectați o prezentare pentru țară în listă și atingeți Pornire . Atingeți OK . Mio va reporni. Când Mio se află în modul Prezentare magazin, veți vedea prezentarea navigării cu traseul predefinit fără a fi nevoie de setarea unei destinații.  Nu puteți utiliza corespunzător dispozitivul Mio în modul Prezentare magazin.















Ajutor

Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
vizualizați tutorialul	atingeți Vizualizare tutorial . Pentru a afișa tutorialul la fiecare pornire, selectați opțiunea Arată materialul introductiv la pornire în ecranul inițial al tutorialului.
vizualizați informațiile despre drepturi de autor și mărci comerciale	atingeți Despre .

Categorii de puncte de interes





Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Aeroport		Parc de distracții
	Centru de artă		Bancomat
	Bancă		Bar/Pub
	Plajă		Service/atelier reparații auto
	Centru bowling		Companie sau clădire de firmă
	Birou de firmă		Stație de autobuz
	Camping		Comerciant mașini/automobile
	Cazino		Cimitir
	Biserică		Cinematograf
	Primărie		Oraș, localitate sau sat
	Cafenea		Colegiu/Universitate
	Centru comunitar		Gară pentru navetiști
	Tribunal		Dentist
	Doctor		Ambasadă
	Centru expozițional		Terminal feribot
	Pompieri		Teren de golf
	Birou guvernamental		Magazin alimentar
	Casă de oaspeți		Educație superioară
	Spital/Policlinică		Hotel
	Patinoar		Atracții turistice importante
	Informații/Birou de informare turistică		Bibliotecă
	Port/Golf de yacht		Medical
	Monument		Comerciant motociclete
	Birou organizație auto		Trecătoare montană
	Muzeu		Centru muzical
	Atracție naturală		Viață de noapte
	Parc și călărie		Parcare
	Garaj parcare		Parc/Centru de recreere
	Spectacol artistic/Teatru		Benzinărie
	Farmacie		Lăcaș de cult
	Secție de poliție		Oficiu poștal
	WC public/Toaletă		Aeroport sportiv pentru public
	Trecere la nivel cu calea ferată		Agentție de închirieri mașini
	Zonă de odihnă		Restaurant
	Loc cu risc ridicat de accidente		Vederi panoramice
	Școală		Zonă școlară

Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Magazin		Cumpărături
	Stațiune de schi/telescaun		Verificare viteză
	Centru sportiv		Sală de sport
	Complex sportiv		Stadion
	Teren de tenis		Agenție de turism
	Transport cu feribotul		Veterinar
	Cramă		Grădină zoologică




Puncte de interes de marcă

Punctele de interes de marcă sunt disponibile pe unele hărți. Acestea includ restaurante, locuri de cazare, atracții turistice, benzinării bine-cunoscute etc. În general, pictograma va afișa sigla companiei.

Categorii de puncte de interes cu abonament

Pictogramă	Descriere
	Camere radar
	Cameră radar (mobilă)
	Cameră radar (obișnuită)
	Cameră semafor

Categorii Locurile mele

Pictogramă	Descriere
	Acasă
	Locații salvate
	Călătorie cu captură (pentru modelele selectate)

Ce este MioMore Desktop?

MioMore Desktop reprezintă o suită de instrumente pe care le puteți utiliza pentru a accesa funcții avansate și informații despre produs prin intermediul computerului dumneavoastră.

MioMore Desktop vă permite să:

- obțineți actualizări de software
- gestionați hărți
- căutați online PDI locale
- gestionați Puncte de interes personalizate
- planificați călătoriile
- gestionați abonamentele pentru camerele radar
- răsfoiți site-ul web Mio pentru oferte speciale


Pot utiliza MioMore Desktop pe computer?

Asigurați-vă că PC-ul dvs. are următoarele cerințe minime de sistem înainte de a instala MioMore Desktop:

- PC compatibil IBM
- Numai Microsoft Windows Vista sau Windows 7/8
- Internet Explorer 6/7/8/9
- Port USB
- Conexiune Internet pentru activare

 Microsoft .NET 2.0, 3.0 și 3.5 se vor instala pe computer ca parte a instalării software-ului MioMore Desktop.

Cum instalez MioMore Desktop pe computer?

1. Închideți toate programele de pe computer.
2. Descărcați fișierul ZIP de pe DVD-ul de instalare a aplicației MioMore Desktop pentru dispozitivul dvs. Mio de pe site-ul web Mio (service.mio.com) și dezarhivați fișierul.
3. Faceți dublu clic pe fișierul **install.exe** pentru a executa utilitarul de instalare MioMore Desktop.
4. Selectați limba dorită pentru expertul de instalare.
5. Faceți clic pe **Instalare software**, apoi pe **Instalare MioMore Desktop**.
6. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a instala MioMore Desktop:
 - Citiți atent și acceptați acordul de licență pentru MioMore Desktop când vi se solicită.
 - Selectați un folder de destinație pentru MioMore Desktop când vi se solicită.
 - După terminarea instalării, faceți clic pe **Finalizare**. Se va deschide MioMore Desktop.
7. Dacă vi se solicită să conectați dispozitivul Mio la computer, efectuați următoarele:
 - Conectați capătul mare al cablului USB (furnizat) direct într-un port USB de pe computer (nu la un hub USB) și conectați capătul mic la mufa USB  din partea inferioară a dispozitivului Mio.

 Dacă este posibil, conectați cablul USB la un port USB de pe spatele computerului.

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul, apoi selectați opțiunea **Computer** din ecranul mesajului pop-up.

 Dacă vi se solicită să actualizați software-ul Mio, urmați instrucțiunile de pe ecran.

8. Acum sunteți pregătit să utilizați MioMore Desktop pentru dispozitivul Mio.

Din acest moment puteți accesa MioMore Desktop astfel: **Start → Toate programele → Mio → MioMore Desktop**.

Încărcarea fișierul ISO cu date ca DVD


După ce dezarhivați fișierul ZIP de pe DVD-ul de instalare a aplicației MioMore Desktop, veți găsi un fișier ISO. Fișierul ISO este esențial pentru instalarea sau recuperarea software-ului, fișierelor de voce și abonamentelor de pe dispozitivul dvs. Mio. Pentru a folosi fișierul ISO, căutați online și instalați un program gratuit pentru unități virtuale pentru a încărca fișierul ca DVD.

Abonamentele mele


 Informațiile despre abonamente nu sunt disponibile pentru toate modelele și pot fi accesate numai în anumite țări.

Mio conține abonamente preîncărcate, cum ar fi camera radar și informațiile din agenda de călătorie.

MioMore Desktop → Abonamentele mele

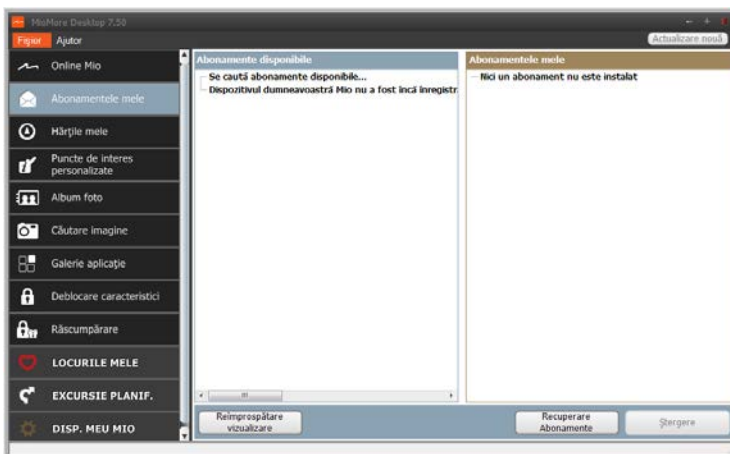

Pentru cele mai recente actualizări de abonamente, vizitați: www.mio.com

 Alarmerle camerei radar se pot seta pentru a permite o avertizare sonoră sau vizuală când vă aflați pe traseu.

Cum achiziționez un abonament?

1. Selectați un tip de abonament. Se va afișa o listă a regiunilor.
2. Selectați o regiune. Se va afișa o listă a abonamentelor disponibile.
3. Selectați un abonament sau o ofertă, apoi faceți clic pe **Achiziționați un cod de activare din Magazinul Mio**. Se va deschide site-ul Web Mio Store.
4. Urmăriți instrucțiunile pentru a achiziționa abonamentul.

După abonare vi se va trimite prin e-mail codul produsului. Va trebui să utilizați acest cod de produs pentru a activa abonamentul.


Cum activez abonamentul?

MioMore Desktop → Deblocare caracteristici

1. Introduceți codul produsului.
2. Urmați instrucțiunile pentru a activa abonamentul.

Cum actualizez abonamente pe Mio?

Secțiunea *Abonamentele mele* va afișa o listă cu abonamentele deja instalate pe Mio


Pictogramă	Descriere
Roșu	Abonamente expirate. Faceți clic dreapta pentru a achiziționa un abonament nou.
Galben	Abonamente disponibile. Faceți clic dreapta pentru a actualiza și achiziționa un abonament nou.
Verde	Abonamente active.  Nu există actualizări disponibile pentru aceste abonamente.

Cum recuperez abonamentele mele?


Dacă abonamentele se șterg și doriți să le recuperați, faceți clic pe **Recuperare abonamente** în colțul din dreapta jos în secțiunea *Abonamentele mele* pentru a recupera toate abonamentele.

Hărțile mele

Hărțile mele vă permite să instalați hărți noi, să eliminați hărți de pe Mio și să achiziționați altele noi.

 Harta descărcată/achiziționată (*.iso) de pe site-ul Web Mio Store va fi salvată în folderul de hărți din computerul dvs (de ex. C:\username\Documents\Maps), apoi afișată în My Maps (Hărțile mele). Folderul de hărți implicit poate să difere în funcție de sistemul de operare. Puteți modifica setarea MioMore Desktop pentru a localiza folderul de hărți în care salvați harta făcând clic pe **DISP. MEU MIO** → **Opțiuni** → **Hărțile mele** → **Modificare cale**.

MioMore Desktop → Hărțile mele

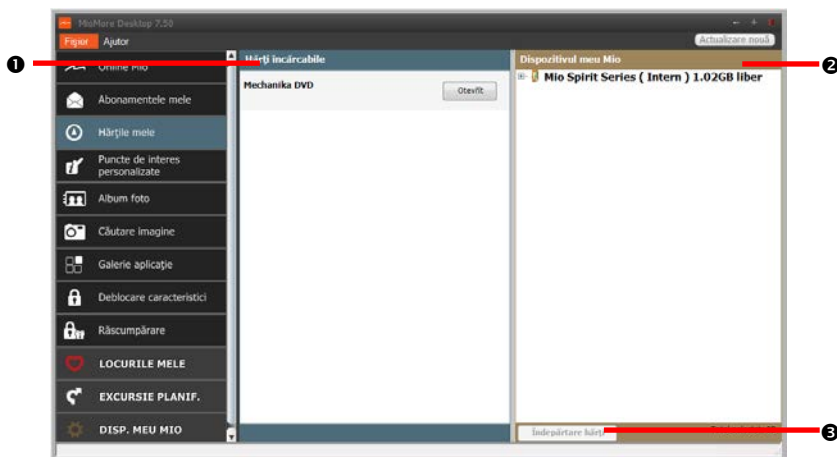

	Componentă	Descriere
❶	Hărți încarcabile	Puteți găsi o listă de hărți în fișierul de date ISO descărcat. De asemenea, hărțile pot fi cumpărate de pe site-ul web Mio Store. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selectați o sursă de hărți, apoi faceți clic pe Deschidere pentru a afișa secțiunea Sursă hărți. ▪ În secțiunea Sursă hărți, faceți clic pe Instalare hărți pentru a instala harta selectată în Mio. În caz contrar, faceți clic pe În sus pentru a reveni în secțiunea Hărți încarcabile.
❷	Disp. Meu Mio	O listă cu hărțile instalate pe Mio.
❸	Îndepărtare hărți	Faceți clic pentru a elimina din Mio harta selectată.




Cum descarc o actualizare de hartă?

Ocazional, Mio vă oferă actualizări gratuite, inclusiv aplicații software, hărți, comenzi vocale și multe altele. Dacă o actualizare de hartă gratuită este disponibilă și dispozitivul Mio este conectat la computer, se va afișa un mesaj când porniți prima dată MioMore Desktop.

1. Din fereastra de mesaje pop-up, faceți clic pe **Vizualizare** pentru a afișa ecranul Actualizări dispozitiv care conține actualizări disponibile.
2. Selectați harta dorită și faceți clic pe **Descărcare**. MioMore Desktop va începe să descarce imediat.



Înainte de descărcare, puteți schimba folderul pentru descărcări făcând clic pe Modificare cale.

1. În timpul operației de descărcare puteți:
 - vizualiza starea descărcării în bara de descărcare,
 - opri descărcarea făcând clic pe ,
 - întrerupe temporar descărcarea făcând clic pe , apoi relua descărcarea mai târziu făcând clic pe .
2. După finalizare, actualizarea hărții descărcate va fi afișată în Hărțile mele.

Cum instalez hărți pe Mio?

Dispozitivul dvs. Mio este furnizat împreună cu cel puțin o hartă activată în prealabil. Fișierele de hartă ocupă spațiu din memoria internă a dispozitivului Mio. Dacă nu utilizați un fișier de hartă, aveți posibilitatea să îl eliminați pentru a elibera spațiu. Aveți posibilitatea să îl reinstalați mai târziu pe dispozitivul Mio, dacă este necesar.

Puteți instala hărți din următoarele surse:


- fișierul de date ISO descărcat,
- actualizarea hărții descărcate,
- harta pe care ați achiziționat-o separat pe un card de memorie (pentru modelele dotate cu fantă pentru carduri microSD) sau în memoria internă a Mio.



Poate fi necesar să achiziționați o Cod produs de hartă pentru a activa hărțile din fișierul de date ISO descărcat.

1. Deschideți MioMore Desktop, apoi faceți clic pe **Hărțile mele**.
2. Selectați o sursă de hărți (de exemplu, fișierul de date ISO care a fost încărcat ca DVD), apoi faceți clic pe **Deschidere** pentru a afișa secțiunea Sursă hărți.
 - Hărțile deja instalate pe dispozitivul dvs. Mio au culoarea **verde**.
 - Hărțile deblocate și pregătite pentru a fi instalate pe dispozitivul Mio au culoarea **galbenă**.
 - Hărțile care necesită activare înainte de a fi instalate pe dispozitivul Mio au culoarea **roșie**.

- Hărțile disponibile pentru achiziționare de la Mio au culoarea **albastră**.


 În cazul în care computerul dvs. deschide Windows Explorer după încărcarea fișierului de date ISO descărcat, închideți fereastra Windows Explorer.

3. Efectuați următoarele:

Dacă harta care urmează a fi instalată este...	Atunci...
galbenă	mergeți la pasul 6.
roșie	harta trebuie activată prin Internet pentru a putea fi instalată; continuați cu pasul 4.

4. Dacă pentru conectare la Internet utilizați o conexiune dial-up, stabiliți acum această conexiune.
5. Respectați instrucțiunile afișate pentru a activa codul de produs al hărții:
 - Introduceți codul de produs al hărții atunci când vi se solicită.
 - Computerul se va conecta la Internet și se va activa codul de produs al hărții.
 - După finalizarea activării, culoarea hărții va deveni **galbenă**; continuați cu pasul 7.
6. Faceți clic pe harta pe care doriți să o instalați pe Mio. Culoarea hărții va deveni un **galben** mai intens, fapt care indică selectarea acesteia.

Pentru a deselecta o hartă, faceți din nou clic pe aceasta.

 Probabil va trebui să instalați mai multe hărți pentru a acoperi zona geografică necesară.

7. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
instalați o hartă galbenă	reveniți la pasul 6.
instalați o hartă roșie	harta trebuie activată prin Internet pentru a putea fi instalată; reveniți la pasul 4.
instalați hărțile selectate pe dispozitivul Mio	continuați cu pasul 8.

8. Selectați suportul media de destinație (memoria internă a dispozitivului Mio) pentru hărțile selectate, apoi faceți clic pe **Instalare hărți**. Hărțile selectate vor fi instalate, iar culoarea acestora va deveni **verde**.
9. Pentru a utiliza dispozitivul Mio, deconectați cablul USB. Este posibil să fiți nevoit să resetați dispozitivul Mio.

AVERTISMENT: Nu deconectați cablul USB de la mufa USB a dispozitivului Mio până când culoarea hărții sau hărților instalate nu devine **verde**.


Cum elimin hărți de pe Mio?

1. Deschideți MioMore Desktop, apoi faceți clic pe **Hărțile mele**.
2. În panoul *Disp. Meu Mio*, bifați caseta de selectare corespunzătoare hărții pe care doriți să o eliminați.
3. Faceți clic pe **Îndepărtare hărți** pentru a elimina hărțile selectate.
4. Confirmați eliminarea hărții selectate atunci când vi se solicită acest lucru. Harta este îndepărtată de pe dispozitivul Mio. Puteți reinstala oricând aceste hărți prin intermediul aplicației MioMore Desktop.

Puncte de interes personalizate

În funcție de modelul dvs. de dispozitiv Mio, este posibil ca anumite caracteristici ale aplicației Puncte de interes personalizate să nu fie disponibile.

MioMore Desktop → Puncte de interes personalizate

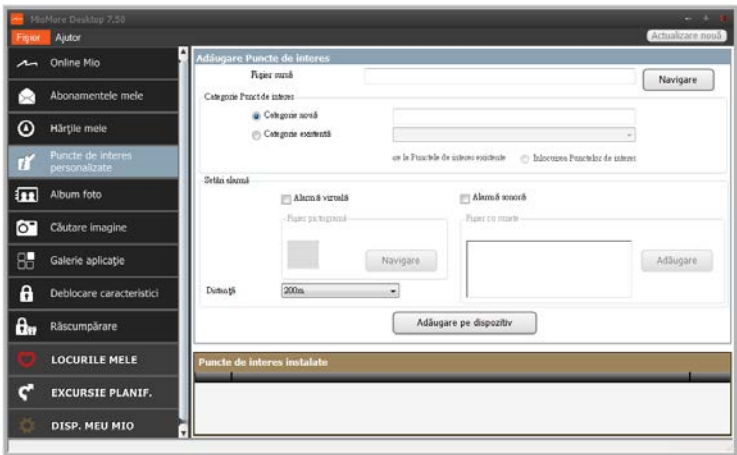

Aplicația **Puncte de interes personalizate** vă permite să creați sau să importați propriile PDI-uri. Acestea sunt denumite Puncte de interes personalizate. Spre deosebire de Puncte de interes preinstalate, cele personalizate pot fi eliminate de pe dispozitivul Mio și pot fi asociate atât cu alarme sonore, cât și cu alarme vizuale.

Compania Mio nu este responsabilă pentru conținutul sau acuratețea informațiilor sau pentru siguranța sau disponibilitatea acestor site-uri Web. Este posibil ca utilizarea informațiilor privind locațiile camerelor radar să facă obiectul legilor țării în care sunt utilizate aceste camere. Vă revine responsabilitatea de a verifica faptul dacă puteți utiliza informațiile în țara dvs. sau în țara în care vor fi utilizate informațiile respective.


Pentru a crea fișierele dvs. POI, deschideți Microsoft Excel și apoi introduceți detaliile locației POI (inclusiv Longitudine, Latitudine, Nume și Descriere) în celule separate. Utilizați întotdeauna grade zecimale pentru coordonate și începeți o locație nouă de pe o linie nouă. După ce terminați, faceți clic pe **Fișier → Salvare ca** pentru a-l salva ca fișier *.csv. Acum ați creat cu succes un fișier CSV POI. Mai jos este prezentat exemplul de creare a fișierului POI prin utilizarea Microsoft Excel:

	A	B	C	D
1	-0.29694	51.1076	Horsham	A market town on the upper reaches of the River Arun in the centre of the Weald, West Sussex.
2	-0.16258	51.14468	Gatwick Airport	London Gatwick Airport (IATA: LGW, ICAO: EGKK)
3				
4				




Cum instalez puncte de interes personalizate?

Pe site-uri ale unor terțe părți sunt disponibile pentru descărcare gratuită sau cu abonament diverse fișiere PDI. Asigurați-vă că fișierele descărcate sunt în format *.csv (Comma Separated Values).


- În secțiunea **Adăugare Puncte de interes**, faceți clic pe **Navigare** pentru a selecta un fișier sursă. Se va deschide caseta de dialog **Deschidere**.
- Selectați fișierul din unitatea de disc locală sau din rețea, apoi faceți clic pe **Deschidere**.
- În secțiunea **Categorie Punct de interes**:

Dacă doriți să...	Atunci...
utilizați o categorie PDI personalizată existentă	selectați opțiunea Categorie existentă , apoi alegeți un tip din lista verticală.
Înlocuirea Punctelor de interes existente	selectați opțiunea Categorie existentă și un tip din lista verticală, apoi selectați Înlocuirea Punctelor de interes existente .  Dacă doriți să creați un PDI nou în schimb, atunci selectați Adăugare la Punctele de interes existente .
creați o categorie PDI personalizată nouă	selectați opțiunea Categorie nouă , apoi introduceți un nume pentru categoria PDI.

4. Stabiliți setarea pentru alertă, după cum este necesar:

Dacă doriți să...	Atunci...
se activeze o avertizare vizuală atunci când un PDI din această categorie se află în imediata vecinătate	bifați caseta de selectare Alarmă vizuală .
selectați o pictogramă care să se afișeze în redările de hartă pentru PDI din această categorie	faceți clic pe Navigare pentru a selecta fișierul pictogramei din unitatea de disc locală sau din rețea. După ce reparați fișierul pictogramei, selectați-l și faceți clic pe Deschidere . Fișierul pictogramei trebuie să fie un fișier imagine în format bitmap (.bmp) a cărui dimensiune să fie cuprinsă între 6 x 6 pixeli și 32 x 32 pixeli.  Dacă nu selectați o pictogramă personalizată, se va afișa o pictogramă implicită.
selectați distanța față de un PDI din această categorie la care să se afișeze avertizarea vizuală sau la care să se emită sunetul de avertisment	selectați distanța în caseta Distanță .  Pentru a schimba unitățile utilizate pentru măsurarea distanței pentru această categorie PDI, faceți clic pe Opțiuni în meniul de instrumente, iar în opțiunile generale bifați caseta de selectare Utilizare unități metrice .
se activeze un sunet de avertizare atunci când un PDI din această categorie se află în imediata vecinătate	bifați caseta de selectare Alarmă sonoră .
selectați un fișier de alarmă sonoră personalizată care să fie redat atunci când un PDI din această categorie se află în imediata vecinătate	fie selectați un fișier audio din listă, fie faceți clic pe Adăugare pentru a selecta un fișier audio (format .WAV) din unitatea de disc locală sau din rețea. După ce reparați fișierul audio, selectați-l și faceți clic pe Deschidere .  Dacă nu selectați un fișier audio personalizat, se va reda o alarmă sonoră implicită.

5. Faceți clic pe **Adăugare pe dispozitiv** pentru a adăuga PDI pe dispozitivul Mio.

 Fiecare fișier corespunde unei categorii PDI; de exemplu, Hotels.csv va fi listat pe dispozitivul Mio în categoria Hoteluri.

Cum șterg un fișier/o categorie PDI personalizat(ă) din dispozitivul Mio?


- În secțiunea *Puncte de interes instalate*, faceți clic pe **Ștergere** în dreptul numelui de fișier. Fișierul este eliminat din listă, dar nu este încă șters.
- Acceptați mesajul de avertizare. Fișierul/categoria selectată este ștearsă.

Album foto

În funcție de modelul dvs. de dispozitiv Mio, este posibil ca anumite caracteristici ale aplicației Album foto să nu fie disponibile.


Albumul foto este o aplicație din MioMore Desktop, care vă permite să copiați, să ștergeți sau să mutați imagini sau albume între biblioteca **NavPix™** de pe dispozitivul Mio și biblioteca **NavPix™** de pe computerul dvs.

MioMore Desktop → Album foto

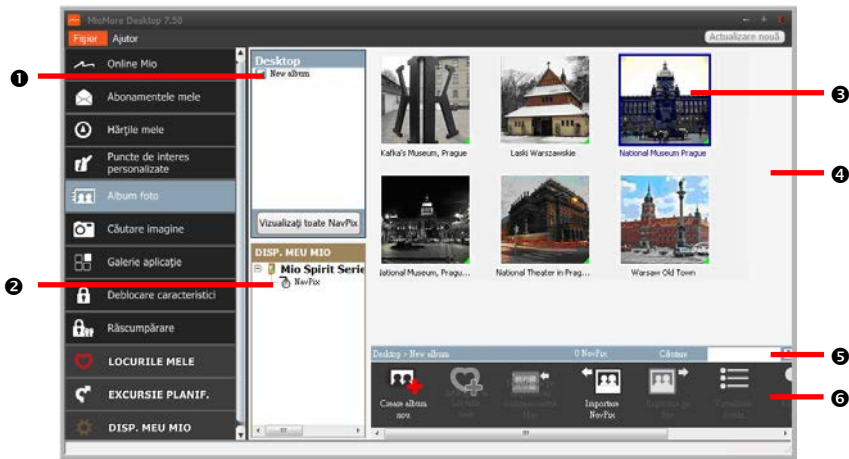

	Componentă	Descriere
1	Albume din desktop	Afișează o listă de albume stocate în biblioteca NavPix™ de pe computerul dvs. Faceți clic pe un album pentru a-i afișa conținutul în zona de afișare a albumelor. Faceți clic pe Vizualizați toate NavPix pentru a afișa toate imaginile stocate în biblioteca NavPix™ de pe computerul dvs.
2	Albumele din DISP. MEU MIO	Afișează o listă de albume stocate în memoria internă a dispozitivului Mio și pe cardul de memorie, în cazul în care acesta se află introdus în dispozitiv. Faceți clic pe un album pentru a-i afișa conținutul în zona de afișare a albumelor.
3	Zona de afișare a albumelor	Afișează miniaturi ale imaginilor din albumul selectat.
4	Imagine selectată	Dacă selectați o miniatură, aceasta va fi încadrată de un chenar albastru.
5	Căutare	Introduceți caractere în acest câmp pentru a căuta un element NavPix™ după nume.
6	Bara de instrumente	La selectarea unei imagini, pictogramele utilizabile devin active.

Bara de instrumente



	Buton	Descriere
1	Creare album nou	Faceți clic pe acesta pentru a crea un album nou în biblioteca NavPix™ pe care o vizualizați.
2	Adăugare la Locurile	Faceți clic pentru a transfera elemente NavPix™ către Locurile mele.

	Buton	Descriere
	mele	
5	Transferare pe dispozitivul dvs. Mio sau Transferare pe computerul dvs.	Dacă vizualizați elemente NavPix™ din biblioteca NavPix™ de pe computerul dvs., butonul afișat va fi Transferare pe dispozitivul dumneavoastră Mio . Faceți clic pentru a transfera elementele NavPix™ selectate pe dispozitivul dvs. Mio. Dacă vizualizați elemente NavPix™ din biblioteca de pe dispozitivul dvs. Mio, butonul afișat va fi Transferare pe computerul dumneavoastră . Faceți clic pentru a transfera în biblioteca NavPix™ de pe computer fotografiile selectate.
4	Importare NavPix™	Importă elemente NavPix™ din computerul dvs. în biblioteca NavPix™ de pe computer.
5	Exportare pe disc	Faceți clic pentru a salva elemente NavPix™ pe computerul dvs. sau pe o unitate din rețea.
6	Vizualizare detalii	Faceți clic pentru a vizualiza elementele NavPix™ selectate și pentru a edita detaliile elementelor NavPix™ , inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> • numele elementelor NavPix™ • latitudinea • longitudinea • descrierea
7	Rotire spre stânga	Rotește elementele NavPix™ selectate cu 90° spre stânga.
8	Rotire spre dreapta	Rotește elementele NavPix™ selectate cu 90° spre dreapta.
9	Ștergere NavPix™	Faceți clic pe elementele NavPix™ selectate pentru a le șterge.

Cum transfer imagini din Albumul foto în dispozitivul meu Mio?

Puteți transfera imagini de pe computer pe dispozitivul dvs. Mio. Aveți posibilitatea să importați orice imagine în format JPEG (.jpg) în Albumul foto, să adăugați sau să editați informații GPS în aceasta și apoi să o copiați în dispozitivul Mio.

1. În secțiunea *Bară de instrumente*, selectați **Importare NavPix**. Se va afișa caseta de dialog *Deschidere*.
2. Selectați un element **NavPix™** dintr-un folder de pe computer și faceți clic pe *Deschidere*. Miniaturile elementelor **NavPix™** vor apărea în zona de afișare a albumelor.



De asemenea, aveți posibilitatea să glisați un element **NavPix™** dintr-un folder de pe computer și apoi să îl fixați într-un album din MioMore Desktop.

3. Fie faceți clic pe elementul **NavPix™** dorit și apoi îl duceți într-un album din secțiunea *Albume din dispozitivul meu Mio*, fie faceți clic pe pictograma **Transferare pe dispozitivul dumneavoastră Mio** din bara de instrumente.






Dacă ați transferat o imagine **NavPix™** care conține coordonate GPS, puteți naviga în locul în care a fost realizată această imagine.


Cum pot vizualiza și edita imagini sau albume pe computerul meu?

Dacă doriți să...	Atunci...
roțiți o imagine spre stânga	selectați imaginea din zona de afișare a albumelor. Faceți clic pe Rotire spre stânga în bara de instrumente.
roțiți o imagine spre dreapta	selectați imaginea din zona de afișare a albumelor. Faceți clic pe Rotire spre dreapta în bara de instrumente.
vizualizați detalii ale imaginilor	selectați imaginea din zona de afișare a albumelor. Faceți clic dreapta și selectați Vizualizare detalii , sau faceți clic pe Vizualizare detalii în bara de instrumente.

Dacă doriți să...	Atunci...
editați informații GPS	<p>selecțiați imaginea din zona de afișare a albumelor.</p> <p>Faceți dublu clic pe imagine sau faceți clic pe Vizualizare detalii în bara de instrumente. Se vor afișa următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nume • Latitudine și longitudine • Descriere <p>Editați detaliile pe care doriți să le modificați.</p> <p>Faceți clic pe OK pentru a salva modificările.</p>
ștergeți o imagine	<p>selecțiați imaginea din zona de afișare a albumelor.</p> <p>Faceți clic dreapta și selecțiați Ștergere sau faceți clic pe Ștergere în bara de instrumente.</p>

Ce acțiuni mai pot efectua cu imaginile și albumele de pe computerul meu?

Dacă doriți să...	Atunci...
adăugați o imagine la alt album	<p>în secțiunea <i>Albume din desktop</i>, selecțiați albumul care conține elementul NavPix™ pe care doriți să-l includeți în alt album</p> <p>selecțiați elementul NavPix™ apoi trageți-l în alt album.</p> <p> Elementul NavPix™ este inclus în noul album, dar nu este mutat din bibliotecă; cu alte cuvinte, un exemplu al unui element din biblioteca NavPix™ poate fi inclus în mai multe albume.</p>
eliminați o imagine dintr-un album	<p>în secțiunea <i>Albume din desktop</i>, selecțiați albumul care conține elementul NavPix™ pe care doriți să-l eliminați</p> <p>selecțiați elementul NavPix™, faceți clic dreapta și selecțiați Îndepărtare din album.</p> <p> Faceți clic pe pictograma Ștergere din bara de instrumente dacă doriți să ștergeți elementul NavPix™ din toate albumele.</p>
adăugați un element NavPix™ la Locurile mele	<p>în secțiunea <i>Albume din desktop</i>, selecțiați albumul care conține elementul NavPix™ pe care doriți să îl adăugați la Locurile mele.</p> <p>selecțiați elementul NavPix™, faceți clic dreapta și selecțiați Adăugare la Locurile mele.</p>
vizualizați și să editați detaliile unei imagini	<p>selecțiați imaginea și apoi faceți clic pe pictograma Vizualizare detalii din bara de instrumente.</p> <p>editați câmpurile după cum este necesar.</p>
încărcați o imagine pe site-ul Web Flickr	<p>în secțiunea <i>Albume din desktop</i>, selecțiați albumul care conține elementul NavPix™ pe care doriți să îl încărcați pe site-ul Web Flickr.</p> <p>Selecțiați elementul NavPix™, faceți clic dreapta și selecțiați Încărcare pe Flickr.</p> <p> Aveți nevoie de un cont Flickr pentru a încărca elemente NavPix™. Pentru a vă crea un cont Flickr, vizitați www.flickr.com.</p>
salvați o imagine pe computer	<p>selecțiați imaginea din zona de afișare a albumelor.</p> <p>Faceți clic dreapta și selecțiați Exportare pe disc sau faceți clic pe Exportare pe disc în bara de instrumente.</p> <p>Navigați la folderul de pe computerul dvs. în care doriți să salvați elementul NavPix™.</p>

Dacă doriți să...	Atunci...
să exportați în Google Earth™ (numai elementele NavPix™ cu coordonate GPS pot fi exportate în Google Earth)	<p>În secțiunea <i>Albume din desktop</i>, selectați albumul care conține imaginea pe care doriți să o exportați în Google Earth.</p> <p>Selectați elementul NavPix™, faceți clic dreapta și selectați Exportare către Google Earth.</p> <p>Navigați la un folder de pe computer pentru a salva fișierul și apoi deschideți fișierul în Google Earth.</p> <p> Trebuie să instalați software-ul Google Earth pe computer pentru a putea vizualiza fișierul pe care l-ați creat. Puteți descărca Google Earth de la adresa earth.google.com.</p>
căutați alte elemente NavPix™	faceți clic dreapta pe elementul NavPix™ dorit și selectați Căutare NavPix de lângă aceasta .
vizualizați toate imaginile din bibliotecă	faceți clic pe Vizualizați toate NavPix în partea de jos a secțiunii <i>Albume din desktop</i> .

Preferințele pentru Albumul foto

DISP. MEU MIO → *Opțiuni* → *Album foto*


Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

Dacă doriți să...	Atunci...
schimbați locația bibliotecii dvs. NavPix™ din computer	<p>faceți clic pe Modificare.</p> <p>Selectați o locație pentru biblioteca NavPix™.</p> <p>Faceți clic pe Salvare sau pe OK. Se va afișa un mesaj de avertizare în care vi se va solicita să confirmați acțiunea.</p> <p>Biblioteca dvs. NavPix™ este mutată în locația nouă.</p>
se afișeze un mesaj de avertizare înainte de a șterge o imagine de pe dispozitiv	bifați caseta de selectare Avertizează-mă când șterg în mod permanent un NavPix de pe Mio .
se afișeze un mesaj de avertizare înainte de a șterge o imagine din biblioteca NavPix™	bifați caseta de selectare Avertizează-mă când șterg în mod permanent un NavPix din bibliotecă .
creați un folder nou ori de câte ori importați fotografii noi	bifați caseta de selectare Importați imagini într-un album nou .
vizualizați elemente NavPix™ atunci când vă aflați pe un traseu	bifați caseta de selectare Prezentare NavPix pe hartă .

Căutare imagine

Căutare imagine este o aplicație MioMore Desktop furnizată de Flickr™, care vă permite să descărcați fotografii și să le importați în Albumul foto. Apoi aveți posibilitatea să încărcați imaginile pe site-ul Web Flickr, să le transferați pe dispozitivul dvs. Mio, să le exportați în Google Earth sau să căutați alte elemente **NavPix™** în apropierea coordonatelor de longitudine și latitudine ale propriilor dvs. elemente **NavPix™**.

MioMore Desktop → *Căutare imagine*

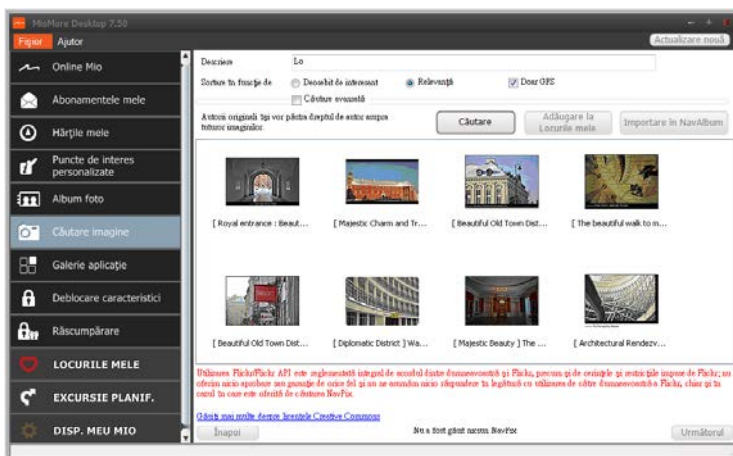

Cum descarc elemente NavPix™ de pe Internet?

1. În câmpul **Descriere**, introduceți o descriere pentru imaginea căutată.
2. Selectați una dintre opțiunile **Sortare în funcție de**.
3. Faceți clic pe **Căutare**. Miniaturile elementelor **NavPix™** vor apărea în zona de afișare a elementelor **NavPix™**.

 Puteți restrânge căutarea bifând caseta de selectare **Căutare avansată** și apoi selectând un oraș din lista verticală sau introducând detalii privind latitudinea și longitudinea.


Cum import elemente NavPix™ în Locurile mele?

1. Selectați o imagine sau un grup de imagini pe care doriți să le adăugați la Locurile mele.
2. Faceți clic pe **Adăugare la Locurile mele**. Imaginea selectată este adăugată la Locurile mele.

Galerie aplicație

Galerie aplicație este o aplicație MioMore Desktop care vă permite să adăugați, să eliminați și să aranjați din nou aplicațiile de pe ecranul *Meniu principal* al dispozitivului Mio.

MioMore Desktop → *Galerie aplicație*

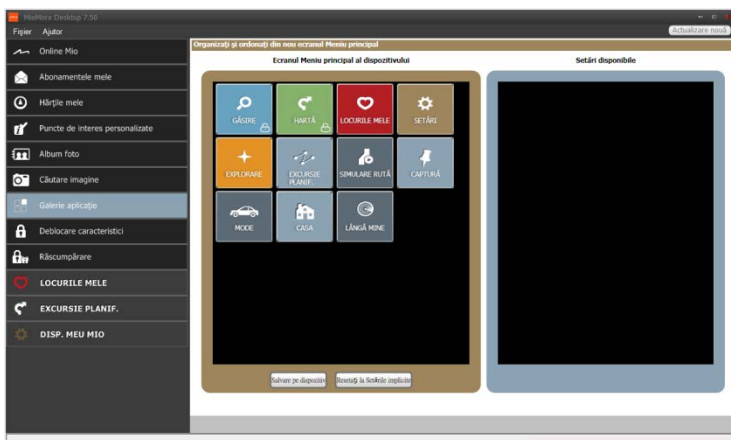








Cum rearanjez aplicațiile din Meniul principal pe dispozitivul meu Mio?

1. Selectați orice aplicație din secțiunea *Ecranul Meniu principal al dispozitivului*.
2. Trageți aplicația în poziția în care ați dori să apară pe dispozitivul dvs. Mio.
3. Faceți clic pe **Salvare pe dispozitiv**. Dispunerea pe ecranul *Meniu principal* este salvată pe dispozitivul dvs. Mio.

 Faceți clic pe **Resetați la Setările implicite** pentru a reveni la ordinea implicită din fabrică a ecranului *Meniu principal*.

Cum elimin o aplicație de pe dispozitivul meu Mio?

 Următoarele aplicații nu pot fi eliminate de pe dispozitivul dvs. Mio:      

1. Selectați orice aplicație din secțiunea *Ecranul Meniu principal al dispozitivului*.
2. Trageți și plasați aplicația în secțiunea *Setări disponibile*.
3. Faceți clic pe **Salvare pe dispozitiv**. Aplicația este eliminată din ecranul *Meniu principal* al dispozitivului dvs. Mio și nu mai este accesibilă.


Cum adaug o aplicație pe dispozitivul meu Mio?

1. Selectați orice aplicație din secțiunea *Setări disponibile*.
2. Trageți și plasați aplicația în secțiunea *Ecranul Meniu principal al dispozitivului*.
3. Faceți clic pe **Salvare pe dispozitiv**. Aplicația este adăugată pe ecranul *Meniu principal* pe dispozitivul dvs. Mio.

Deblocare caracteristici

Dacă ați achiziționat un cod de deblocare hartă pentru dispozitivul dvs. Mio, trebuie să introduceți codul de activare folosind aplicația Caracteristici deblocare.

MioMore Desktop → *Deblocare caracteristici*

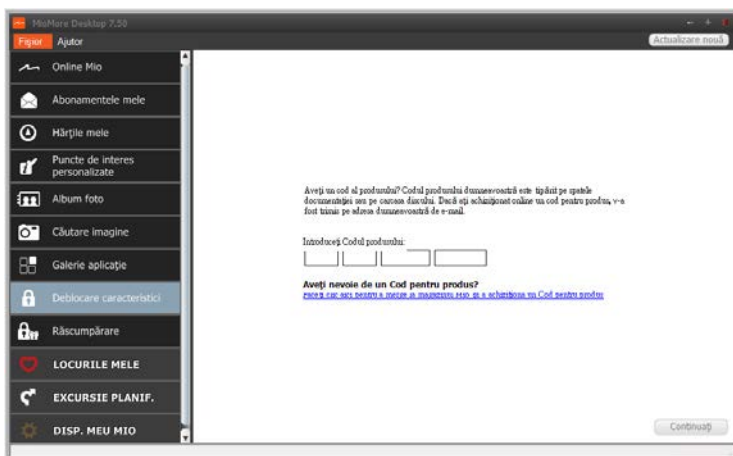


❗ Codul de activare va fi trimis dvs. prin e-mail sau va fi imprimat pe capacul interior al cutiei în cazul în care achiziționați DVD-ul de actualizare a hărții.

❗ Puteți face clic pe link-ul de pe ecran pentru a achiziționa online un cod de activare. Asigurați-vă că aveți o conexiune activă la Internet pentru această caracteristică.

Răscumpărare

MioMore Desktop → Răscumpărare

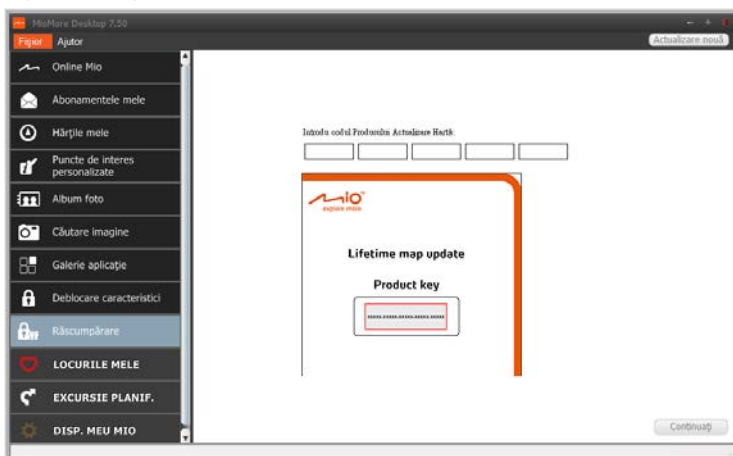

Pentru a activa serviciul de actualizare a hărților pe viață de la Mio, trebuie să introduceți codul produsului utilizând aplicația Răscumpărare. Rețineți că respectivul cod al produsului poate fi utilizat o singură dată și nu este transferabil.

❗ Puteți face clic pe link-ul de pe ecran pentru a achiziționa online un cod de activare. Asigurați-vă că aveți o conexiune activă la Internet pentru această caracteristică.


💡 Codul produsului este tipărit pe pliantul inclus în pachet.

Locurile mele

Locurile mele include adrese salvate, călătorii și sunete capturate, Puncte de interes, **NavPix™**, și alte locații. Puteți selecta, modifica și șterge locuri. De asemenea, puteți adăuga locații din Conectare și Căutare imagine în aplicația Locurile mele.

- Asigurați-vă că aveți o conexiune activă la Internet pentru această caracteristică.
- Puteți instala maxim 99 de locații pe dispozitivul dvs. Mio prin intermediul aplicației Locurile mele.

MioMore Desktop → Locurile mele

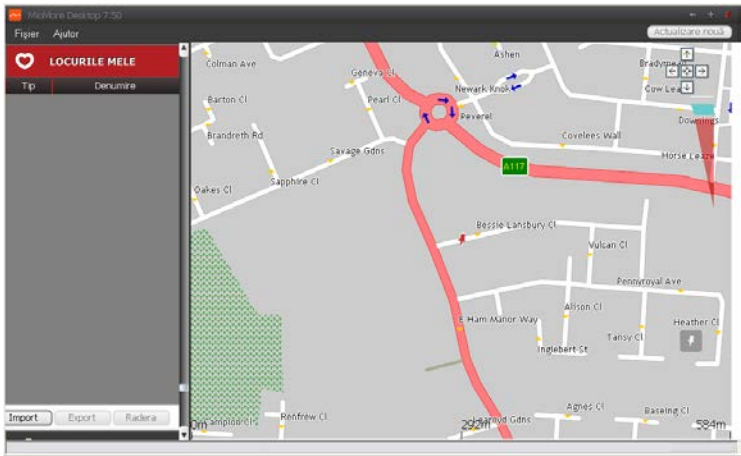

Cum sortez locațiile din aplicația Locurile mele?

Puteți sorta locațiile din aplicația Locurile mele după tip și nume:

Dacă doriți să...	Atunci...
sortați locațiile din aplicația Locurile mele după tip	faceți clic pe Tip din panoul aplicației <i>Locurile mele</i> .
sortați locațiile din aplicația Locurile mele după nume	faceți clic pe Nume din panoul aplicației <i>Locurile mele</i> .

Cum export sau import o locație?

Efectuați următoarele:









Dacă doriți să...	Atunci...
importați o locație din computer în Mio,	din panoul My Places (Locurile mele) faceți clic pe Import . <ul style="list-style-type: none">Se va deschide caseta de dialog Open (Deschidere). Localizați fișierul pe care doriți să-l importați, apoi faceți clic pe Open (Deschidere). <p> Formatul de fișier acceptat pentru import include: *.KML și *.KMZ.</p>
exportați o locație din Mio în computer,	din panoul My Places (Locurile mele) selectați o locație, apoi faceți clic pe Export . <ul style="list-style-type: none">Se va deschide caseta de dialog Save (Salvare). Introduceți un nume descriptiv pentru fișier, apoi faceți clic pe Save (Salvare). <p> Formatul de fișier acceptat pentru export include: *.KMZ.</p>




Puteți importa/exporta o locație făcând clic pe **File (Fișier)** → **Import** (sau **Export**) → **My Places (Locurile mele)** din partea superioară a meniului MioMore Desktop.

Cum editezi o locație din ecranul de hărți?

1. Din panoul aplicației *Locurile mele* selectați locația pe care doriți să o editați.
2. Faceți clic pe pictograma locației de pe harta. Se va afișa pop-up-ul cu informații generale despre locație.
3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

Dacă doriți să...	Atunci...
editați numele locației	faceți clic pe numele locației. Introduceți un nume nou sau editați numele existent. Numele locației se modifică atât în MioMore Desktop cât și în dispozitivul dvs. Mio.
editați notele locației	faceți clic pe Editare note . Introduceți notele. Notele locației se modifică atât în MioMore Desktop cât și în dispozitivul dvs. Mio.
partajați locația,	Faceți clic pe  . Se va deschide o fereastră de e-mail cu ajutorul căreia puteți trimite datele către prietenii dvs. Prietenul dvs. va primi e-mailul cu link-urile pentru a salva imaginea sau locația în aplicația <i>Locurile mele</i> din MioMore Desktop.  Dacă locația este NavPix™ , prietenul dvs. va primi imaginea ca atașare la e-mail.  Dacă locația este o călătorie cu captură, prietenul dvs. va primi călătoria sub formă de fișier .KMZ atașat la e-mail. Prietenul dvs. va trebui să aibă instalată aplicația Google Earth pe computer pentru a putea vedea fișierul KMZ.  Dacă locația este o înregistrare vocală cu captură, prietenul dvs. va primi înregistrarea sub formă de fișier .WAV atașat la e-mail.
ștergeți locația,	Faceți clic pe  , apoi faceți clic pe Da pentru a șterge locația.  Puteți șterge toate locațiile din aplicația <i>Locurile mele</i> făcând clic pe Ștergere toate () pe panoul aplicației <i>Locurile mele</i> .
exportați locația,	Faceți clic pe  . Se va deschide caseta de dialog Salvare . Introduceți un nume descriptiv pentru fișier, apoi faceți clic pe Salvare .


Excursie planif.


Pe lângă aplicația **EXCURSIE PLANIF.** () de pe dispozitivul dvs. Mio, aplicația **EXCURSIE PLANIF.** din MioMore Desktop vă permite să vă planificați în avans călătoria pe computer.



Datele cuprinse în harta dispozitivului vor fi sincronizate cu computerul când acesta este conectat pentru planificarea călătoriei dvs. Rețineți că puteți sincroniza datele hărții cu maxim cinci computere, dar pentru sincronizarea datelor cu același computer nu aveți limitare.


MioMore Desktop → **EXCURSIE PLANIF.**

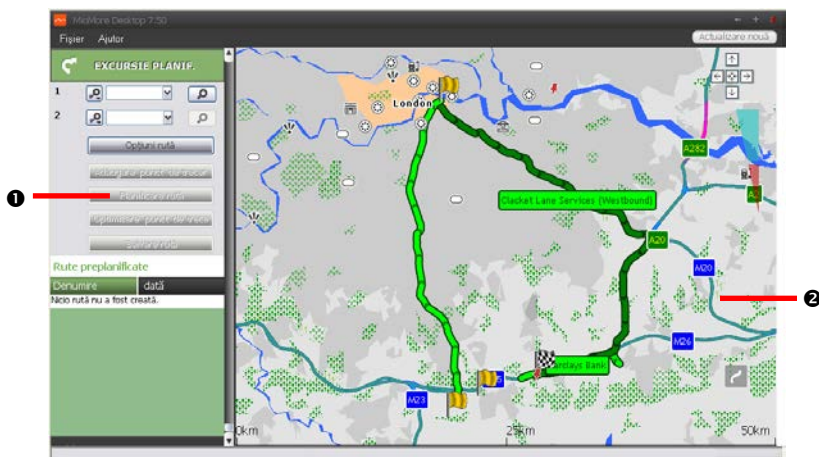



	Componentă	Descriere
1	Excursie Planif.	Planifică un traseu prin introducerea punctului De la și a punctului Către . Se va afișa o listă a traseelor planificate din secțiunea <i>Rute preplanificate</i> .
2	Zona de afișare	Afișează traseul pe hartă.  Puteți de asemenea să vă planificați traseul direct pe hartă.

Cum planific în avans un traseu prin căutare?

- Din panoul aplicației *Excursie Planif.*, setați punctul **De la** și punctul **Către**.

Puteți găsi o locație prin intermediul unui **Cuvânt cheie** (🔑), **Adresă** (📍) sau **Cod poștal** (123). Introduceți informația și faceți clic pe  pentru a începe căutarea. E posibil să fie necesar să selectați dintr-o listă de categorii pentru a restrânge rezultatele căutării dvs.


- Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
adăugați un punct intermediar	faceți clic pe Adăugare punct de trecere .
resetați sau să eliminați un punct intermediar	faceți clic pe  în dreptul punctului intermediar.
configurați preferințele privind traseul	faceți clic pe Opțiuni rută și selectați: <ul style="list-style-type: none"> Mod: Selectați modul Cu vehicul, Pe jos sau Camion (pentru modelele selectate) pentru a vă planifica ruta. Evitare: Evitați Autostrăzi, Drumuri cu taxă auto sau Feriboturi pe traseu. De evitat: Evitați Drumuri neasfaltate, Drumuri cu taxă, Rute feribot sau Zonă specială pe ruta dvs.  Setările din Opțiuni rută se vor aplica numai traseului pe care îl editați.
aranjați destinațiile în ordinea cea mai eficientă atunci când sunt incluse două sau mai multe puncte intermediare în călătoria planificată	faceți clic pe Optimizare punct de trecere .

- Faceți clic pe **Planificare rută** pentru a calcula traseul. Traseul se va afișa pe hartă.


4. Faceți clic pe **Salvare rută**. Traseul este salvat simultan în secțiunea *Rute preplanificate* și pe dispozitivul dvs. Mio.

Cum planific în avans un traseu cu ajutorul hărții?

1. De pe harta afișată în Zona de afișare, faceți clic pe .
2. Cursorul va fi marcat cu „Adăugare rută”. Deplasați cursorul și apoi faceți clic pe hartă pentru a seta punctul **De la**.
3. Cursorul va fi marcat cu " Faceți clic pentru setare destinație". Puteți să:
 - Deplasați cursorul și apoi să faceți clic pe hartă pentru a seta punctul intermediar.
 - Deplasați cursorul și apoi faceți clic dublu pe hartă pentru a seta punctul **Către**.
4. Când ați terminat, faceți clic pe **Salvare rută**. Traseul este salvat simultan în secțiunea *Rute preplanificate* și pe dispozitivul dvs. Mio.

Cum editez un traseu?

1. În secțiunea *Rute preplanificate* selectați un traseu pentru editare.
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

Dacă doriți să...	Atunci...
redenumiți traseul	faceți clic pe titlul traseului în coloana Nume , apoi introduceți un nume noi și apăsați ENTER. Modificările dvs. sunt salvate automat.
să ștergeți un traseu salvat	faceți clic pe  în dreptul traseului pe care vreți să îl eliminați.

Disp. Meu Mio

MioMore Desktop → DISP. MEU MIO

Cum schimb limba afișată pentru MioMore Desktop?

Puteți schimba limba pentru MioMore Desktop.


Faceți clic pe **Limbă**, apoi selectați limba dvs. preferată.

Cum instalez sau elimin un fișier vocal?

Vocile mele este o aplicație din MioMore Desktop care vă permite să instalați sau să eliminați fișiere vocale. Pentru a folosi această funcție, asigurați-vă că fișierul de date ISO descărcat a fost încărcat ca DVD.

Fișierele vocale ocupă spațiu în memoria internă a dispozitivului Mio. Dacă nu utilizați un fișier vocal, îl puteți șterge pentru a elibera spațiul. Îl puteți reinstala ulterior pe dispozitivul dvs. Mio dacă este necesar.


1. Faceți clic pe **Vocile mele**.
2. Efectuați următoarele:
 - În secțiunea *Fișiere de voce disponibile*, selectați fișierul vocal pe care doriți să îl instalați, apoi faceți clic pe **Instalarea Vocilor selectate**.
 - În secțiunea *Fișiere de voce instalate*, selectați fișierul vocal pe care doriți să îl eliminați, apoi faceți clic pe **Îndepărtare voci selectate**.

 DVD-ul furnizat odată cu dispozitivul dvs. Mio este necesar în timpul instalării fișierului vocal. Aveți nevoie de fișierul de date ISO descărcat aferent dispozitivului dvs. Mio în timpul instalării fișierului de voce.


Cum fac un raport cu kilometrajul?


 Raportarea kilometrajului Dispozitiv de informare privind distanța parcursă nu este disponibilă la toate modelele.

Raportarea kilometrajului Dispozitiv de informare privind distanța parcursă este o caracteristică a MioMore Desktop care vă permite să creați rapoarte de cheltuieli (format .csv) pe baza distanței parcurse și a consumului de carburant estimat înregistrate de dispozitivul dvs. Mio.

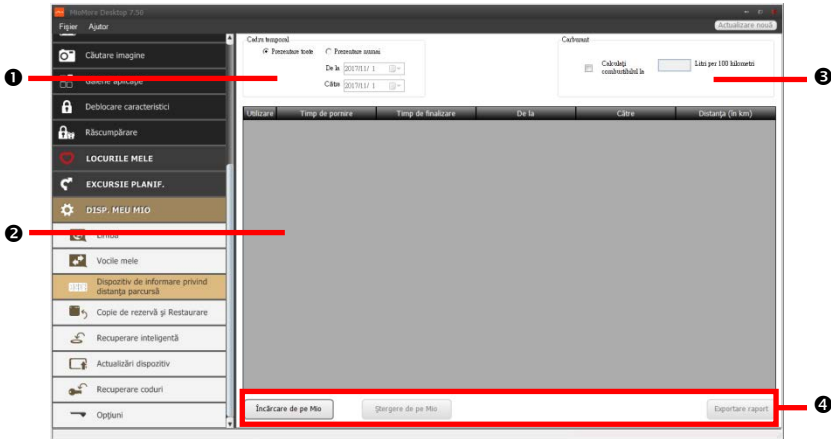

	Componentă	Descriere
1	Cadru temporal	Specifică perioada de timp pentru care va fi creat raportul privind distanța parcursă. Selectați Prezentare toate pentru a include toate distanțele parcurse înregistrate.
2	Panoul Rapoarte	Afișează datele jurnalelor dvs. de călătorie.
3	Carburant	Selectați pentru a include cantitatea de carburant (estimat) folosit pentru distanța parcursă înregistrată. Dacă e selectată, specificați numărul de mile parcurse per galon sau mile/kilometri parcurși per litru.
4	Butoane pentru datele rapoartelor	Importă datele rapoartelor din dispozitivul dvs. Mio, șterge toate datele rapoartelor din dispozitivul dvs. Mio sau exportă datele către un raport (.csv).

 Pentru raportarea kilometrajului din MioMore Desktop, opțiunea **Dispozitiv de informare privind distanța parcursă** trebuie să fie activată pe dispozitivul dvs. Mio. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Opțiuni traseu din capitolul „Ce pot personaliza?”

 Pentru a modifica preferințele de raportare a kilometrajului, faceți clic pe **MioMore Desktop** → **DISP. MEU MIO** → **Opțiuni** → **Dispozitiv de informare privind distanța parcursă**.

Cum creez o copie de rezervă și restaurez?

Puteți salva copii de rezervă ale datelor din dispozitivul dvs. Mio și ulterior să le restaurați dacă este necesar.

1. Faceți clic pe **Copie de rezervă și restaurare**.
2. Faceți clic pe **Creare copie de rezervă nouă**.
3. Selectați datele pentru care doriți să creați o copie de rezervă.
4. Faceți clic pe **OK**. Copia de rezervă va fi salvată în computerul dvs. Copia de rezervă va fi listată în fereastra **Copie de rezervă și restaurare**.

Cum recuperez hărți și fișiere de voce pentru dispozitivul Mio?

Aplicația **Recuperare inteligentă** vă permite să recuperați toate datele pentru a repara dispozitivul Mio, dacă apare o problemă în timpul funcționării, inclusiv software, hărți, fișiere de voce și abonamente.

Această funcție este disponibilă doar dacă ați actualizat anterior dispozitivul dvs. Mio folosind funcția „Actualizare privind garanția hărții”.

1. Faceți clic pe **Recuperare inteligentă**.



Pentru a folosi aplicația Recuperare inteligentă pentru recuperarea datelor, asigurați-vă că aveți o conexiune activă la internet și că ați încărcat fișierul de date ISO descărcat ca DVD.

2. Datele disponibile vor fi afișate în câmpurile **Hărți** și **Voci**. Selectați datele dorite și faceți clic pe **Recuperează** pentru a recupera datele de pe dispozitivul Mio.

Cum actualizez manual Mio?




Ocazional, Mio vă oferă actualizări gratuite, inclusiv aplicații software, hărți, comenzi vocale și multe altele. Puteți verifica manual actualizările disponibile utilizând funcția Actualizări dispozitiv.

1. Faceți clic pe **Actualizări dispozitiv**. Se va afișa ecranul Actualizări dispozitiv care conține actualizările disponibile.



Puteți deschide ecranul Actualizări dispozitiv, de asemenea, făcând clic pe butonul **Actualizare nouă** din colțul din dreapta sus al MioMore Desktop.

2. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
descărcați actualizări,	Selectați actualizarea disponibilă dintr-o listă, apoi faceți clic pe Descărcare . <ul style="list-style-type: none">▪ Puteți vizualiza starea descărcării în bara de descărcare.
opriți/întrerupeți temporar descărcarea,	În timpul descărcării: <ul style="list-style-type: none">▪ faceți clic pe  pentru a opri descărcarea.▪ faceți clic pe  pentru a opri temporar descărcarea; atunci când opriți temporar, faceți clic pe  pentru a relua descărcarea.
schimbați folderul pentru descărcări,	faceți clic pe click Modificare cale .

3. După finalizare, fișierul descărcat va fi salvat în folderul asociat.
 - Pentru actualizarea software-ului, se va lansa automat fișierul *.exe de instalare a actualizării.
 - Pentru actualizări de hărți/comenzi vocale, sistemul va afișa automat ecranul My Maps/Voice Command (Hărțile mele/Comenzi vocale) de instalare a actualizării.

Cum reinstalez software-ul și recuperez codurile de pe dispozitivul meu Mio?

Meniul Disp. Meu Mio vă pune la dispoziție instrumentele pentru utilizator în vederea reglării dispozitivului dvs. Mio dacă apare o problemă în timpul utilizării, cuprinzând:

- Reinstalare software pe dispozitivul dvs. Mio.
- Recuperare coduri.

Pur și simplu faceți clic pe butonul funcției dorite din meniu și apoi urmați instrucțiunile pentru finalizarea procesului.



Asigurați-vă că aveți o conexiune activă la Internet pentru recuperarea codurilor.

Cum recuperez codurile de pe dispozitivul meu Mio?


Aplicația Recuperare coduri vă permite să depanați dispozitivul Mio dacă apare o problemă în timpul funcționării. Faceți clic pe opțiunea **Recuperare coduri** din meniu și apoi urmați solicitările afișate pentru a finaliza procesul.

Cum configurez Mio More Desktop?



În funcție de modelul Mio, este posibil ca anumite opțiuni de setare să fie indisponibile.

1. Faceți clic pe **Options (Opțiuni)**, apoi selectați opțiunile de setare dorite pentru configurare.
2. Efectuați următoarele:

Dacă doriți să...	Atunci...
mențineți software-ul MioMore Desktop actualizat,	faceți clic pe General , apoi bifați caseta de selectare Verificare automată actualizări . <ul style="list-style-type: none">▪ Când selectați această opțiune, la fiecare pornire a software-ului MioMore Desktop, orice pachete de servicii și reparări de erori disponibile se vor descărca de pe serverul Mio și se vor aplica în dispozitivul Mio.
schimbați unitățile de măsură utilizate de MioMore Desktop,	faceți clic pe General , apoi: <ul style="list-style-type: none">▪ bifați sau goliți caseta de selectare Utilizare unități metrice pentru a comuta între unități metrice și imperiale.▪ bifați sau goliți caseta de selectare Utilizare grade zecimale pentru a comuta între gradele zecimale și coordonatele de latitudine/longitudine.
modificați setările Mileage Reporter (Raportor distanță parcursă),	faceți clic pe Raportor distanță parcursă , apoi: <ul style="list-style-type: none">▪ bifați sau debifați caseta de selectare Doresc să fiu avertizat înainte de ștergerea tuturor fișierelor jurnal din Mio.▪ selectați Distanță raportată la volum sau Volum raportat la distanță pentru a modifica modul de economisire a combustibilului.
schimbați locația bibliotecii NavPix™ ,	faceți clic pe Album foto , apoi pe Modificare .  Pentru mai multe informații despre configurarea albumului dvs. foto, consultați secțiunea Album foto.
schimbați locația în care se salvează hărțile și actualizările de hărți descărcate,	faceți clic pe Hărțile mele , apoi pe Modificare . <ul style="list-style-type: none">▪ Selectați un folder pentru actualizări. Actualizările descărcate sunt mutate într-o nouă locație.

Anexe

Pentru informații suplimentare

Manuale de utilizare

Cele mai recente manuale de utilizare se pot descărca de pe site-ul nostru Web: service.mio.com

Înregistrare

Vizitați site-ul web Mio (www.mio.com) pentru a vă înregistra dispozitivul și pentru a rămâne la curent cu produsele Mio și cu cele mai noi oferte.

Limită de viteză

Produsele Mio nu sunt proiectate pentru a fi utilizate ca dispozitive auxiliare pentru conducerea mai sigură. Mio nu exonerează responsabilitatea în ceea ce privește viteza sau nerespectarea oricăror alte aspecte ale legislației rutiere aplicabile. Conducerea în permanență în limitele de viteză reglementate și într-o manieră sigură, reprezintă responsabilitatea dumneavoastră continuă. Prin utilizarea acestui dispozitiv, Mio NU își asumă niciun fel de responsabilitate în privința amenzilor de depășire a vitezei legale sau a oricăror altor tipuri de penalizări. Mio nu garantează acuratețea datelor conținute în această bază de date, explicite sau implicite. În cazul în care primiți o amendă sau orice alt tip de penalizare pentru depășirea vitezei legale sau pentru încălcarea legislației rutiere sau pentru implicarea într-un accident, Mio nu își asumă responsabilitatea pentru niciun tip de daune produse. În unele țări informațiile cu privire la limitele de viteză pot intra în conflict cu legislația și/sau reglementările locale. Asigurarea utilizării datelor în conformitate cu legislația și/sau reglementările locale reprezintă responsabilitatea dumneavoastră. Utilizarea se face pe propria dumneavoastră răspundere.

PDI de tip cameră radar

Produsele Mio nu sunt proiectate pentru a fi utilizate ca dispozitive auxiliare pentru conducerea mai sigură. Puteți primi mesaje care să vă avertizeze locurile în care există camere radar, ceea ce vă va permite să vă monitorizați viteza de deplasare prin aceste zone. Mio nu garantează disponibilitatea datelor pentru toate tipurile și locurile de amplasare a camerelor radar, deoarece camerele pot fi îndepărtate, repositionate sau pot fi instalate camere noi. Mio nu exonerează responsabilitatea în ceea ce privește viteza sau nerespectarea oricăror alte aspecte ale legislației rutiere aplicabile. Conducerea în permanență în limitele de viteză reglementate și într-o manieră sigură, reprezintă responsabilitatea dumneavoastră continuă. Prin utilizarea acestui dispozitiv, Mio NU își asumă niciun fel de responsabilitate în privința amenzilor de depășire a vitezei legale sau a oricăror altor tipuri de penalizări. Mio nu garantează acuratețea datelor conținute în această bază de date, explicite sau implicite. În cazul în care primiți o amendă sau orice alt tip de penalizare pentru depășirea vitezei legale sau pentru încălcarea legislației rutiere sau pentru implicarea într-un accident, Mio nu își asumă responsabilitatea pentru niciun tip de daune produse. În unele țări informațiile cu privire la camerele radar sau de supraveghere pot intra în conflict cu legislația și/sau reglementările locale. Asigurarea utilizării datelor în conformitate cu legislația și/sau reglementările locale reprezintă responsabilitatea dumneavoastră. Utilizarea se face pe propria dumneavoastră răspundere.

Drepturi de autor

© MiTAC Digital Technology Corporation. Mio este o marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a MiTAC Digital Technology Corporation. Toate drepturile sunt rezervate.

Software-ul conține informații brevetate ale MiTAC Digital Technology Corporation; este furnizat conform unui contract de licență care specifică restricțiile de utilizare și divulgare și este protejat și de legislația privind drepturile de autor. Ingineria inversă a software-ului este interzisă.

Se interzice reproducerea, stocarea într-un sistem de căutare sau transmiterea sub orice formă sau prin orice mijloace electronice, mecanice, fotocopiere, înregistrare sau de alt fel a unor părți din această publicație fără acordul scris prealabil din partea Mio.

Toate celelalte mărci comerciale și înregistrate sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Revizie: R01
(6/2018)

