



Manual de Utilizare

MioSMART

Cuprins


Introducere	3
Aplicației MioSMART	4
Descărcarea aplicației MioSMART	4
Conectarea	5
Setări și funcții generale	6
Gruparea dispozitivelor	7
Utilizarea camerei	8
Faceți cunoștință cu dispozitivul dvs.	8
Montarea camerei	9
Introducerea unui card de memorie	11
Pornirea dispozitivului	12
Resetarea dispozitivului	12
Management din aplicația MioSMART	13
Conectarea camerei	13
Vizionarea conținutului video în direct	15
Utilizarea barei de Instrumente	16
Accesarea listei de evenimente	17
Accesarea conținutului media înregistrat	18
Modificarea setărilor camerei	18
Utilizarea gateway-ului pentru spațiul cloud personal	20
Faceți cunoștință cu dispozitivul dvs.	20
Conectarea unui dispozitiv extern de stocare	20
Pornirea dispozitivului	21
Conectarea la rețea	21
Management din aplicația MioSMART	22
Adăugarea unui dispozitiv	22
Înregistrarea clipurilor video la distanță	23
Gestionarea fișierelor	24
Modificarea setărilor gateway-ului	25

Utilizarea hubului și a senzorilor.....	26
Faceți cunoștință cu dispozitivul dvs.	26
Pornirea dispozitivului	27
Configurarea senzorului	28
Management din aplicația MioSMART	30
Conectarea la rețea.....	30
Asocierea senzorului	33
Vizualizarea listei de evenimente	35
Upgrade-ul dispozitivelor	36
Pentru informații suplimentare.....	37
Depanarea.....	37
Asistență online.....	38
Mio Advantage.....	38
Informații legale.....	38
CE	38
WEEE.....	40
Precauții pentru siguranță	40
Despre încărcare.....	40
Despre încărcător.....	40
Întreținerea dispozitivului.....	41

Introducere

Soluția MioSMART vă oferă diverse produse pentru locuințe inteligente care pot fi integrate într-un sistem îmbunătățit de supraveghere.

Notă: În funcție de regiune, este posibil ca anumite modele MioSMART să nu fie disponibile.

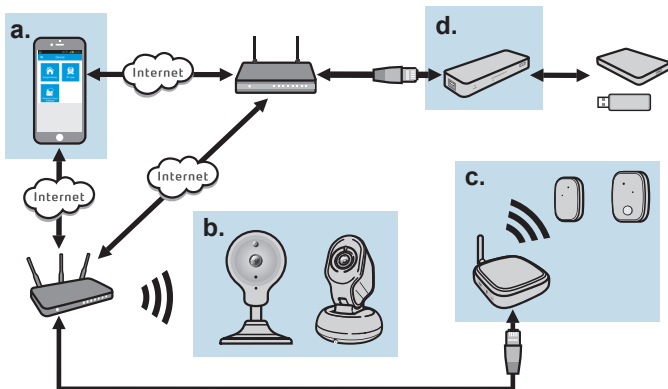

- a. Aplicație MioSMART pe dispozitivul mobil
- b. VixCam
- c. Hub și senzori
- d. Gateway pentru spațiu de stocare în cloud personal

Aplicației MioSMART

MioSMART este o aplicație integrată care vă permite să gestionați și să controlați camera, gateway-ul pentru spațiul cloud personal, hubul și senzorii. Puteți descărca aplicația MioSMART gratuit din App Store și din Magazinul Google Play.

Notă:

- Aplicația MioSMART este compatibilă cu dispozitive iOS 8.0 - 9.3 și Android 4.4 - 6.0.
- Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir.

Descărcarea aplicației MioSMART

Descărcați și instalați aplicația MioSMART prin următoarele metode:

- Căutați după cuvântul cheie „MioSMART” în Apple Store și în Magazinul Google Play.
- Dacă aveți o aplicație de cititor de coduri QR instalată pe dispozitivul mobil, scanați codul QR după cum se indică mai jos.



iOS




Android

Conectarea

Porniți aplicația MioSMART și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă configura contul. Atunci când ați terminat, conectați-vă la sistem.


1. Atingeți **Creare cont**.
2. Introduceți o adresă de e-mail valabilă și o parolă, iar apoi atingeți **Creare**.
3. Un e-mail de confirmare va fi trimis în adresa dvs. de e-mail.
4. Faceți clic pe **E-mail de confirmare** în e-mail pentru a activa contul.
5. Odată ce este activat contul, atingeți **Autentificare**.
6. Introduceți adresa de e-mail și parola, iar apoi atingeți **Autentificare**.

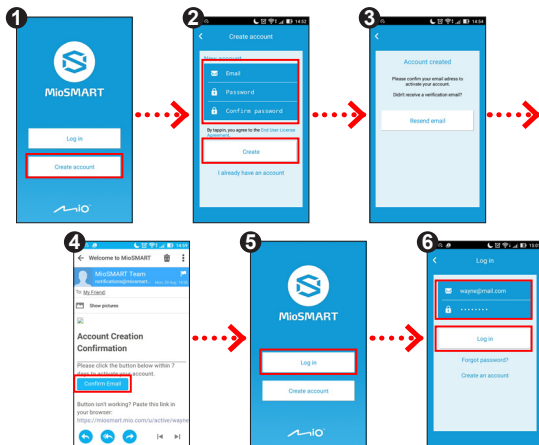

Notă: Parola trebuie să conțină între 8 și 20 de caractere (doar litere și cifre; este obligatoriu să conțină o literă).


Setări și funcții generale

Ecranul principal al aplicației MioSMART oferă acces pentru conectarea dispozitivelor MioSMART. Pentru informații privind conectarea dispozitivelor, consultați capitolele următoare din acest manual.

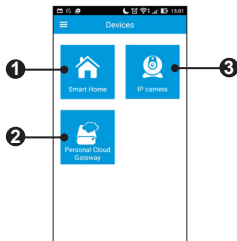

- ❶ Conectarea hubului și a senzorilor
- ❷ Conectarea gateway-ului pentru spațiu cloud personal
- ❸ Conectarea camerei

În ecranul principal, atingeți  pentru a accesa meniul de setări.

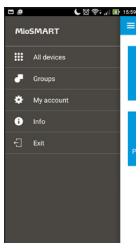




- Atingeți **Toate dispozitivele** pentru a accesa dispozitivele conectate.
- Atingeți **Grupuri** pentru a accesa dispozitivele conectate din grupul definit.
- Atingeți **Contul meu** pentru a accesa informațiile contului. Puteți realiza următoarele:

- Atingeți **Modificare parolă** pentru a modifica parola contului. Introduceți vechea parolă și noua parolă de două ori. Atunci când ați terminat, atingeți **Actualizare**.
- Atingeți **Deconectare** pentru a vă deconecta de la cont.
- Atingeți **Informații** pentru a vizualiza informațiile software.
- Atingeți **leșire** pentru a închide aplicația.

Gruparea dispozitivelor


Urmați procedura pentru a grupa dispozitivele conectate în contul dvs.

1. Atingeți  > **Grupuri** pentru a accesa ecranul Grup.
2. În ecranul Grup, atingeți .
3. În ecranul Setări, atingeți **Nume grup** pentru a introduce numele grupului, iar apoi atingeți **Adăugare dispozitiv** pentru a selecta dispozitivele pentru grup. Atunci când ați terminat, atingeți **OK** pentru a reveni la ecranul Setări.
4. Atingeți **Salvare** pentru a salva grupul creat.
5. Pentru a particulariza grupul, atingeți  și repetați pașii de mai sus.

Utilizarea camerei


Faceți cunoștință cu dispozitivul dvs.

VixCam C10

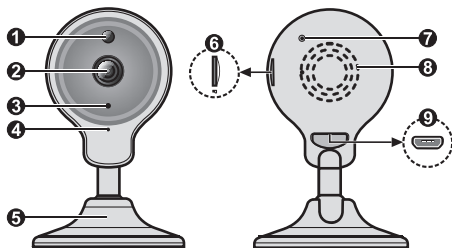

- ❶ Senzor de lumină
- ❷ Obiectiv cameră
- ❸ Indicator LED
- ❹ Microfon
- ❺ Suport cameră
- ❻ Fantă pentru cardul de memorie
- ❼ Buton Resetare
- ❽ Difuzor
- ❾ Conector micro-USB


VixCam C12

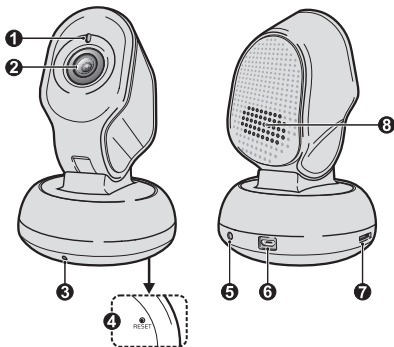


- ❶ Senzor de lumină
- ❷ Obiectiv cameră
- ❸ Microfon
- ❹ Buton Resetare
- ❺ Indicator LED
- ❻ Conector micro-USB
- ❼ Fantă pentru cardul de memorie
- ❽ Difuzor

Montarea camerei

Camera VixCam C10 este proiectată cu un suport magnetic care vă permite să o instalați în diverse locuri, cum ar fi suprafața plană a oricărui obiect, pe perete sau pe tavan ori pe un obiect cu suprafață metalică.

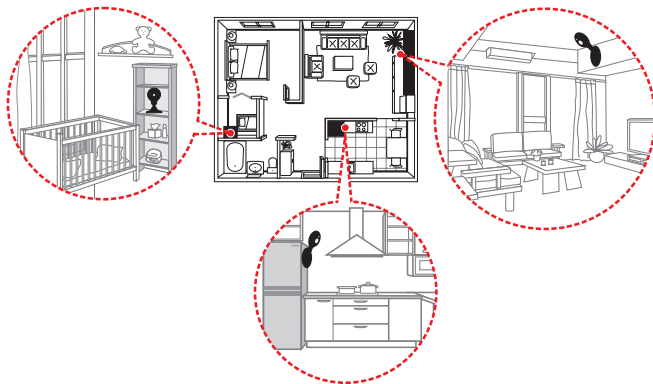


Camera VixCam C12 poate fi amplasată pe o suprafață plană sau montată pe perete.

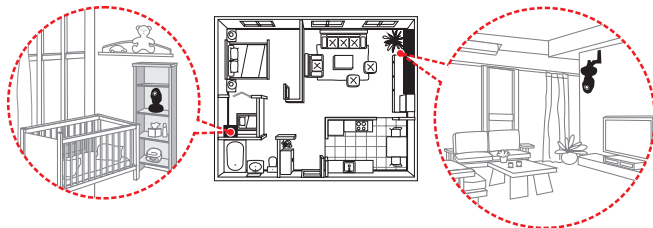

Urmați ilustrațiile pentru a monta camera pe o suprafață de beton utilizând setul de accesorii și de șuruburi furnizat.


VixCam C10

1. Executați 3 orificii pe suprafață și introduceți diblurile prin ciocănire în orificii.
2. Fixați ferm placa de metal prin strângerea șuruburilor.
3. Atașați camera la placa de metal în mod corespunzător.

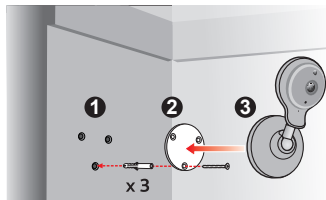

VixCam C12

1. Executați 2 orificii pe suprafață și introduceți diblurile prin ciocănire în orificii. Fixați ferm suportul de cameră prin strângerea șuruburilor.
2. Atașați ferm camera la suport prin strângerea șurubului de fixare.
3. Ajustați poziția obiectivului prin slăbirea și apoi strângerea șurubului de fixare de pe suportul de cameră.

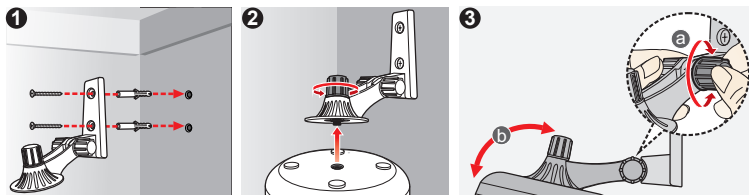


Introducerea unui card de memorie

Puteți înregistra conținutul video în mod local odată ce este introdus un card de memorie în cameră. Camera acceptă cartele de memorie Clasa 10 cu o capacitate de 8 GB - 32 GB.

Țineți cardul de margini și introduceți-l cu atenție în fantă, așa cum se arată în ilustrație.

Pentru a scoate un card, împingeți cu atenție marginea superioară a cardului spre interior pentru a îl elibera și extrageți-l din fantă.

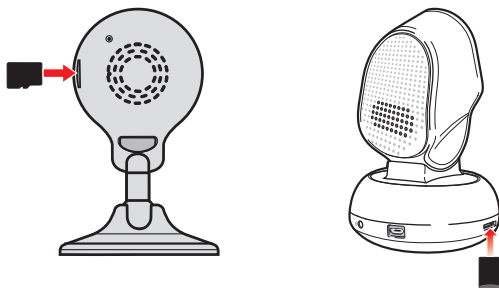


Notă:

- Deconectați de la alimentarea de c.a. înainte de introducerea sau de scoaterea cartei.
- Nu aplicați presiune asupra centrului cartei de memorie.
- MiTAC nu garantează compatibilitatea produsului cu cartele de memorie de la alți producători.

Pornirea dispozitivului

Conectați cablul încărcătorului rezidențial la conectorul micro-USB de pe cameră (❶), iar încărcătorul de rețea la priza de curent de pe perete (❷). Camera pornește automat atunci când este conectată la sursa de alimentare.

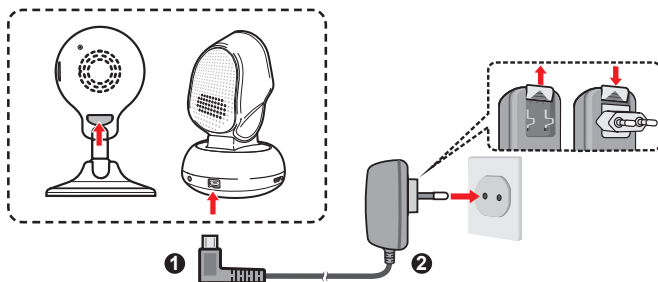

Indicatorul LED arată starea sistemului:

Stare	Descriere
Pornit	Dispozitivul este pornit.
Intermitent rapid	Dispozitivul se conectează la rețeaua fără fir.
Intermitent lent	Dispozitivul intră în modul Punct de acces.
Stins	Dispozitivul s-a conectat cu succes la rețeaua fără fir.

Resetarea dispozitivului

Pentru a reporni dispozitivul și a restaura setările implicite din fabrică, apăsați continuu pe butonul RESET (prin introducerea unei mici tije, cum ar fi o agrafă desfăcută) până când vedeți lumina indicatorului.




Management din aplicația MioSMART


Conectarea camerei

Înainte de prima utilizare, trebuie să conectați dispozitivul la rețeaua fără fir prin aplicația MioSMART. Conectați camera la sursa de alimentare. Indicatorul LED se aprinde și apoi luminează intermitent lent cu sunete de notificare, ceea ce indică faptul că este pregătită camera pentru conectare.


1. Porniți aplicația MioSMART și conectați-vă la sistem, iar apoi atingeți **Camera IP**.
2. Utilizați dispozitivul mobil pentru a scana codul QR localizat pe partea inferioară a suportului camerei.

Notă: Dacă nu puteți scana codul QR, atingeți **Nu puteți utiliza codul QR?** pentru a introduce manual informațiile necesare, inclusiv:


- UID: Introduceți codul UID din 20 de cifre afișat sub codul QR.
- Parolă dispozitiv: Introduceți parola „miosmart” (implicită; sensibilă la litere mari și mici).
- Nume dispozitiv: Introduceți numele dispozitivului pentru a-l identifica.
- În secțiunea , introduceți SSID-ul dispozitivului (IPCAM-AP-###) care este afișat în ecranul de setări WIFI al dispozitivului mobil.
- În secțiunea , selectați rețeaua fără fir la care se conectează dispozitivul.
- În secțiunea , introduceți parola rețelei fără fir.

3. Introduceți numele dispozitivului (pentru a identifica dispozitivul) și parola rețelei fără fir. Când ați terminat, atingeți .
4. Așteptați până când un mesaj indică faptul că a fost adăugată cu succes camera.


Din motive de securitate este recomandată schimbarea parolei default al dispozitivului. Pentru finalizare, atingeți **Modificare parolă** pentru a modifica parola camerei.

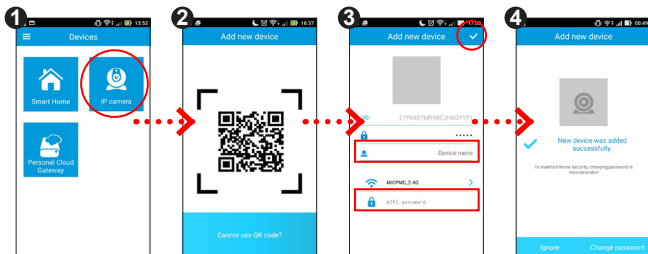


Notă: Pentru utilizatorii de dispozitive iOS, se va afișa un ecran de notificare pop-up în timpul adăugării dispozitivului prin modul fără fir. Atunci când vi se solicită, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta rețeaua WIFI a dispozitivului mobil la identificatorul SSID al dispozitivului (după cum se afișează pe ecran). Când ați terminat, reveniți la aplicația MioSMART și așteptați până când conexiunea este finalizată.

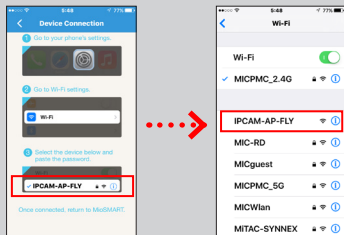


5. Atunci când ați terminat, ecranul va afișa lista de camere.

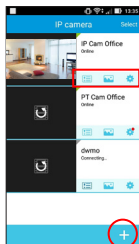

- Comenzile rapide de lângă elementul camerei vă permit să vizualizați lista de evenimente, să examinați fotografiile/clipurile video și să modificați setările camerei.
- Puteți adăuga maximum 4 camere pentru contul dvs. Pentru a adăuga mai multe camere, atingeți  în lista camerelor.

Vizionarea conținutului video în direct

Atingeți miniatura din lista de camere pentru a viziona conținutul video în direct al camerei selectate.

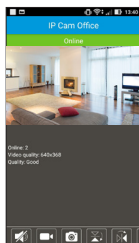


- Ecranul afișează informațiile camerei, inclusiv numărul de utilizatori conectați la cameră, calitatea semnalului video și calitatea conexiunii.
- Puteți vizualiza clipul video în modul de ecran complet întorcând dispozitivul mobil pe lateral.
- Măriți sau micșorați imaginea prin îndepărtarea sau apropierea degetelor pe ecran.
- Glisați ecranul de redare a conținutului video în direct pentru a panorama sau a înclina obiectivul camerei. (Doar pentru anumite modele.)

















Utilizarea barei de Instrumente

Utilizați bara de instrumente din partea de jos a ecranului pentru a modifica setările pentru conținutul video.


Notă: Atunci când vizualizați conținutul video în modul de ecran complet, atingeți ecranul pentru a afișa sau a ascunde bara de instrumente.







- ❶ Activează sau dezactivează difuzorul. Atunci când este activat (), puteți discuta cu alte persoane prin intermediul camerei utilizând butonul Press to talk (Apăsați pentru a vorbi) () de pe ecran.
- ❷ Începe înregistrarea. Apăsați pe buton din nou () pentru a opri înregistrarea. Fișierele înregistrate sunt salvate pe dispozitivul mobil.
- ❸ Capturează și salvează o imagine statică pe dispozitivul mobil.
- ❹ Pentru obiectivul camerei pot fi setate maximum 4 poziții presetate, care vă permit să mutați cu ușurință obiectivul camerei în unghiul dorit. (Doar pentru anumite modele.)
 1. Panoramați și înclinați obiectivul camerei în unghiul dorit.
 2. Atingeți  , iar apoi atingeți continuu butonul  /  /  /  pentru a seta unghiul presetat.
 3. Acum puteți comuta la un unghi presetat al obiectivului camerei atingând  >  /  /  / .
- ❺ Lansează modul de navigare. (Doar pentru anumite modele.)
 1. Atingeți  > **Deplasare automată/Înclinare automată** și camera va începe să se deplaseze pe orizontală/verticală.

2. Atingeți **Oprire** pentru a ieși din modul de navigare.
- 6 Atunci când camera este montată pe tavan, puteți răsturna imaginea pe verticală.
- 7 Oglindește imaginea pe orizontală.
- 8 Setează calitatea imaginii (**Medie** sau **Mare**) pentru conținutul video.
- 9 Ajustează nivelul de luminozitate al imaginii (**Cel mai scăzut/Redusă/Mediu/Mare/Cel mai mare**).
- 10 Ajustează nivelul de contrast al imaginii (**Cel mai scăzut/Redusă/Mediu/Mare/Cel mai mare**).


Accesarea listei de evenimente

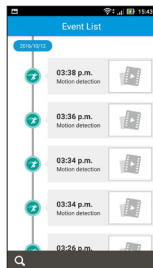
Atingeți  pentru a accesa lista de evenimente pentru a vizualiza înregistrările evenimentelor.







- Toate înregistrările evenimentelor sunt sortate cronologic.
- Atingeți elementul dorit din listă pentru redare. În timpul redării, atingeți  /  pentru a întrerupe/reda clipul video.
- Pentru a căuta o înregistrare de eveniment dintr-o anumită perioadă, atingeți  în partea de jos a listei și atribuiți un interval de timp selectând **În decurs de o oră** (sau de jumătate de zi/o zi/o săptămână) din meniul pop-up. Pentru a specifica o perioadă de timp, selectați **Personalizare > Efectuat**, iar apoi selectați perioada de timp dorită.

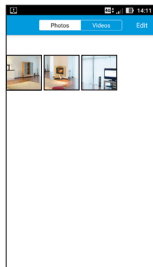Accesarea conținutului media înregistrat

Atingeți  pentru a accesa fotografiile și clipurile video înregistrate de către cameră din aplicație.




- Atingeți fila **Imagini** pentru a afișa o miniatură a fotografiilor. Atingeți pentru a vizualiza elementul dorit.
- Atingeți fila **Video-uri** pentru a afișa o miniatură a clipurilor video. Atingeți pentru a vizualiza elementul dorit. În timpul redării, atingeți  /  pentru a întrerupe/reda clipul video.
- Atunci când vizualizați fotografia/clipul video, puteți să atingeți **Editare** și apoi să selectați  pentru a partaja fișierul sau  pentru a șterge fișierul.

Modificarea setărilor camerei

Atingeți  pentru a accesa setările camerei.


- **Nume:** Afișează numele camerei. Atingeți pentru a edita numele.
- **Modificare parolă:** Modifică parola pentru conectarea la cameră.
- **Rețea WIFI:** Modifică rețeaua fără fir pentru cameră.
- **Interval de notificare:** Setează intervalul de timp pentru ca sistemul să trimită o notificare atunci când se detectează mișcare. Selectați **Nicio limită** pentru a trimite notificări ori de câte ori se detectează mișcare sau **Oprit** pentru a dezactiva funcția de alertă.
- **Mod înregistrare:** Atunci când cartela de memorie este introdusă în cameră, selectați **Înregistrare 24 h** pentru a începe înregistrarea continuă sau **Înregistrare eveniment** pentru a începe înregistrarea când se detectează mișcare. Selectați **Oprit** pentru a dezactiva funcția de înregistrare. Fișierele înregistrate vor fi salvate pe cartela de memorie.

Notă: Pentru a utiliza funcția Înregistrare eveniment, opțiunea Detectare mișcare trebuie activată atingând  > **Setări eveniment** > **Întrerupător mișcare** > **ON**.

- **Fus orar:** Selectează fusul orar corect pentru locația dvs.
- **Formatare card SD:** Formatează cartela de memorie introdusă în cameră. (Vor fi șterse toate datele.)
- **Setări eveniment:** Utilizați **Întrerupător mișcare (Pornit/Oprit)** pentru a activa sau a dezactiva funcția de detectare a mișcării. Odată ce este activată, puteți seta nivelul de sensibilitate a mișcării (**Redusă/Mediu/Mare/Cel mai mare**) pentru declanșarea automată a înregistrării evenimentului.
- **Informații dispozitiv:** Afișează informațiile camerei.
- **Reconectare:** Atingeți pentru a reconecta dispozitivul mobil la cameră atunci când este necesar.
- **Eliminare cameră:** Eliminați camera din acest cont.


Utilizarea gateway-ului pentru spațiul cloud personal

Faceți cunoștință cu dispozitivul dvs.

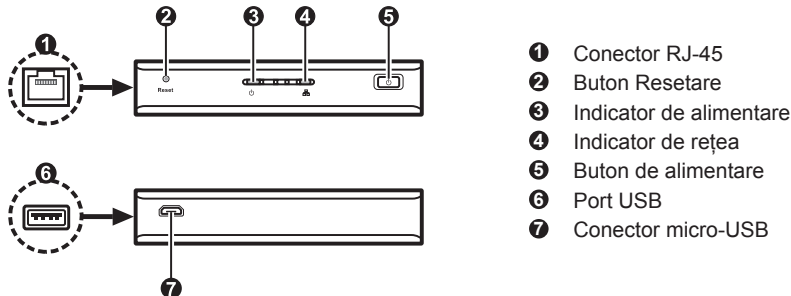


Conectarea unui dispozitiv extern de stocare

Dispozitivul funcționează ca spațiu de stocare suplimentar pentru sistemul MioSMART. Trebuie să se conecteze la un dispozitiv de stocare extern (în format FAT32 și NTFS) pentru capacitate de stocare (de până la 4 TB). Conectați dispozitivul extern la portul USB al dispozitivului înainte de pornirea dispozitivului.



Pornirea dispozitivului


1. Conectați cablul încărcătorului de casă la conectorul micro-USB de pe dispozitiv (1), iar încărcătorul de rețea la priza de curent de pe perete (2).

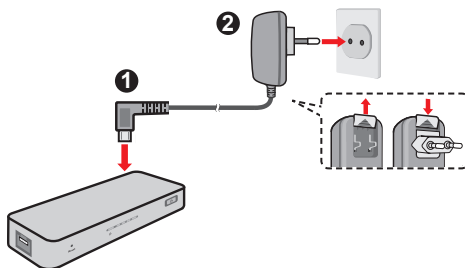

2. Apăsăți scurt pe butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul. Atunci când dispozitivul este pornit, indicatorul de alimentare luminează verde.

Conectarea la rețea

Conectați dispozitivul la router/switch utilizând cablul Ethernet furnizat. Atunci când dispozitivul este conectat la rețea, indicatorul de rețea luminează albastru.

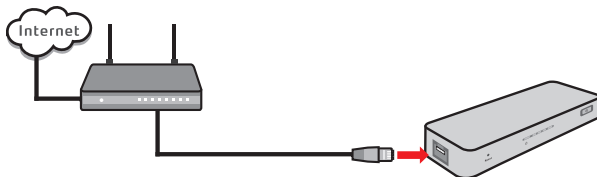

Management din aplicația MioSMART

Adăugarea unui dispozitiv


Urmați procedura pentru a adăuga gateway-ul pentru spațiul cloud personal în aplicația MioSMART.

1. Porniți aplicația MioSMART și conectați-vă la sistem, iar apoi atingeți **Gateway Cloud Personal**.
2. Atingeți pictograma codului QR.
3. Utilizați dispozitivul mobil pentru a scana codul QR localizat pe partea inferioară a dispozitivului.

Notă: Dacă nu puteți scana codul QR, introduceți manual informațiile necesare, inclusiv:



- Nume: Introduceți numele dispozitivului pentru a-l identifica.
- UID: Introduceți codul UID din 20 de cifre afișat sub codul QR.
- Parolă: Introduceți parola „miosmart” (implicită; sensibilă la litere mari și mici).

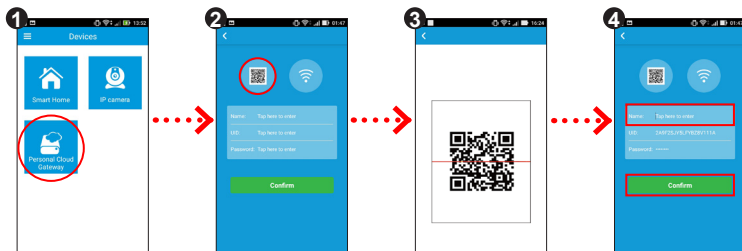4. Introduceți numele dispozitivului (pentru a identifica dispozitivul) și atingeți **Confirmare**. Atunci când ați terminat, ecranul va afișa lista gateway-ului pentru spațiul cloud personal.



Înregistrarea clipurilor video la distanță


Cu o cameră VixCam MioSMART instalată în rețea, puteți adăuga camera în gateway-ul pentru spațiul cloud personal pentru a înregistra clipuri video la distanță.

1. Atingeți  pe ecranul principal al listei gateway-ului pentru spațiul cloud personal.
2. Atingeți .
3. Atingeți pictograma codului QR.
4. Utilizați dispozitivul mobil pentru a scana codul QR al camerei.

Notă: Dacă nu puteți scana codul QR, introduceți manual informațiile camerei, inclusiv:

- UID: Introduceți codul UID din 20 de cifre afișat sub codul QR al camerei.
- Parolă: Introduceți parola „miosmart” (implicită; sensibilă la litere mari și mici).

5. Atingeți **Confirmare**.
6. Atunci când ați terminat, camera conectată va apărea pe ecran.

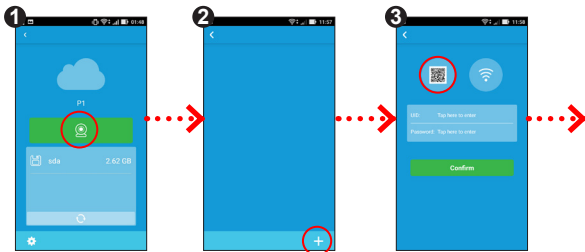




Notă:

- Atunci când utilizați gateway-ul pentru spațiul cloud personal pentru a conecta camera pentru înregistrare video, durata clipului video poate fi redusă automat din cauza conexiunii fără fir instabile.
- Pentru utilizatorii de dispozitive iOS, clipul video înregistrat de cameră nu poate fi descărcat direct prin aplicația MioSMART pentru redare.


Gestionarea fișierelor

Atingeți elementul dorit în lista gateway-ului pentru spațiul cloud personal pentru a realiza următoarele:

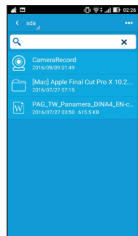

- Utilizați bara de căutare (🔍) pentru a căuta fișiere stocate pe dispozitivul de stocare.
- Atingeți pictograma (☰) pentru a adăuga un folder, a sorta fișiere, a selecta fișiere și a încărca fișiere în dispozitivul de stocare. Atunci când este selectat un fișier, puteți să îl ștergeți/redenumiți/descărcați/mutați/copiați.

Modificarea setărilor gateway-ului


Atingeți  în lista gateway-ului pentru spațiul cloud personal pentru a modifica parola dispozitivului, a edita numele dispozitivului, a elimina dispozitivul din cont etc.

Notă: Din motive de securitate este recomandată schimbarea parolei default al dispozitivului.

Utilizarea hubului și a senzorilor


Faceți cunoștință cu dispozitivul dvs.

Hub G10

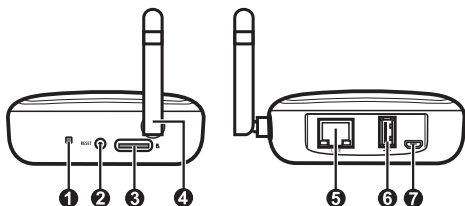


- ❶ Indicator LED
- ❷ Buton Resetare
- ❸ Fantă card SD
- ❹ Antenă
- ❺ Conector RJ-45
- ❻ Port USB
- ❼ Conector micro-USB

Senzor pentru uși/ferestre R12

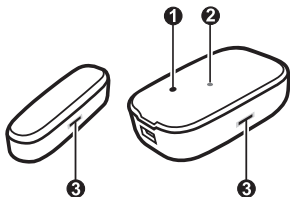

- ❶ Buton Asociere
- ❷ Indicator LED
- ❸ Puncte de detectare


Senzor de mișcare R14

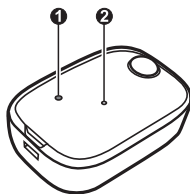

- ❶ Buton Asociere
- ❷ Indicator LED

Pornirea dispozitivului

Conectați cablul încărcătorului de casă la conectorul micro-USB de pe hub **(1)**, iar încărcătorul de rețea la priza de curent de pe perete **(2)**. Hubul pornește automat atunci când este conectat la sursa de alimentare.

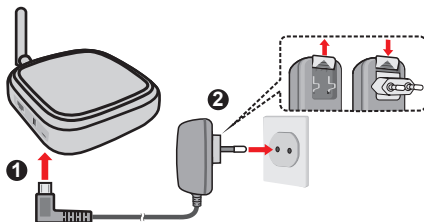


Indicatorul LED arată starea sistemului:

Stare	Descriere
Roșu constant	Dispozitivul este pornit.
Iluminează intermitent în roșu și verde	Dispozitivul intră în modul Punct de acces.
Verde constant	Dispozitivul s-a conectat cu succes la rețeaua fără fir.


Configurarea senzorului

1. Deschideți capacul senzorului.
2. Introduceți bateriile AAA în tava pentru baterii a senzorului.
3. Remontați capacul.

Senzor pentru uși/ferestre R12

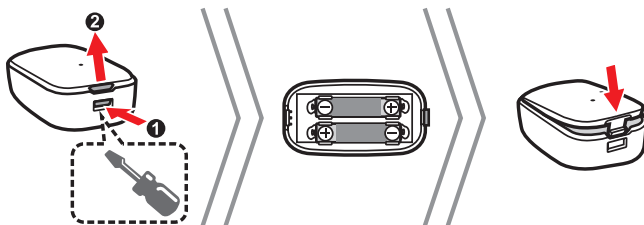


Senzor de mișcare R14

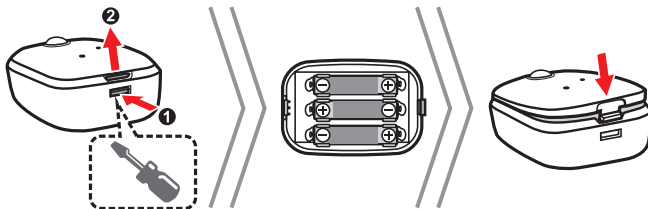

4. Senzorul poate fi instalat în diverse locuri printr-o montare simplă de tip „dezlipire și fixare”. Urmați instrucțiunile pentru a monta senzorul oriunde doriți.

În timp ce montați senzorul pentru uși/ferestre, asigurați-vă că punctele de detectare sunt aliniate corespunzător. Că distanța dintre cele două puncte este mai mică de 10 mm.

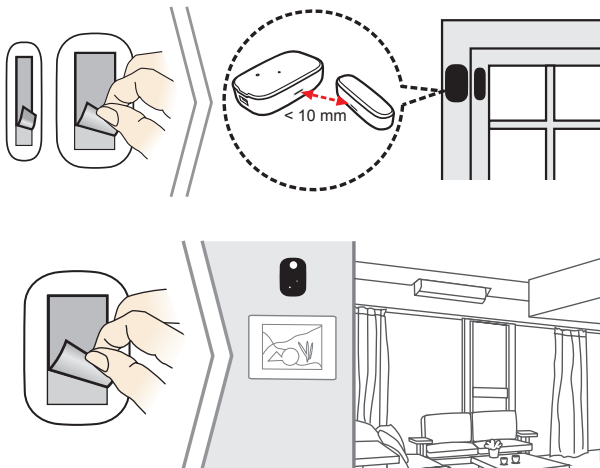

Notă:


- Nu se recomandă să utilizați baterii cu mangan/Ni-Cd/Ni-MH pentru dispozitiv.
- Confirmați polaritățile (\oplus \ominus) atunci când introduceți bateriile.
- Aplicația MioSMART vă va reaminti starea de descărcare a bateriilor pentru senzor. Odată ce primiți mesajul, înlocuiți imediat bateriile.
- Utilizați doar baterii de tip adecvat.
- Nu încălziți, nu deschideți, nu perforați, nu deteriorați și nu aruncați bateriile în foc.
- Scoateți din uz bateriile în conformitate cu reglementările naționale și locale privind scoaterea din uz.
- Scoateți bateriile dacă sunt uzate sau înainte de a depozita dispozitivul pentru o perioadă prelungită.

Management din aplicația MioSMART

Conectarea la rețea

Porniți hubul și conectați-l la rețea prin intermediul aplicației MioSMART, utilizând modul Cu fir sau modul Fără fir.

- Modul cu fir: Conectați hubul la router/switch utilizând cablul Ethernet furnizat.

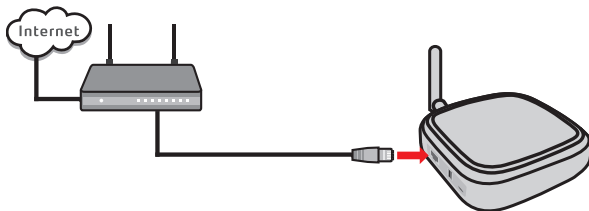

- Modul fără fir: Hubul va căuta automat rețeaua fără fir la care se va conecta.






Notă: Nu conectați cablul Ethernet dacă doriți să conectați hubul prin modul fără fir.


Urmați procedura pentru a conecta hubul la rețeaua fără fir.

1. Porniți aplicația MioSMART și conectați-vă la sistem, iar apoi atingeți **Casă inteligentă**.
2. Atunci când vi se solicită, utilizați dispozitivul mobil pentru a scana codul QR localizat pe partea inferioară a dispozitivului.

Notă: Dacă nu puteți scana codul QR, atingeți **Nu puteți utiliza codul QR?** pentru a introduce manual informațiile necesare, inclusiv:


- UID: Introduceți codul UID din 20 de cifre afișat sub codul QR.
- Parolă dispozitiv: Introduceți parola „miosmart” (implicită; sensibilă la litere mari și mici).
- Nume dispozitiv: Introduceți numele dispozitivului pentru a-l identifica.
- În secțiunea , introduceți SSID-ul dispozitivului (MioSMART-#####) care este afișat în ecranul de setări WIFI al dispozitivului mobil.
- În secțiunea , selectați rețeaua fără fir la care se conectează dispozitivul.
- În secțiunea , introduceți parola rețelei fără fir.

3. Modul cu fir: Selectați **Cablată** și apoi introduceți numele dispozitivului (pentru a identifica dispozitivul).


Modul fără fir: Selectați **Fără fir** și apoi introduceți numele dispozitivului (pentru a identifica dispozitivul) și parola rețelei fără fir. Când ați terminat, atingeți .

4. Așteptați până când apare ecranul principal, aceasta fiind o indicație a faptului că dispozitivul a fost adăugat cu succes.

Din motive de securitate este recomandată schimbarea parolei default al dispozitivului. Pentru finalizare, atingeți **Modificare parolă** pentru a modifica parola camerei.

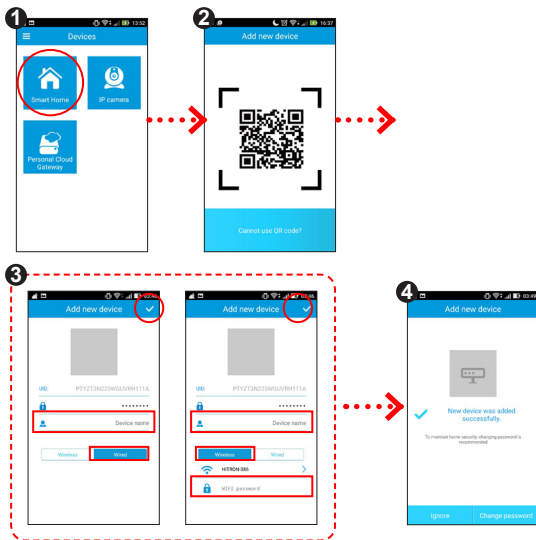

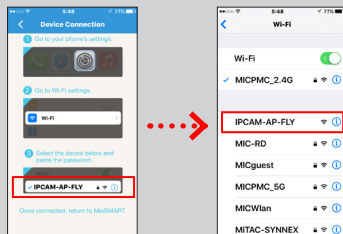


Notă: Pentru utilizatorii de dispozitive iOS, se va afișa un ecran de notificare pop-up în timpul adăugării dispozitivului prin modul fără fir. Atunci când vi se solicită, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta rețeaua WIFI la dispozitivul mobil la identificatorul SSID al dispozitivului (după cum se afișează pe ecran). Când ați terminat, reveniți la aplicația MioSMART și așteptați până când conexiunea este finalizată.






Asocierea senzorului

Înainte de a utiliza un senzor pentru prima dată, trebuie să îl asociați cu hubul MioSMART (poate fi comercializat separat). În timpul asocierii, așezați hubul și senzorul aproape unul de celălalt (la o distanță de maximum 1 metru).


1. Porniți aplicația MioSMART și conectați-vă la sistem, iar apoi atingeți **Casă inteligentă**.
2. Atingeți pictograma hubului ().
3. Atingeți  pentru a adăuga un senzor.
4. Atingeți butonul Asociere ().
5. Între timp, utilizați o tijă mică (precum o agrafă îndreptată) pentru a apăsa pe butonul Asociere al senzorului timp de 2 secunde. Indicatorul LED al senzorului luminează roșu intermitent, indicând faptul că asocierea este în desfășurare.

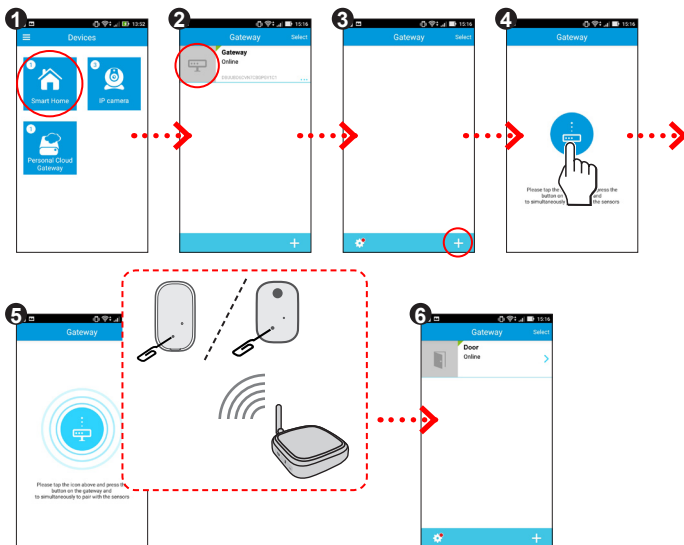6. Atunci când ați terminat, senzorul conectat va fi afișat în lista senzorilor.




Notă: Dacă doriți să eliminați un hub sau un senzor, atingeți pictograma  din lista de huburi ori din lista de senzori și apoi atingeți .

Acum veți primi alerte (🚨) pe dispozitivul mobil atunci când este declanșat senzorul.

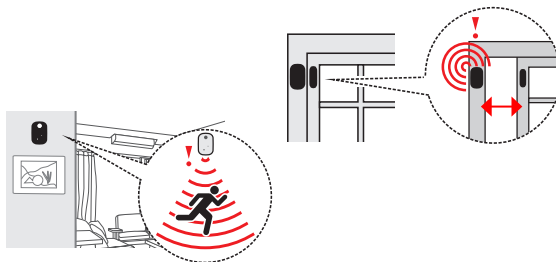

Vizualizarea listei de evenimente

1. Porniți aplicația MioSMART și conectați-vă la sistem, iar apoi atingeți **Casă inteligentă**.
2. Atingeți pictograma hubului conectat (🏠).
3. Atingeți pictograma senzorului dorit.
4. Ecranul va afișa lista de evenimente a alertelor declanșate.

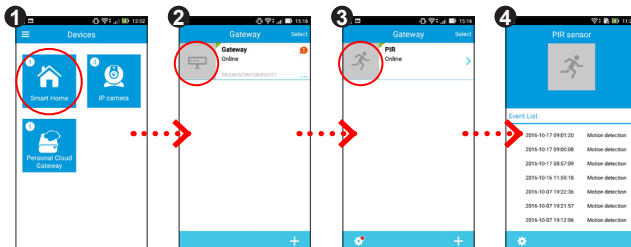

Upgrade-ul dispozitivelor

Ocazional, Mio poate să ofere actualizări gratuite ale sistemului pentru a îmbunătăți experiența de utilizare. Puteți face upgrade pentru dispozitiv printr-o actualizare OTA (pe calea undelor). Atunci când este disponibilă o nouă versiune firmware, vi se va solicita să faceți upgrade pentru dispozitiv atunci când vă conectați la aplicație. Atingeți **Actualizare** pentru a face upgrade pentru dispozitiv.

Notă: Este posibil ca actualizările OTA să se întrerupă în cazul în care conexiunea fără fir este instabilă.

Pentru informații suplimentare

Depanarea

Probleme	Soluții
Am solicitat deschiderea unui cont în aplicația MioSMART, dar nu am primit e-mailul de confirmare.	Atingeți Retrimiter e-mail în ecranul Cont creat și verificați din nou contul de e-mail. În unele cazuri, e-mailul de confirmare poate fi considerat e-mail spam de către serverul de e-mail. Verificați folderul de e-mailuri nedorite al contului de e-mail.
Nu pot conecta dispozitivul prin scanarea codului QR.	Puteți conecta dispozitivul introducând manual setările necesare, inclusiv UID-ul dispozitivului, parola dispozitivului, numele dispozitivului, SSID-ul rețelei fără fir și parola rețelei fără fir.
Dispozitivul s-a conectat cu succes la rețea, dar nu îl pot adăuga cu ajutorul aplicației MioSMART.	Verificați ca dispozitivul și dispozitivul mobil să fie conectate la aceeași rețea.
Atunci când încerc să reconectez dispozitivul din cauza unor probleme de rețea, nu îl pot găsi cu ajutorul aplicației MioSMART.	Resetați dispozitivul și încercați din nou.
Am modificat parola dispozitivului. Ce pot face dacă am uitat-o?	Resetați dispozitivul pentru a restaura parola implicită.

Probleme	Soluții
Am mutat dispozitivul într-un alt loc și am descoperit că nu îl pot adăuga cu ajutorul aplicației MioSMART.	Resetați dispozitivul înainte de a-l conecta la o altă rețea fără fir.
Unitatea mea flash pentru USB este indisponibilă atunci când o conectez la dispozitiv.	Verificați formatul unității flash pentru USB. Dispozitivul acceptă DOAR un dispozitiv extern de stocare formatat în sistem FAT32 și NTFS.

Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență tehnică pentru ajutor.

Asistență online

Pentru ajutor și asistență non-stop pentru produsele Mio, vizitați site-ul web pentru asistență tehnică la: www.mio.com

Mio Advantage

Pentru a raporta un produs defect sau pentru a discuta cu un membru al echipei de asistență tehnică, înregistrați dispozitivul Mio pe Mio Advantage (consultați www.mio.com) pentru a obține numerele de telefon de la asistența tehnică din regiunea dvs.

Informații legale

CE

În scopul identificării conform reglementărilor:

- MioSMART VixCam C10 s-a asociat numărul de model N525_01.
- MioSMART Hub G10 s-a asociat numărul de model N525_02.
- MioSMART Door/Window Sensor R12 s-a asociat numărul de model N525_03.
- MioSMART Motion Sensor R14 s-a asociat numărul de model N525_04.

- MioSMART Personal Cloud Gateway S10 s-a asociat numărul de model N525_05.
- MioSMART VixCam C12 s-a asociat numărul de model N525_06.



Produsele cu marcajul CE sunt conforme cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (2014/30/EU) - emise de Comisia Comunității Europene.

Conformitatea cu aceste directive implică și conformitatea cu următoarele standarde europene:

EN55022: 2010 / AC:2011

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN55024: 2010

EN61000-4-2:2008

EN61000-4-3:2006 + A2: 2010

EN61000-4-4:2012

EN61000-4-5:2014

EN61000-4-6:2013

EN61000-4-8:2009

EN61000-4-11:2004

EN 300 328 V1.9.1: 2015

EN 301 489-1 V1.9.2: 2011

EN 301 489-17 V2.2.1: 2012

EN 60950-1: 2006

Producătorul nu poate fi răspunzător pentru modificările efectuate de utilizator și consecințele acestora, care pot afecta conformitatea produsului cu marcajul CE.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, MiTAC declară că acest produs N525_01/N525_02/N525_03/N525_04/N525_05/N525_06 este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/30/EU.

WEEE



Acest produs nu trebuie eliminat ca deșeu menajer obișnuit, în conformitate cu directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE - 2012/19/EU). În schimb, acesta trebuie eliminat prin returnarea la punctul de vânzare sau la un centru municipal de colectare pentru reciclare.

Precauții pentru siguranță

Despre încărcare

- Folosiți doar încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul. Folosirea altui tip de încărcător va cauza defectarea și/sau va genera pericol.
- Acest produs trebuie alimentat de o Unitate de alimentare CATALOGATĂ marcată cu „LPS”, „Sursă de putere limitată” și cu o putere nominală de + 5 V cc / 2,0 A.
- Folosiți o baterie specificată în echipament.

Despre încărcător

- Nu folosiți încărcătorul într-un mediu cu umiditate ridicată. Nu atingeți niciodată încărcătorul atunci când mâinile sau picioarele sunt ude.
- Lăsați un spațiu de ventilare adecvat în jurul încărcătorului atunci când îl folosiți pentru a opera dispozitivul de înregistrare sau a încărca bateria. Nu acoperiți încărcătorul cu hârtie sau alte obiecte care vor reduce răcirea. Nu folosiți încărcătorul în timp ce se află într-o husă pentru transport.
- Conectați încărcătorul la o sursă de alimentare adecvată. Cerințele de tensiune se găsesc pe carcasa produsului și/sau ambalaj.

- Nu folosiți încărcătorul cu cablul deteriorat.
- Nu încercați să deparați unitatea. În interior nu se află piese care pot fi reparate. Înlocuiți unitatea dacă este deteriorată sau expusă la umezeală excesivă.

Întreținerea dispozitivului

Întreținerea dispozitivului va asigura o funcționare fără probleme și va reduce riscul de deteriorare.

- Țineți dispozitivul la distanță de umezeală excesivă și temperaturi extreme.
- Evitați expunerea dispozitivului la lumina directă a soarelui sau la lumină ultravioletă puternică pentru perioade lungi de timp.
- Nu așezați nimic pe partea de sus a dispozitivului și nu scăpați obiecte pe dispozitiv.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă și nu-l supuneți la șocuri puternice.
- Nu supuneți dispozitivul la schimbări bruște și severe de temperatură. Acest lucru ar putea duce la condensul umidității în interiorul unității, care ar putea deteriora dispozitivul. În cazul condensului umezelii, lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de folosire.
- Nu curățați niciodată dispozitivul când este pornit. Utilizați o cârpă moale, nescămoșabilă pentru a șterge ecranul și exteriorul dispozitivului.
- Nu încercați să demontați, să reparați sau să faceți modificări la dispozitiv. Demontarea, modificarea sau orice încercare de reparație poate cauza deteriorarea dispozitivului și chiar vătămare corporală sau daune materiale și vor anula orice garanție.
- Nu depozitați sau transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru a preveni furtul, nu lăsați aparatul și accesoriile la vedere într-un loc nesupravegheat.
- Supraîncălzirea poate cauza deteriorarea dispozitivului.

Revizia: R00
(1/2017)

Declinarea responsabilității

Capturile de ecran din acest manual pot fi diferite în funcție de sistemul de operare și versiunea de software. Se recomandă să descărcați cel mai recent Manual de utilizare al produsului de pe site-ul web al producătorului (www.mio.com).

Specificațiile și documentele pot fi modificate fără notificare. MiTAC nu garantează că acest document nu conține erori. MiTAC nu-și asumă nicio obligație pentru daunele apărute direct sau indirect ca urmare a erorilor, omisiunilor sau discrepanțelor dintre dispozitiv și documente.

Notă

Nu toate modelele sunt disponibile în toate regiunile.

În funcție de modelul specific achiziționat, culoarea și aspectul dispozitivului și accesoriilor pot să difere de graficele prezentate în acest document.

MiTAC Europe Ltd
www.mio.com