



Manual de utilizare


MiVue Seria 5

Cuprins

Familiarizarea cu dispozitivul de înregistrare	2
Buton de alimentare	3
Indicatoare LED	3
Utilizarea ecranului tactil	4
Introducerea unui card de memorie	5
Folosirea dispozitivului de înregistrare într-un vehicu	6
Conectarea la dispozitive externe	8
Conectarea la computer	8
Conectarea la un dispozitiv de înaltă definiție (HD)	8
Principii de operare	9
Pornirea și oprirea dispozitivului de înregistrare	9
Setarea datei și orei	9
Înregistrarea în modul de deplasare	10
Înregistrarea în modul de parcare	11
Modul Cameră	12
Mod Redare	12
Alerte camere de siguranță	13
Setări sistem	14
Meniu Setări	14
Setări avansate	14
MiVue Manager	17
Instalarea MiVue Manager	17
Redarea fișierelor de înregistrare	17
Pentru informații suplimentare	20
Întreținerea dispozitivului	20
Precauții și notificări	21
Precauții pentru siguranță	21
Despre funcția GPS	22
Informații legale (CE)	23
WEEE	23

Familiarizarea cu dispozitivul de înregistrare

Notă: Capturile de ecran și alte imagini afișate în acest manual pot diferi de ecranele și imaginile reale generate de produsul real.

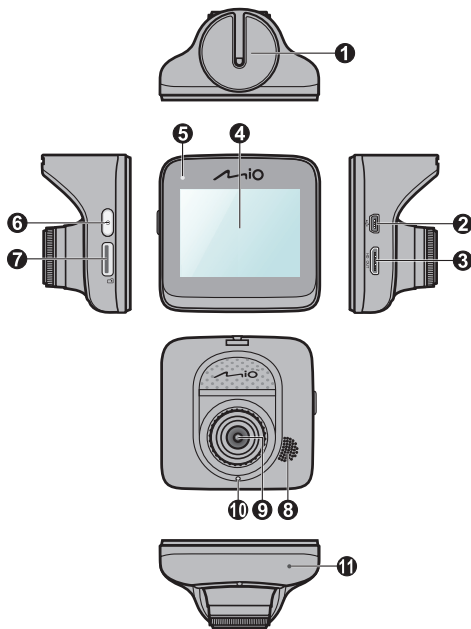


	Denumire
1	Priză de montare a dispozitivului Pentru montarea dispozitivului.
2	Conector mini-USB Permite conectarea la încărcător sau la computer.
3	Conector HD OUT Se conectează la un dispozitiv extern.
4	Ecran tactil
5	Indicator LED 1 Indică starea sistemului dispozitivului de înregistrare.
6	Tastă de pornire
7	Slot card de memorie Clipurile video sunt înregistrate pe un card MicroSD.
8	Difuzor Emite semnalul audio.
9	Obiectiv foto
10	Indicator LED 2 Indicator pentru modul de parcare.
11	Microfon Vă permite să înregistrați materialele video cu sunet.

Buton de alimentare

Dispozitivul de înregistrare va porni automat odată cu pornirea motorului vehiculului. În mod implicit, înregistrarea va porni imediat ce pornește dispozitivul de înregistrare. Prin folosirea butonului de alimentare puteți realiza următoarele:

- Pentru a porni și să opri dispozitivul de înregistrare, țineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde.
- Atunci când dispozitivul de înregistrare este pornit, apăsați și eliberați butonul de alimentare pentru a porni/opri ecranul LCD.

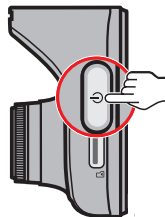

Indicatoare LED

Stare	LED 1	LED 2
Cablul de alimentare este conectat și dispozitivul de înregistrare este pornit: <ul style="list-style-type: none">▪ Bateria se încarcă, iar<ul style="list-style-type: none">- înregistrarea este în curs- înregistrarea este oprită▪ Bateria este încărcată complet, iar<ul style="list-style-type: none">- înregistrarea este în curs- înregistrarea este oprită	Verde și Auriu/Aprins intermitent Verde/Aprins continuu Roșu/Aprins intermitent STINS	STINS STINS STINS STINS
Modul de parcare este activat, iar cablul de alimentare este deconectat: <ul style="list-style-type: none">▪ Înregistrarea parcării este în curs.▪ Înregistrarea parcării este oprită.	Roșu/Aprins intermitent STINS	Roșu/Aprins intermitent Roșu/Aprins intermitent

Utilizarea ecranului tactil


Pentru a utiliza înregistratorul, atingeți ecranul cu vârful degetului. Dispozitivul afișează butoane de control și pictograme de sistem pe ecran. În funcție de setări și de utilizare, este posibil ca butoanele și pictogramele afișate să fie diferite, oferind diverse funcții și informații pentru dispozitiv.

Exemplu	Buton	Descriere
		Apăsați pentru a accesa meniul de setări.
		Apăsați pentru a activa manual modul de parcare.
		Apăsați pentru a realiza o fotografie.
		Apăsați pentru a începe manual o înregistrare de urgență.
	Pictogramă	Descriere
		Pictograma REC clipește atunci când se realizează o înregistrare.
		Afișează ora curentă.
		Înregistrarea cu sunet este dezactivată/activată.
		Pictograma semnalului GPS indică starea GPS.
		Pictograma Baterie indică energia rămasă a bateriei.
		Pictograma SpeedCam apare atunci când este detectată o cameră de viteză*.


Introducerea unui card de memorie

Trebuie să introduceți un card de memorie (neinclus în pachet) înainte de a putea începe înregistrarea.

1. Țineți cardul de margini și introduceți-l ușor în slot, cu eticheta îndreptată spre partea din spate a dispozitivului de înregistrare.
2. Pentru a scoate un card, împingeți ușor marginea de sus a acestuia pentru a-l elibera, apoi trageți-l afară din slot.

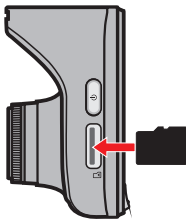


ATENȚIE:


- Nu aplicați presiune pe partea centrală a cardului de memorie.
- Vă recomandăm să utilizați un card de memorie din Clasa 6, cu capacitate de cel puțin 8GB. Dispozitivul de înregistrare acceptă carduri MicroSD cu capacitate de până la 32 GB.
- MiTAC nu garantează compatibilitățile produsului cu cardurile MicroSD de la toți producătorii.
- Înainte de a începe înregistrarea, formatați cardul de memorie pentru a preveni defectarea cauzată de fișierele care nu sunt create de dispozitivul de înregistrare. Puteți formata cardul pe computer sau pe dispozitivul de înregistrare (selectând  > **Setări** > **Formatare**).
- Vă recomandăm să opriți dispozitivul înainte de a scoate cardul de memorie.

Folosirea dispozitivului de înregistrare într-un vehicu


1. Asigurați-vă că ați parcat mașina pe un teren nivelat.
2. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a monta dispozitivul de înregistrare în siguranță într-un vehicul.

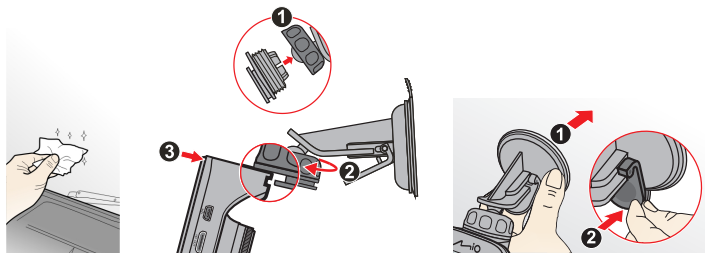

3. Conectați încărcătorul auto la mufa pentru brichetă. Direcționați cablurile prin plafon și apoi prin suportul A, astfel încât acestea să nu interfereze cu activitatea de conducere. Asigurați-vă că modul de instalare a cablurilor nu interferează cu airbagurile sau cu celelalte caracteristici de siguranță ale vehiculului.

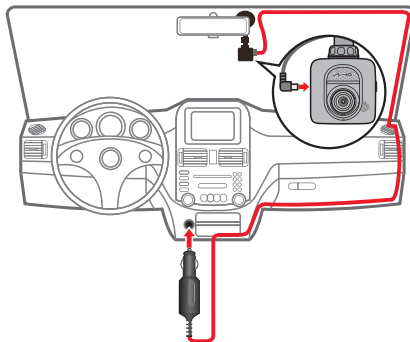

4. Când reglați unghiul de montare, asigurați-vă că vederea camerei este paralelă cu terenul plan, iar raportul de apropiere pământ/cer este apropiat de 6/4.

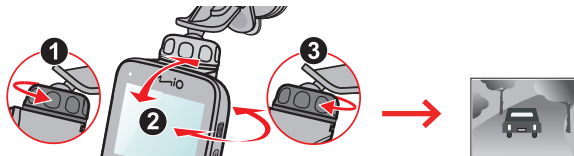

5. Atunci când nu utilizați dispozitivul de înregistrare, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a detașa dispozitivul de înregistrare din suport.



ATENȚIE:

- Pentru a asigura înregistrări de cea mai bună calitate, vă recomandăm să plasați dispozitivul de înregistrare în apropierea oglinzii retrovizoare.
- Selectați o locație adecvată pentru montarea dispozitivului într-un vehicul. Nu plasați niciodată dispozitivul în câmpul vizual al șoferului.
- În cazul în care parbrizul este reflectorizant, acesta poate fi și atermic și poate afecta recepția GPS. În această situație, montați dispozitivul de înregistrare într-o zonă „curată” – de obicei sub oglinda retrovizoare.
- Sistemul va calibra în mod automat senzorul G al dispozitivului în timpul pornirii dispozitivului. Pentru a preveni defectarea senzorului G, opriți întotdeauna dispozitivul DUPĂ ce îl montați în mod corespunzător în vehicul.

Conectarea la dispozitive externe


Conectarea la computer

Puteți să conectați dispozitivul de înregistrare la computer pentru a accesa datele de pe cardul de memorie. Conectorul mini USB se află pe partea dreaptă a dispozitivului. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a conecta dispozitivul de înregistrare la computer prin cablu USB (neinclus în pachet).



Conectarea la un dispozitiv de înaltă definiție (HD)

Pentru o experiență de vizionare superioară, puteți conecta dispozitivul de înregistrare la un dispozitiv extern care acceptă afișarea conținuturilor la înaltă definiție (HD) prin utilizarea unui cablu HD (neinclus în pachet). Conectorul de ieșire HD se află pe partea dreaptă a dispozitivului. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a conecta dispozitivul de înregistrare la un dispozitiv HD.

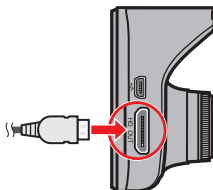

Principii de operare

Pornirea și oprirea dispozitivului de înregistrare

Finalizați instalarea urmând instrucțiunile din secțiunea „Using your recorder in a vehicle” (Utilizarea dispozitivului de înregistrare într-un vehicul).

- Odată ce motorul vehiculului este pornit, dispozitivul de înregistrare pornește automat. În mod implicit, înregistrarea va începe imediat după pornirea dispozitivului de înregistrare.
- Când se stabilește o fixare GPS, va apărea pictograma în colțul din dreapta sus al ecranului. Numărul barelor verticale din pictogramă indică puterea semnalului.
- Când dispozitivul de înregistrare este pornit, apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni/opri ecranul LCD.
- Pentru a porni sau opri manual dispozitivul de înregistrare, țineți apăsată tasta de alimentare timp de 2 secunde.


Repornirea dispozitivului de înregistrare




Periodic, poate fi necesar să efectuați o resetare hardware atunci când dispozitivul de înregistrare nu mai răspunde la comenzi sau pare a fi „înghețat”.





Pentru a reporni dispozitivul de înregistrare, apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare până când sistemul se oprește; apoi apăsați din nou butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul de înregistrare.

Setarea datei și orei

Pentru a fi sigur că data și ora înregistrărilor dvs. este corectă, vă rugăm să verificați setările datei și orei înainte de a începe înregistrarea.

1. Apăsați  pentru a accesa meniul de setări.
2. Atingeți **Setări > Sistem > Dată/Oră**.
3. Selectați **Automat** sau **Manual**:
 - Atunci când selectați **Automat**, sistemul va afișa ecranul de configurare a fusului

orar. Utilizați  /  pentru a selecta fusul orar în care vă aflați și apoi apăsați . Sistemul va seta data și ora corecte în funcție de fusul orar selectat.

- Atunci când selectați **Manual**, sistemul va afișa ecranul de configurare a datei și orei. Utilizați  /  pentru a regla valoarea câmpului selectat și apoi apăsați  și repetați procedura până când setați toate câmpurile în mod corespunzător. Când terminați, apăsați .


Înregistrarea în modul de deplasare


ATENȚIE:

- NU scoateți cardul de memorie în timpul înregistrării.
- Dacă înregistrarea este în derulare, dar spațiul de pe cardul de memorie este insuficient, sistemul va afișa un mesaj de avertizare pe ecran. După confirmarea mesajului, noile clipuri video le vor înlocui pe cele vechi.

Înregistrare continuă

Atunci când dispozitivul de înregistrare este pornit, acesta va începe în mod automat înregistrarea continuă. Înregistrarea poate fi împărțită în mai multe videoclipuri; înregistrarea nu se va opri între videoclipuri.



- Când este în desfășurare înregistrarea continuă, puteți opri manual înregistrarea apăsând pe .

Atingeți  pentru a reveni la ecranul de înregistrare; sistemul va porni în mod automat înregistrarea continuă.

- În vederea redării, înregistrarea continuă poate fi găsită în categoria „Video”.


Înregistrarea evenimentelor


Implicit, în cazul în care se întâmplă un eveniment, cum ar fi defectarea bruscă, conducerea cu viteză mare, abordarea prea strânsă a unui viraj prea sau producerea unui accident, senzorul G va solicita dispozitivului de înregistrare să pornească înregistrarea "de urgență" (înregistrarea unui eveniment).

- Dacă doriți să începeți manual o înregistrare de urgență în timp ce înregistrarea continuă este în curs de desfășurare, apăsați . Pentru a opri înregistrarea de urgență și a relua înregistrarea continuă, apăsați .
- În vederea redării, înregistrarea unui eveniment poate fi găsită în categoria „Urgență”.


Înregistrarea în modul de parcare

Înregistratorul acceptă funcția de înregistrare a parcării. În funcție de durata pentru care este parcată mașina, este posibil să fie necesară o sursă de alimentare externă (de ex., un încărcător de baterii) pentru a înregistra conținutul video în timp ce cablul de alimentare al dispozitivului este deconectat.

- În mod implicit, modul de parcare este dezactivat. Puteți activa această funcție selectând  > **Setări** > **Mod parcare** > **Detectare** > **Pornit**.


Înainte de a activa modul de parcare, verificați alocarea spațiului de memorie al dispozitivului. Mergeți la  > **Setări** > **Sistem** > **Alocare stocare** și utilizați butoanele




pentru a seta un mod de alocare, după care selectați  pentru a salva.

Schimbarea modului de alocare va determina ștergerea cardului de memorie, astfel că este important să salvați în prealabil toate materialele video sau fotografiile pe computer.


- Când este activat modul de parcare și dispozitivul este oprit (de exemplu, motorul vehiculului este oprit sau cablul de alimentare este deconectat) sau dacă mașina se oprește timp de 5 minute*, sistemul va porni înregistrarea în modul de parcare.

* Această caracteristică este declanșată de către senzorul G al dispozitivului. Puteți schimba configurația din  > **Setări** > **Mod parcare** > **Criterii introducere**.

-
- Dacă doriți să începeți manual înregistrarea în modul de parcare în timp ce înregistrarea continuă este în curs de desfășurare, apăsați . Pentru a opri modul de parcare și a relua înregistrarea continuă, apăsați butonul de alimentare.
 - După ce mișcările sunt detectate și înregistrate în modul de parcare, veți fi întrebat dacă doriți să vizionați materialul video atunci când opriți modul de parcare. Urmăți mesajele de pe ecran pentru a viziona materialele video sau reluați înregistrarea continuă.
 - Înregistrările efectuate în modul de parcare pot fi găsite în categoria „Parcare”, iar de aici puteți iniția redarea fișierelor.










Modul Cameră

Dispozitivul de înregistrare vă permite să realizați fotografii.

- Dacă înregistrarea este în desfășurare, apăsați pe  pentru a realiza o fotografie.
- Fotografiiile pot fi găsite în categoria „Fotografii”, de unde pot fi vizionate.

Mod Redare

Pentru a selecta un videoclip sau o fotografie pentru redare:

1. Apăsați  pentru a accesa meniul Setări.
 2. Atingeți **Redare fișier** și apoi selectați tipul dorit.
Tipurile de fișiere includ: **Video** (înregistrări continue), **Urgență**, **Parcare** (înregistrări realizate în modul de parcare) și **Fotografii**.
 3. Atingeți  /  pentru a răsfoi lista. Atingeți fișierul dorit pentru a începe redarea.
 4. În timpul redării, puteți realiza următoarele:
 - Apăsați  pentru a reveni la listă.
 - Atunci când redați clipuri video, apăsați  /  pentru a reda clipul video anterior/următor. Atingeți  pentru a întrerupe clipul video.
 - Atunci când vizualizați fotografii, apăsați  /  pentru a afișa fotografia
-

anterioară/următoare.

- Atingeți  pentru a șterge fișierul.

Alerte camere de siguranță

Atenție: Din rațiuni legale, funcția de detectare a camerelor de viteză nu este disponibilă în toate țările.

Puteți primi alerte pentru a fi avertizat cu privire la localizarea camerelor de siguranță, ceea ce vă va permite să vă monitorizați viteza în aceste zone.

Atunci când apare o cameră de viteză care este poziționată într-o direcție detectabilă, veți primi alerte. Pe ecran va fi afișată alerta vizuală, iar dvs. veți primi și avertismente sonore. Puteți modifica setările referitoare la modul de primire a alertelor legate de camerele de siguranță. (Consultați secțiunea „Setări sistem” pentru mai multe informații.)

Actualizarea datelor referitoare la camerele de siguranță




MiTAC nu garantează că toate tipurile și locațiile camerelor de siguranță sunt disponibile, deoarece sunt posibile eliminări de camere, relocalizări de camere sau instalări de noi camere.

Periodic, MiTAC vă poate pune la dispoziție actualizări ale datelor legate de camerele de siguranță. Accesați site-ul web MiTAC pentru a vedea fișierele pe care le puteți descărca, după care urmați instrucțiunile pentru a finaliza actualizarea.

Setări sistem

Meniu Setări

Pentru a personaliza setările sistemului, apăsați .

Buton	Descriere
	Redare fiș: Redă videoclipuri și fotografii. Pentru informații suplimentare legate de redare, consultați secțiunea „Modul de redare”.
	Înregistrare sunet: Setează dacă doriți să includeți sunete în înregistrări. Setarea implicită este Pornit .
	Setări: Vă permite să modificați setările pentru sistemul dispozitivului. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Setări avansate”.

Setări avansate

Opțiunea **Setări** din meniul de setări vă dă posibilitatea să modificați setările avansate ale sistemului.

- **Cam viteză:** Setează modul în care doriți să fiți alertat cu privire la camerele de siguranță. Setările disponibile includ:
 - **Sunset alertă:** Selectați **Bip**, **Voce** sau **Fără sunet**.
 - **Distanță alertă:** Selectați **Scurtă**, **Medie** sau **Lungă**.
 - **Metodă alertă:** Selectați **Bazată pe vit. de cond.** sau **Bazată pe lim. de viteză**.
 - **Prag:** De exemplu, selectați **La limita de viteză**, **Lim. vit. + 5 km/h** sau **Lim. vit. + 10 km/h**.
- **Mod parcare:** Vă permite să modificați setările pentru modul de parcare. Setările disponibile includ:
 - **Detectare:** Selectați **Pornit** sau **Oprit**. Când selectați opțiunea **Pornit**, dispozitivul de înregistrare va începe înregistrarea imediat ce detectează mișcări sau dacă are loc un

eveniment în modul de parcare.

- **Criterii introducere:** Selectați **Ușor**, **Medie** sau **Dificil**.

- **Detectare mișcare:** Selectați **Mică**, **Medie** sau **Mare**.

- **Indicator LED:** Selectați **Pornit** sau **Oprit**.

▪ **Înregistrare video:** Modifică setările pentru înregistrare, inclusiv:

- **Durată videoclip:** Setează lungimea fiecărui videoclip pentru o înregistrare continuă (**1 min**, **3 min** sau **5 min**).

- **Val exp:** Setează nivelul de expunere adecvat (între **-1** și **+1**) în vederea reglării luminozității imaginii. Setarea implicită este **0**.

- **Int d înlt:** Selectați **Pornit** sau **Oprit** pentru a activa sau dezactiva funcția High Dynamic Range (Interval dinamic înalt) pe dispozitiv.

- **Marcaj GPS:** Setează dacă doriți să înregistrați informațiile GPS și modul în care doriți să faceți acest lucru.

▪ **Sensib. senz. ac:** Când este activat, accelerometrul va solicita înregistratorului să înceapă înregistrarea automat dacă se produce un eveniment.

Selectați **Urgență** sau **Mod parcare** și apoi modificați nivelul de sensibilitate pentru senzorul G.

Rețineți că declanșarea se va realiza mai greu atunci când sensibilitatea este setată la un nivel mai redus.

▪ **Sistem**

- **Stare GPS:** Afișează starea recepției semnalului GPS.

- **Data/Oră:** Setează data și ora sistemului. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Setarea datei”.

- **Alertă prin bip:** Activează sau dezactivează sunetele de notificare ale sistemului.

- **Volum:** Reglează nivelul volumului.

- **Standby LCD:** Selectați **Prn mr** sau selectați durata (**10 s**, **1 min** sau **3 min**) pentru

care ecranul va rămâne aprins după ce apăsați orice buton.

- **Limbă:** Setează limba.
- **Unit. pt. dist.:** Setează unitatea de distanță preferată.
- **Alocare stocare:** Sistemul oferă patru configurații implicite pentru stocarea clipurilor video (inclusiv a celor înregistrate în modul continuu, de urgență sau de parcare) și a fotografiilor. În funcție de modul în care utilizați dispozitivul, selectați configurația adecvată.
- **Restaur. set. imp.:** Restaurează setările de sistem la valorile implicite din fabrică.
- **Versiune:** Afișează informații despre software.
- **Formatare:** Formatează un card de memorie. (Toate datele vor fi șterse.)

MiVue Manager

MiVue Manager este un instrument pentru a vizualiza videoclipuri înregistrate pe un dispozitiv de înregistrare MiVue. Nu toate caracteristicile sunt disponibile la toate modelele.

Instalarea MiVue Manager


Descărcați aplicația MiVue Manager de pe site-ul web www.mio.com și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala aplicația.

Redarea fișierelor de înregistrare

1. Scoateți cardul de memorie din dispozitivul de înregistrare și accesați cardul pe computer printr-un cititor de carduri. Vă recomandăm să copiați fișierele de înregistrare pe computer pentru backup și redare.

Alternativ, puteți lăsa cardul de memorie introdus în dispozitivul MiVue și puteți conecta dispozitivul la computer folosind un cablu USB.


2. Porniți MiVue Manager pe computer.

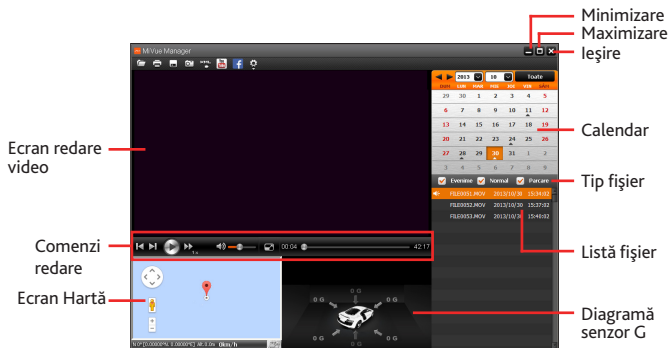







Notă:



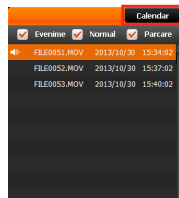


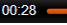
- S-ar putea ca ecranul Hartă să nu fie afișat când computerul nu este conectat la Internet sau când modelul dvs. MiVue nu acceptă funcția GPS.
- Diagrama senzorului G afișează date în formă de undă pe 3 axe despre deplasarea mașinii înainte/înapoi (X), la dreapta/stânga (Y) și în sus/jos (Z).

3. În mod implicit, MiVue Manager afișează calendarul și lista de fișiere la dreapta.









- Atunci când există un fișier de înregistrare, veți vedea data marcată cu „▲”. Faceți clic pe acea dată pentru a afișa fișierele care au fost înregistrate la acea dată.
- Puteți alege tipul de fișier de afișat: **Eveniment** (înregistrare eveniment de urgență); și/sau **Normal** (înregistrare continuă); și/sau **Parcare** (înregistrări realizate în modul de parcare).
- Pentru a afișa toate fișierele din folderul curent, faceți clic pe **Toate**. Pentru a reveni la vizualizarea calendar, faceți clic pe **Calendar**. Puteți să faceți clic, de asemenea, pe  în colțul stânga-sus pentru a selecta folderul care stochează fișierele de înregistrare.



- 4. Faceți dublu clic pe fișierul dorit din lista de fișiere pentru a începe redarea.
- 5. Comenzile de redare sunt descrise după cum urmează:
 -  /  : Inițiază sau întrerupe redarea.
 -  /  : Sare la fișierul anterior / următor de pe listă.
 -  : Modifică viteza de redare la 1/4x, 1/2x, 1x (implicit), 1,5x sau 2x.

-
-  /  : Dezactivează sau activează volumul.
 -  : Reglează nivelul volumului.
 -  : Redă videoclipul pe ecran complet. Faceți clic pe  pentru a revine la vizualizarea normală.
 -  : Afișează progresul de redare. Faceți clic pe un punct de-a lungul barei de redare pentru a vă deplasa direct la o locație diferită pentru redare.

6. Bara de instrumente vă permite să efectuați următoarele:

- Faceți clic pe  pentru a selecta folderul în care vor fi stocate fișierele înregistrate.
- Faceți clic pe  pentru a previzualiza și tipări imaginea video curentă.
- Faceți clic pe  pentru a face backup la fișierele selectate în locația specificată de pe computer.
- Faceți clic pe  pentru a captura și salva imaginea video curentă în locația specificată de pe computer.
- Faceți clic pe  /  pentru a încărca fișierul selectat pe YouTube/Facebook.
- Faceți clic pe  pentru a exporta informațiile GPS ale fișierului selectat în format KML în locația specificată de pe computer.
- Faceți clic pe  pentru a deschide meniul Setări. Elementele meniului Setări sunt descrise după cum urmează:

Schimbare limbă: Stabilește limba de afișare a MiVue Manager.

Schimbare fațetă: Stabilește schema de culori a MiVue Manager.

Verifică actualizare: Verifică dacă există orice versiune nouă a MiVue Manager. Pentru această caracteristică este necesară o conexiune Internet.

Despre: Afișează informațiile despre versiune și drepturi de autor ale MiVue Manager.

Pentru informații suplimentare

Întreținerea dispozitivului

Întreținerea dispozitivului va asigura o funcționare fără probleme și va reduce riscul de deteriorare.

- Țineți dispozitivul la distanță de umezeală excesivă și temperaturi extreme.
- Evitați expunerea dispozitivului la lumina directă a soarelui sau la lumină ultravioletă puternică pentru perioade lungi de timp.
- Nu așezați nimic pe partea de sus a dispozitivului și nu scăpați obiecte pe dispozitiv.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă și nu-l supuneți la șocuri puternice.
- Nu supuneți dispozitivul la schimbări bruște și severe de temperatură. Acest lucru ar putea duce la condensul umidității în interiorul unității, care ar putea deteriora dispozitivul. În cazul condensului umezelii, lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de folosire.
- Suprafața ecranului poate fi ușor zgâriată. Evitați să o atingeți cu obiecte ascuțite. Protecțiile pentru ecran universale neadezive proiectate specific pentru folosire la dispozitive portabile cu ecrane LCD pot fi utilizate pentru a proteja ecranul de zgârieturi minore.
- Nu curățați niciodată dispozitivul când este pornit. Utilizați o cârpă moale, nescămoșabilă pentru a șterge ecranul și exteriorul dispozitivului.
- Nu folosiți șervețele de hârtie pentru a curăța ecranul.
- Nu încercați să demontați, să reparați sau să faceți modificări la dispozitiv. Demontarea, modificarea sau orice încercare de reparație poate cauza deteriorarea dispozitivului și chiar vătămare corporală sau daune materiale și vor anula orice garanție.
- Nu depozitați sau transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.
- Pentru a descuraja furtul, nu lăsați dispozitivul și accesoriile la vedere într-un vehicul nesupraveheat.
- Supraîncălzirea poate cauza deteriorarea dispozitivului.

Precauții și notificări

- Pentru propria dumneavoastră siguranță, nu utilizați comenzile produsului în timpul conducerii.
- Atunci când se utilizează dispozitivul de înregistrare într-o mașină, este necesar un suport de montare pe geam. Asigurați-vă că plasați dispozitivul de înregistrare într-un loc adecvat, astfel încât să nu obstrucționeze vederea șoferului sau deschiderea airbag-urilor.
- Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează obiectivul camerei și niciun material reflectorizant nu se află lângă obiectiv. Vă rugăm să păstrați obiectivul curat.
- În cazul în care parbrizul mașinii este acoperit cu o peliculă colorată, aceasta poate afecta calitatea de înregistrare.

Precauții pentru siguranță

Despre încărcare

- Folosiți doar încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul. Folosirea altui tip de încărcător va cauza defectarea și/sau va genera pericol.
- Acest produs trebuie alimentat de o Unitate de alimentare CATALOGATĂ marcată cu „LPS”, „Sursă de putere limitată” și cu o putere nominală de + 5 V cc / 1,0 A.

Despre încărcător

- Nu folosiți încărcătorul într-un mediu cu umiditate ridicată. Nu atingeți niciodată încărcătorul atunci când mâinile sau picioarele sunt ude.
- Lăsați un spațiu de ventilare adecvat în jurul încărcătorului atunci când îl folosiți pentru a opera dispozitivul de înregistrare sau a încărca bateria. Nu acoperiți încărcătorul cu hârtie sau alte obiecte care vor reduce răcirea. Nu folosiți încărcătorul în timp ce se află într-o husă pentru transport.
- Conectați încărcătorul la o sursă de alimentare adecvată. Cerințele de tensiune se găsesc pe carcasa produsului și/sau ambalaj.
- Nu folosiți încărcătorul cu cablul deteriorat.
- Nu încercați să depanați unitatea. În interior nu se află piese care pot fi reparate. Înlocuiți unitatea dacă este deteriorată sau expusă la umezeală excesivă.

Despre baterie

ATENȚIE: Acest aparat conține o baterie internă Li-Ion neînlocuibilă. Bateria poate exploda, eliberând substanțe chimice periculoase. Pentru a reduce riscul de incendiu sau arsuri, nu demontați, striviți, perforați sau aruncați în foc sau apă.

- Folosiți o baterie specificată în echipament.
- Instrucțiuni importante (doar pentru personalul de depanare)
 - Atenție: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
 - Înlocuiți doar cu același tip sau un tip echivalent de baterie recomandat de producător.
 - Bateria trebuie reciclată sau aruncată în mod corespunzător.
 - Folosiți bateria doar în echipamentul specificat.

Despre funcția GPS

- Serviciul GPS este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil pentru funcționarea acestuia. Orice modificare a sistemului GPS poate afecta precizia tuturor echipamentelor GPS.
- În mod normal semnalul sateliților GPS nu poate trece prin materiale solide (cu excepția sticlei). Serviciul GPS nu este disponibil când vă aflați într-un tunel sau o clădire. Recepția semnalului poate fi afectată de fenomene meteo sau de obstacolele de deasupra dvs (de ex. frunziș des sau clădiri înalte).
- Datele de poziționare GPS au scop exclusiv de referință.

Informații legale (CE)

În scopul identificării conform reglementărilor, MiVue Seria 5 i s-a asociat numărul de model N467.



Produsele cu marcajul CE sunt conforme cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (2004/108/CE) - emise de Comisia Comunității Europene.

Conformitatea cu aceste directive implică și conformitatea cu următoarele standarde europene:

EN 301 489-1 V1.9.2 : 2011

-EN 61000-4-6 : 2009

EN 301 489-3 V1.4.1 : 2002

-EN 61000-4-8 : 2010

EN 55022:2010, Class B

ISO7637-2 : 2008

EN 55024:2010

EN 300 440-1 V1.6.1 : 2010

-EN 61000-4-2 : 2010

EN 300 440-2 V1.4.1 : 2010

-EN 61000-4-3 : 2010

IEC 60950-1 : 2005+ A1 : 2009

Producătorul nu poate fi răspunzător pentru modificările efectuate de utilizator și consecințele acestora, care pot afecta conformitatea produsului cu marcajul CE.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, MiTAC declară că acest produs N467 este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2004/108/CE.

WEEE



Acest produs nu trebuie eliminat ca deșeu menajer obișnuit, în conformitate cu directiva UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE - 2002/96/CE). În schimb, acesta trebuie eliminat prin returnarea la punctul de vânzare sau la un centru municipal de colectare pentru reciclare.

Revizia: R00
(05/2014)

Declinarea responsabilității

Specificațiile și documentele pot fi modificate fără notificare. MiTAC nu garantează că acest document nu conține erori. MiTAC nu-și asumă nicio obligație pentru daunele apărute direct sau indirect ca urmare a erorilor, omisiunilor sau discrepanțelor dintre dispozitiv și documente.

Notă

Nu toate modelele sunt disponibile în toate regiunile.
În funcție de modelul specific achiziționat, culoarea și aspectul dispozitivului și accesoriiilor pot să difere de graficele prezentate în acest document.

Nu utilizați dispozitivului în timp ce conduceți. Folosirea acestui produs nu afectează obligativitatea ca șoferul să-și asume întreaga responsabilitate pentru comportamentul său. Această responsabilitate include respectarea tuturor regulilor și regulamentelor în trafic, pentru evitarea accidentelor, rănilor personale sau daunelor materiale.

MiTAC Europe Ltd
www.mio.com